



とりあつかい せつ めい しょ ほん し
取扱説明書(本紙)×

1 まず電池をセットしてください

- 1 プラスドライバーでエスカレーターの電池プタを外してください。
- 2 単2形アルカリ乾電池2本を図のように入れてください。
- 3 電池プタを取り付け、ドライバーでねじをしめてください。

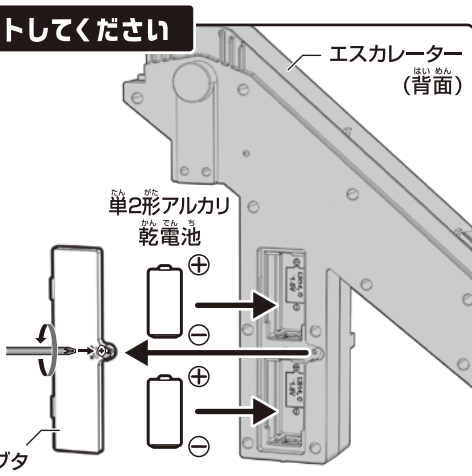


2 エスカレーターにジャンクションユニットを取り付けます

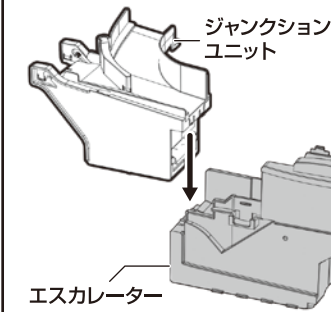


3 コースユニットを差し込みます

ジャンクションユニットの溝にコースユニットの図の2つの凸を差し込みます。

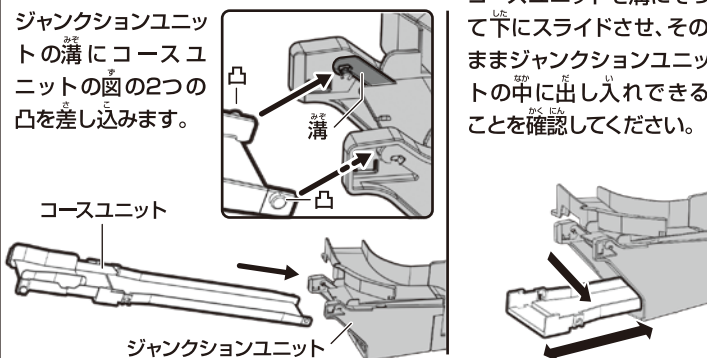


コースユニットを溝にそって下にスライドさせ、そのままジャンクションユニットの中に出し入れできることを確認してください。


4 スロープAの下面に大橋脚を差し込みます

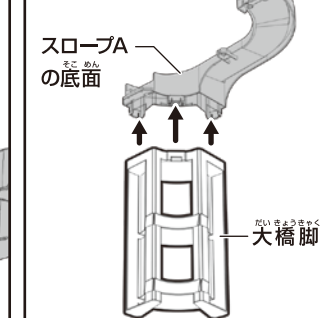


5 4をエスカレーターに取り付けます

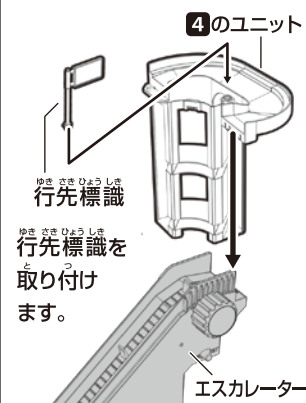


6 ビッグブリッジにスロープBを差し込みます

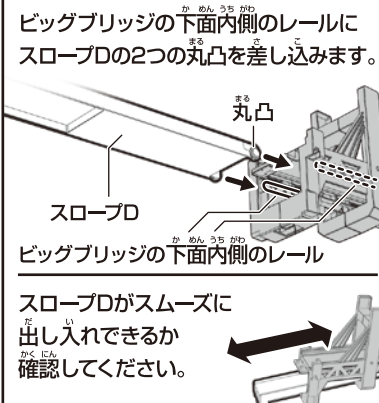


7 ビッグブリッジに橋脚1をセットし、本体に取り付けます

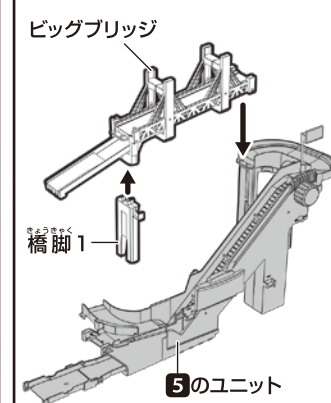


8 スロープEとスロープFをつなげ本体に取り付けます

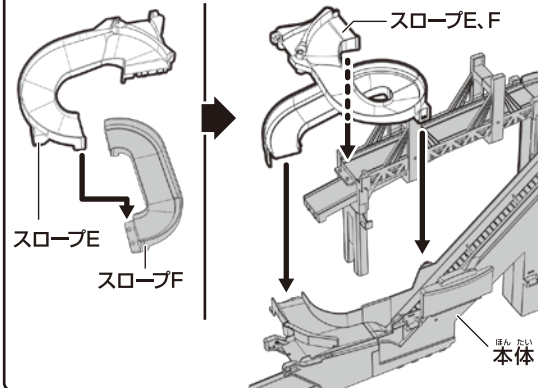


9 分岐ユニットの下から橋脚2を3つ、上からスロープH、Iを取り付けます

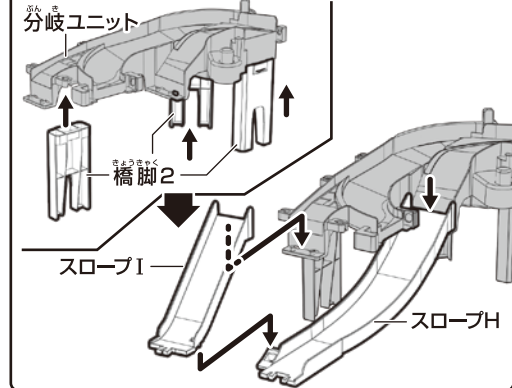


10 分岐ユニットの凹にスロープJを上からしっかり取り付けます

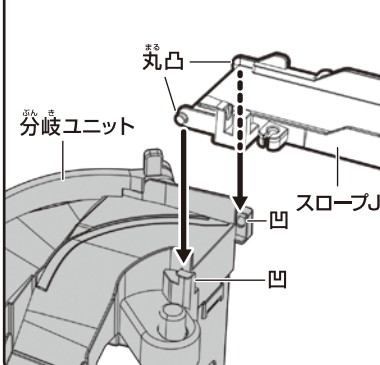


11 本体から2つのスロープを引き出し、10のユニットにセットした後、スロープMを取り付けます

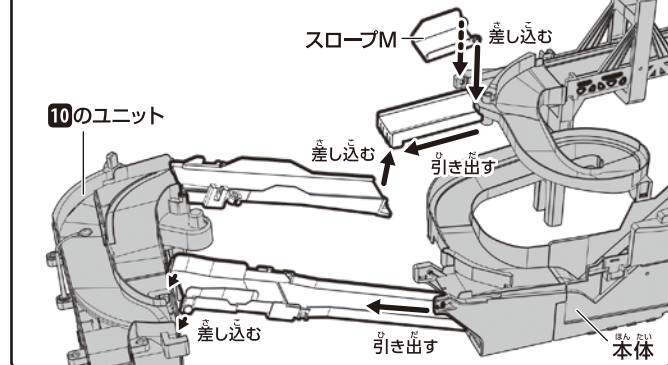

12 サービスエリアに橋脚3をセットし、本体のエスカレーターに上から取り付け、各パーツを取り付けます

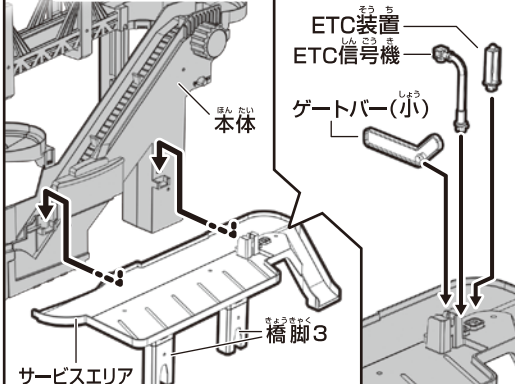

13 各パーツを取り付けて完成です

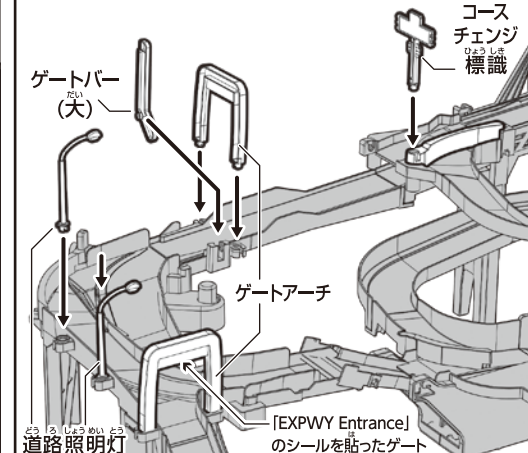


ちぢめて!のばして!どっちのコースにする?


のばし方

スタンダードコース → ロングコース!


○の部分を手で持って横方向へ引いてのばします。

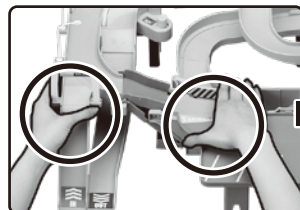


いっぱいまでのばします。うまくのびないときはA図のように手で補正してください。

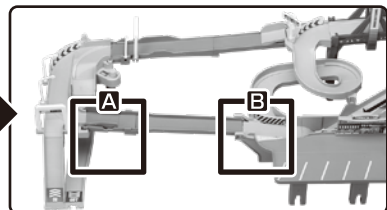

A 指で下から持ち上げ、フックをどるにしっかりかけます。

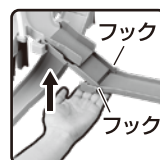


B 端までしっかり手で引いてのばします。

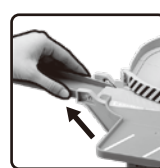


ちぢめ方

ロングコース → スタンダードコース!

写真の1、2の部分を書順で変形させます。

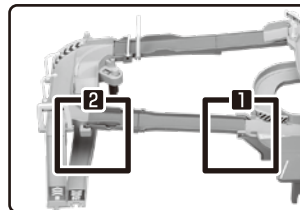


1 手で持ってスロープを中に押し込みます。

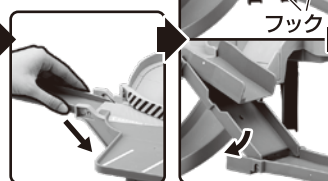

2 フックを手で左右に広げながらどうろを折ります。




3 左右から押して本体をちぢめます。

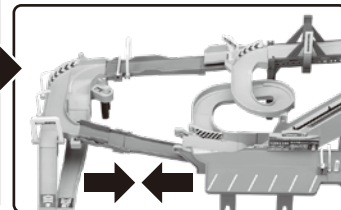

さあ!トミカを走らせよう!


※スタンダードコースでも同様に遊べます。

各ポイントの遊び方!

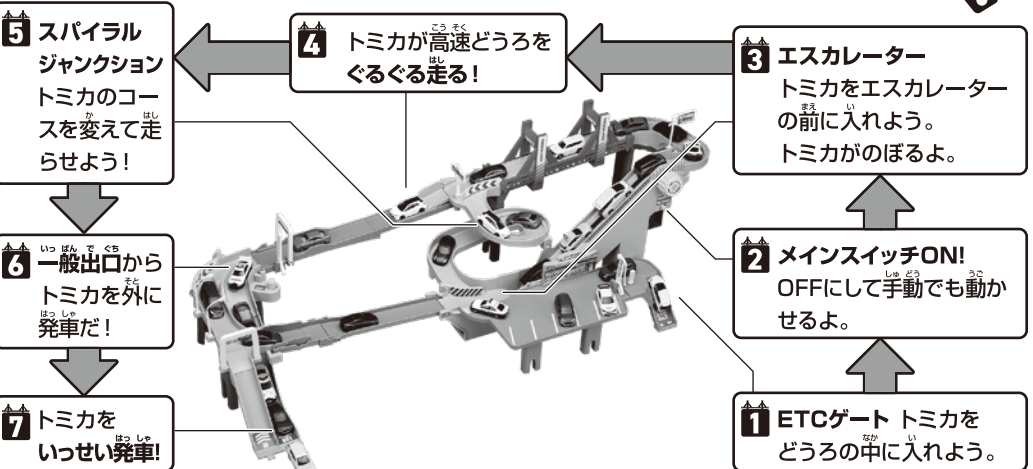


1 トミカをETCゲートからサービスエリアへ入れよう

本体左側にある一般入口からもトミカを手で転がして入れよう。ゲートバーを開き、入口からトミカをサービスエリアへ入れよう。

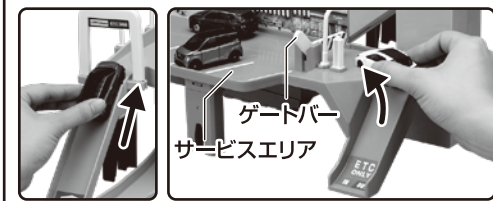

2 メインスイッチON! エスカレーターを動かそう! OFFにしても手で動かせるよ!


自動でエスカレーターが動くよ。つまみを指で回してエスカレーターを動かそう。

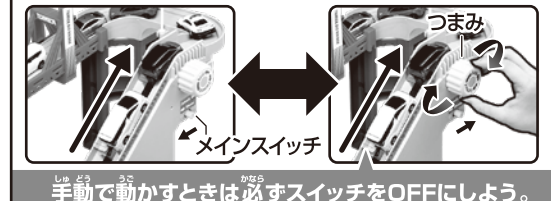


3 エスカレーターの前(コースどうろ内)にトミカを移動させよう!




4 トミカが高速どうろを走る! どんどん走らせよう!

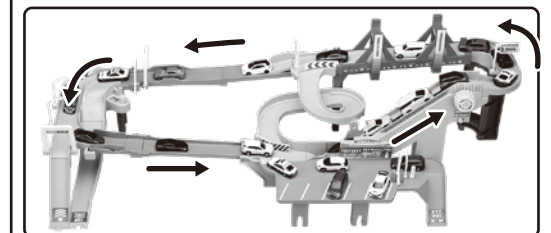

5 スパイラルジャンクションにコースチェンジ!

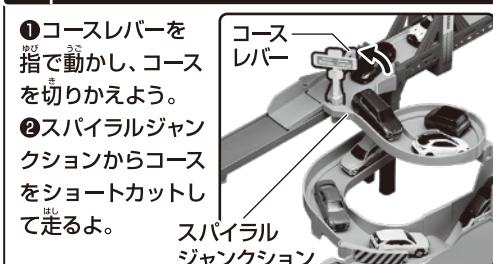

6 一般出口へコースチェンジ! トミカを外に発車!

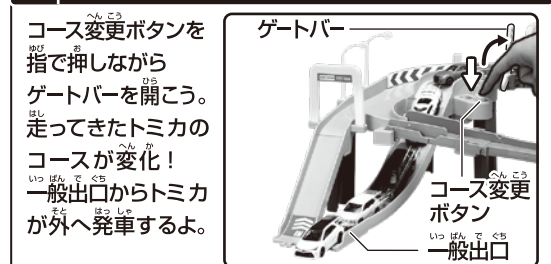

7 どうろ上にトミカをためて、一般出口からいっせいで発車しよう!

