

©Project PRINCESS-SESSION ●写真やイラストはイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

JASBAC
T-2510005

たいしやう ん れい さい い じやう
対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「ミュージスタクト」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告（けいこく）

保護者の方へ、必ずお読みください。


●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●暗いところで遊ばないでください。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●光の点滅により気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●ストラップは、指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ストラップは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を長時間見続けしないでください。●本商品を持ってダンスをしたり、ペンライトとして使うときは周りに人や動物、家具やテレビなどの家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池を廃棄する場合および保管する場合は、テープなどで絶縁してください。

セット内容と各部名称

- ・ミュージスタクト × 1
- ・ストラップ × 1
- ・取扱説明書（本紙） × 1

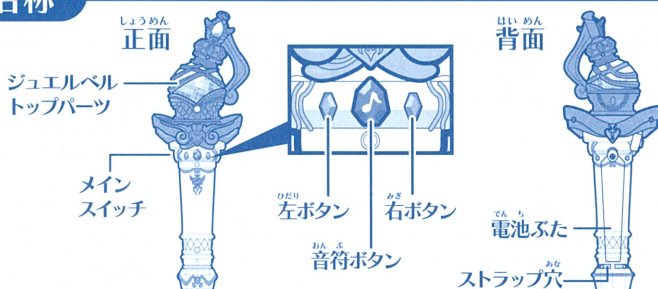


＜使用上の注意＞ご使用前に取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○梱包材は、開封後は、すぐに捨ててください。

電池の入れ方と電源の入れ方


※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

- ・メインスイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ・音が小さくなって聞き取りにくくなったり、LEDの発光が弱くなった場合は、新しい電池に交換してください。

- ① 本体背面の電池ふたのネジをプラスドライバーで矢印の方向へ回し、電池ふたを取り外します。
- ② 単4乾電池3本（別売り）を⊕⊖（プラス・マイナス）を間違えないように入れてください。
- ③ 電池ふたの突起を本体のミゾにはめ合わせてから、ネジを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

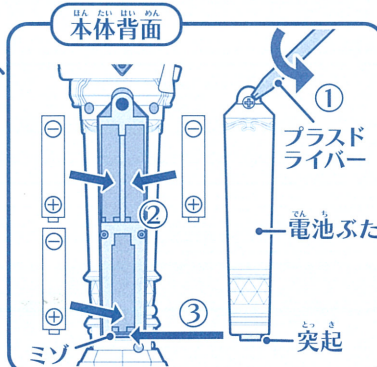

◆本体側面のメインスイッチをAまたはBにして電源を入れます。

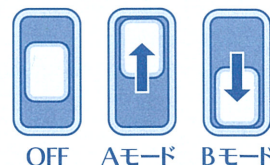

※使用しない時は、必ずメインスイッチをOFFにしてください。

スリープ

Aモードの時に約1分間（ミュージックライトモードの時は約5分間）何も操作しないと、「バイパーイ」というセリフが流れ、スリープに入ります。Bモードの時は、スリープに入りません。使用が終わったら電源をOFFにしてください。

スリープの解除の仕方

左ボタン・右ボタン・音符ボタンのいずれかを押すか、ジュエルベルを装着するか、電源を入れ直すことで解除されます。

ジュエルベルの取り付け方・外し方

- ①ミュージスタクトとジュエルベルのスリット位置を合わせてから、
- ②カチッと音がするまで、矢印の方向に回し、ジュエルベルの正面がミュージスタクトの正面にくるようにしてください。


外す時は、付ける時とは逆の方向に回してください。

※別売りのジュエルベルを付ける時は、ベースユニットを外してください。



ストラップの付け方

ひもをミュージスタクトのストラップ穴に取り付けてください。手首を通したら手首のサイズに合わせてスライダーを調節してください。



Aモード

メインスイッチを

A にしてね!



モード選択

左右のボタンを押すごとにプレイモードが切り替わるよ! モードを選んだら音符ボタンで決定してね!

ミュージックモード

- ①ミュージックモードを選択すると曲のイントロが流れるよ。左右のボタンで曲を選んで、音符ボタンで決定してね!

曲リスト

- | | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| ・オープニングテーマ・ | ・エンディングテーマ・ | ・オルケリア劇中歌・ |
| 1. ゼッタイ歌姫宣言ッ! | 2. 君とつなぐオーケストラ | 3. TRIAD FORCE |
| ・リップル劇中歌・ | ・オルケリア劇中歌・ | |
| 4. イノセントコール | 5. Super Higher Dreamer!!! | |

※別売りのジュエルベルを使用した場合、4は装着しているジュエルベルのキャラクターによって曲が変わります。

- リップルのジュエルベルを付けた時 → リップル劇中歌: イノセントコール
- ジールのジュエルベルを付けた時 → ジール劇中歌: OVER THE BLAZE
- ミーティアのジュエルベルを付けた時 → ミーティア劇中歌: 激光 It's ME!

カラー占いモード

ラッキーカラーが占えるよ! 音楽が流れている時に音符ボタンを押してね!




ミュージックライトモード

※このモードで遊ぶためには、テレビアニメまたは公式サイトに掲載しているアニメの曲の音声が必要です。

♪オープニングとエンディングが流れる前にこのモードにして待機すると、アニメの曲に合わせて光るよ! モードを選択した後、7色に1色ずつ順番に光り始めたら準備OK!

録画した音声でも遊べます

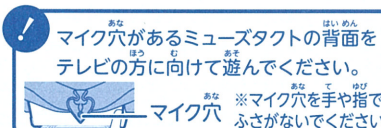

- ・曲の最初から遊んでください。途中からでは反応しません。
- ・曲の歌が始まるまでは7色に1色ずつ順番に光っている状態で、ミュージスタクトの背面をテレビに向けて動かず声や音を出さないようにしてください。
- ・曲の最初から歌が始まるまでの間に曲を認識します。光り方のパターンが変わったら認識成功です。
- ・テレビの音量は大きくするほど認識しやすくなります。

※テレビから約1~1.5m離れて遊んでください。※曲の音量が小さかったり、周囲の環境(騒音の状態、音を出すテレビ等の機材からの距離)、ミュージスタクトの向きなどによって、音声をうまく認識できない場合があります。※連動する曲の詳細と、動作確認済みのテレビの機種は公式サイトに掲載予定です。

音量調節モード

Aモードのプレイモード選択時に、左右のボタンを同時に押すと、キラリンという音がして、音量調節モードに入ります。初期設定は「中」で、左右のボタンで変更し、音符ボタンで決定します。

右ボタン: 押すたびに「大」⇒「小」⇒「中」⇒「大」の順に変わるのを繰り返します
左ボタン: 押すたびに「小」⇒「大」⇒「中」⇒「小」の順に変わるのを繰り返します

ミュージックライトモードの詳しい説明は公式サイトから!
※通信費はお客様負担となります。



Bモード

メインスイッチを

B にしてね!



光の色
または
パターン選択

左右ボタンを押すごとに光の色またはパターンが切り替わるよ! 音符ボタンを長押し(2秒以上)すると、単色点灯⇒押し色が切り替わるよ。

ペンライトモード

単色点灯 光の色は全9色。好きな色を選んで光らせよう!



押し色 押し色は6パターン!

選んだパターンの色が順番に繰り返し光るよ!

- 1 プリンセス3人の押し色
みずいろ ▶ あか ▶ きいろ
- 2 リップルの押し色
みずいろ ▶ しほ
- 3 ジールの押し色
あか ▶ ピンク
- 4 ミーティアの押し色
きいろ ▶ みどり
- 5
むらさき ▶ ピンク
- 6
ピンク ▶ あか ▶ むらさき ▶ オレンジ ▶ きいろ ▶ みどり ▶ みずいろ

タカラミーでは「子どもたちに安全に楽しおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp ©TOMY