

©Project PRINCESS-SESSION

電池付き (LR44型ボタン電池3個) WITH BATTERIES (3 LR44 BUTTON-TYPE)

※付属の電池はテスト用です。※パッケージの写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

たいしやう ねん れい さい い じやう
対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「ジュエルベル ジール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書 (本紙) をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●暗いところで遊ばないでください。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●光の点滅により気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方がおこなってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・発熱、破裂の危険があります。ボタン電池の保管・廃棄の際はテープ等を巻いて絶縁してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

セット内容

・ジュエルベル ジール × 1

トップパーツ

ベースユニット

・取扱説明書 (本紙) × 1



※トップパーツとベースユニットが外れたときは、カチッと言音するまで回して付け直してください。

＜使用上の注意＞○ご使用の前に取扱説明書 (本紙) をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○ぶついたり、落としたりしないでください。
○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○梱包材は、開封後は、すぐに捨ててください。

テープで絶縁してください。



発熱、破裂の危険があります。
ボタン電池の保管・廃棄の際、テープ等を巻いてください。

ボタン電池を交換するとき

LR44型ボタン電池3個使用


※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

※付属の電池はテスト用です。開封後は全て新しい電池に交換してください。

- ①電源スイッチをOFFにしてください。
- ②本体裏の電池ぶたのネジをプラスドライバーで外し電池ぶたを開けます。
- ③古いボタン電池を全て取り外し、新しいボタン電池 (LR44) 3個を+ (プラス、マイナス) を間違えないように正しくセットします。
- ④電池ぶたの突起を本体のミゾに差し込み元に戻して、しっかりネジを締めてください。

※下記の場合は、新しい電池に交換してください。

- ・音が小さくなる、途切れる、鳴らなくなる。 ・タッチセンサーが反応しづらくなる。
- ・LEDの明るさが暗くなる、消える。

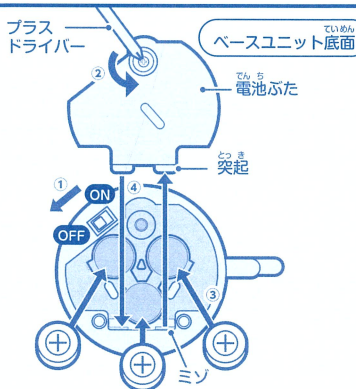


遊び方 ジュエルベルで変身遊びが楽しめちゃう！

- 1 ①絶縁テープを引き抜いてください。
②電源スイッチをONにすると音声が始まり、本体が光ります。


ベースユニット底面

電源スイッチ

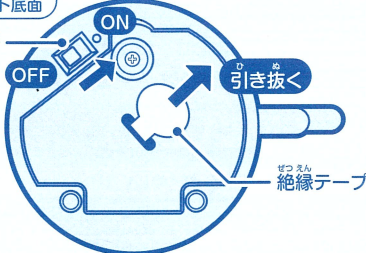

- 2 本体をふると音声が始まり、光ります。

※図のように本体を持ち、左右にふってください。

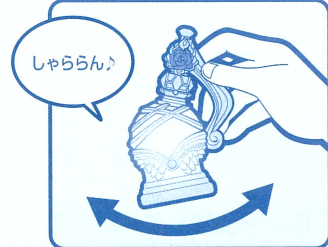

- 3 手のひらにのせると、キャラクターの決めゼリフ(A)と変身メロディが流れます。変身メロディに合わせて本体が光ります。



※ふった後すぐに手のひらに乗せてください。



タッチセンサー

※底面の2つのタッチセンサー(金属接点)が手のひらに同時に触るようにしてください。※タッチセンサーの感度は個人差があります。予めご了承ください。反応しづらい場合は、手のひらを軽く湿らせてください。乾燥していると、反応しません。

- 4 変身メロディが流れ終わった後、キャラクターの決めゼリフ(B)が流れます。

決めゼリフ (B)

「プリンセス・ジール！
熱情のリズム、聴かせてあげる！」

「プリンセス・ジール！
私の歌声、鼓膜に焼きつけなさい！」

※決めゼリフ(A)、決めゼリフ(B)は電源をONにする度に、表の順に1つずつ流れます。
※一定時間操作しないとスリープモードに入ります。もう一度遊ぶときは、本体をふるか電源スイッチを入れなおしてください。
※遊び終わったら電源スイッチをOFFにしてください。

決めゼリフ (A)

「大好きな歌とダンスが、私に戦う力を与えてくれる！」

「暗闇を照らすために…この胸の炎は燃え上がる！」

「偶然に手に入れたこの力…それでも使うのは、私の意志よ！」

変身メロディ

OVER THE BLAZE



T-24A0079

プリンセション・
オーケストラのおもちゃは、
ここからチェック！

※通信費はお客様負担となります。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)