

サウンド江ノ電 1000形 取扱説明書

保護者の方へ

発売元: 江ノ電エアリーサービス株式会社

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「サウンド江ノ電 1000形」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わったら必ず保管しておいてください。

**TAKARA
TOMY**



くちにいれない

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+(-)（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

- お預け ● 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。
そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びかたが出来ない場合があります。ご了承ください。
- プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。


遊びかた(動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた



指でフックを押し外し、
車体を取り外してください。

②乾電池の入れかた

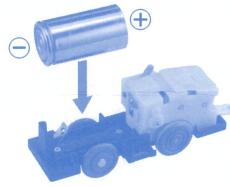


写真のように単2形乾電池1本(別売)を
+(-)を間違えないように
正しくセットし車体に戻してください。

③スイッチの入れかた

●低速・高速の
切り換えができます。

※「ON」が低速、
「HI」が高速です。

●印のONの方向へ
スイッチを入れてください。

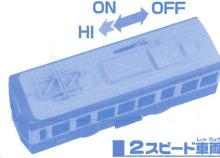

2スピード車両

※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。

※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。


※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

- 電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
- 動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

※遊びときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

遊びかた(サウンド車両の遊びかた)


①電池フタの取り外しかた

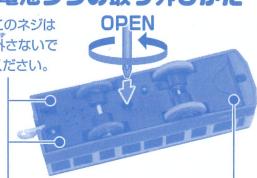

プラスドライバーでネジをゆるめ、
屋根側にある電池フタを取り外してください。


※サウンド車両のアクションはパッケージの底面を参照ください。

②乾電池の入れかた

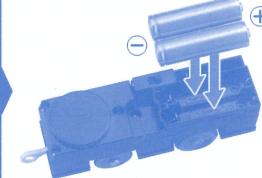

単4形アルカリ乾電池2本(別売)を+(-)を
間違えないように正しくセットしてください。

③電池フタの取り付けかたとスイッチの入れかた

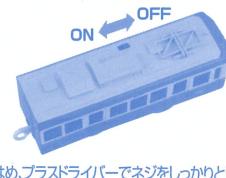

電池フタをはめ、プラスドライバーでネジをしっかりとしめてください。
印のONの方向へスイッチを入れるとサウンドが鳴ります。

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

※動力車の電池が消耗してスピードが遅くなってしまうと、サウンド車両の走行音とブレーキ音が交互に繰り返し出ることがあります。故障ではありません。

※動力車の電池を新しい物に交換して遊んでください。また、手で転がして遊ぶ場合の転がし方によっては、同様の現象が起こる場合がありますがご了承ください。

※サウンド車両のサウンドが聞き取りにくくなってきたときはサウンド車両の電池を交換してください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511

東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品にこだわり研究、改良を行っており、お買上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合はございますが承りください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口

TEL: 0570-041031

FAX: 03-5802-0000

E-mail: customer@takaratomy.co.jp

お問い合わせ窓口</