
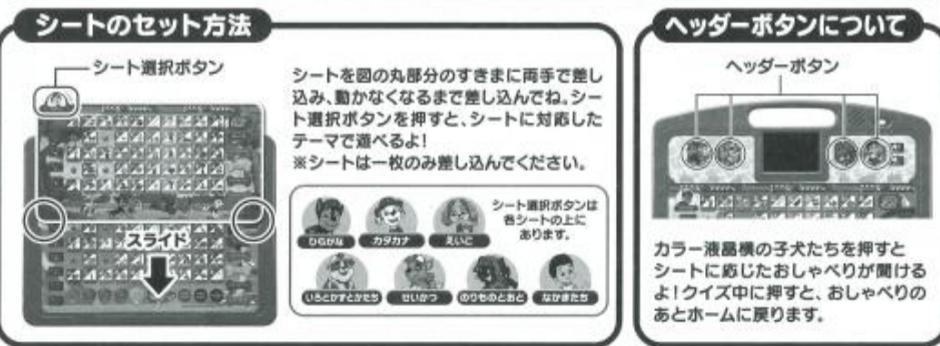


注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気がつきにくいので、十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電源をオフにして電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣類についたときは、水で洗ってください。・廃棄するときは自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●シートを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損する恐れがあります。

〈使用上のお願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ぶつかけたり落としたりしないでください。○本製品を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○発音の一部にイントネーションが通っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○乾電池が消耗すると明るさが暗くなったり、音が弱くなったりします。その場合は、すべて新しい電池に交換してください。○長時間遊ばないときは電池を取り外してください。○安全の為お子様の耳元で使用しないでください。○本製品の上に乗ったり、座ったり、立ち上がったりしないでください。○平らな場所に置き、お使いください。○落としたりする場所やベッドの上で使用しないでください。

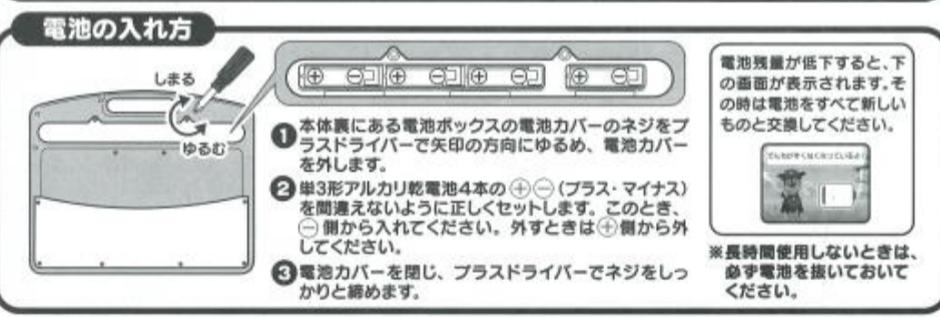

名前の登録 自分の名前を登録できるよ!

- を押して「ひらがな」シートにしてね。※他のシートは使用しません。
- を押して、お名前のひらがなを順番に押そう!
- のどれかを押すと、名前が登録できるよ!
- 名前の間にスペースを入れる場合は、このボタンを押してね。

登録が終わると、ヘッダーを押したときにチェイスが名前を呼んでサポートしてくれるよ。

※登録できない名前もあります。登録できる文字数はスペース込みで6文字です。

(例) 「しゅんくん」と登録されます。

ろくおん&さいせい

好きな言葉を最大30文字録音・再生ができるよ

- を押した後に、あいうえお表の好きな文字を順番に登録してみよう。
- を押すと録音が終わるよ。
- を押すと、録音した文字が順番に流れるよ。

※登録された名前・録音は何回でも上書き可能です。※録音がある状態でろくおんスタートボタンを押すと録音内容が消去されます。

(例) は → はん → う → うわ → さいせい

※「はう」と録音されます。

1 ひらがな

チェイスといっしょにひらがなが学べるシートだよ。右図の状態では本体のシート選択ボタンのを押して始めよう! ※他のシートは使用しません。

を押すと「もじのモード」から始まるよ!

本体のあいうえお表の文字をタッチすると「文字」を勉強できるよ。

2回同じ文字を押すと「言葉」を勉強できるよ。

は、あいうえお表の文字を入れた後に押してね。

(例)「にや」と入れたい場合: に + ちいさい「や」 = にや

(例)「ぎよ」と入れたい場合: き + だくてん「い」 + ちいさい「よ」 = ぎよ

クイズ5種

のついたクイズは間違えるとヒントが出ます。

- もじクイズ**: を押すと、ひらがな1文字を探すクイズが始まるよ。
- ことばクイズ**: を押すと、ことばを探すクイズが始まるよ。
- えクイズ**: を押すと、絵を探すクイズが始まるよ。
- あなうめクイズ**: を押すと、○に入る文字を当てるクイズが始まるよ。
- しりとりクイズ**: を押すと、チェイスとしりとりが始まるよ。クイズのさいごの文字と同じ文字を押そう。

2 カタカナ

マーシャルといっしょにカタカナが学べるシートだよ。カタカナシートを「シートのセット方法」を参考にセットしよう。右図の状態ではシート選択ボタンのを押して始めよう!

操作方法は①ひらがなのもじ・ことば(ホーム)と一緒にだよ。

クイズ5種

のついたクイズは間違えるとヒントが出ます。

操作方法は、①ひらがなのクイズと一緒にだよ。

3 えいご

スカイといっしょに英語が学べるシートだよ。えいごシートを「シートのセット方法」を参考にセットしよう。右図の状態では本体シート選択ボタンのを押して始めよう!

操作方法は①ひらがなのもじ・ことば(ホーム)と一緒にだよ。

クイズ5種

のついたクイズは間違えるとヒントが出ます。

もじクイズ・ことばクイズ・えクイズの操作方法は、①ひらがなのクイズと一緒にだよ。

はやおしゲーム

を押すと、単語を順番に押すゲームが始まるよ。

「Apple」と打ってみましょう!

きもち・ひょうげんクイズ

を押すと、絵に合った気持ち・表現の単語を当てるゲームが始まるよ。

どんな気持ちかしら?

英語の曲をたのしもう

を押すと、英語の曲が流れるよ。

を押すと、曲がとまるよ。

ABCのうた ハッピーパースデー メリーさんのひつじ マクドナルドおじいさん

4 いろとかすとカタチ

ラブルといっしょに色と数と形が学べるシートだよ。いろとかすとカタチシートを「シートのセット方法」を参考にセットしよう。右図の状態ではシート選択ボタンのを押して始めよう!

を押すと日本語で学べるよ。

を押すと英語で学べるよ。

「あか」 → あか (Red) / 「あか」 (Red)

「かたち」 「かす」 の操作方法は、「いろ」と一緒だよ。

かぞえかたいろいろ (日本語のみ)

かぞえかた「にん」 かぞえかた「まい」 かぞえかた「さつ」 かぞえかた「こ」 かぞえかた「ひき」 かぞえかた「たい」

連続して同じボタンを何度も押すと、1つずつ数がふえていくよ!

を押すと、1~10の敷え方が勉強できるよ。

かぞえかた「に」 かぞえかた「こ」

なんども押すと...

楽器のボタンを押した後に鍵盤を押すと音色が変わるよ! ※音程が変わるのは左半分の楽器(ピアノ/バイオリン)のみです。

「もっきん」 → もっきん (Xylophone)

「Xylophone」

曲にあわせて演奏しよう

テーマソング Good Pup ワンワンブギー! しあわせならてをたたこう ぶんぶんぶん

を押すと曲が始まり、メロディストッフを押すと、曲がとまるよ。

クイズ10種

※ のついたクイズは間違えるとヒントが出ます。

いろクイズ・えいごいろクイズ

いろクイズ: を押すと、色の名前から色を探すクイズが始まるよ。

えいごいろクイズ: を押すと、英語の色の名前から色を探すクイズが始まるよ。

まぜるとなにいるクイズ

まぜるとなにいるクイズ: を押すと、2色を混ぜたときの色を当てるクイズが始まるよ。

かずクイズ・えいごかずクイズ

かずクイズ: を押すと、数の読み方から数を探すクイズが始まるよ。

えいごかずクイズ: を押すと、英語の数の読み方から数を探すクイズが始まるよ。

いくつかのクイズ

※ 前問のヒントが出ます。

いくつかのクイズ: を押すと、ものを敷えるクイズが始まるよ。連続正解すると応用問題が出るよ。

数を数えて教えてや~

かたちクイズ・えいごかたちクイズ

かたちクイズ: を押すと、形の名前から形を探すクイズが始まるよ。

「まる」はどこやろか?

えいごかたちクイズ: を押すと、英語の形の名前から形を探すクイズが始まるよ。

どのかたちクイズ

どのかたちクイズ: を押すと、物の形から形を当てるクイズが始まるよ。

「ピザ」の形はどれやろか?

かぞえかたクイズ

かぞえかたクイズ: を押すと、物の敷え方を答えるクイズが始まるよ。

「たまご」はどう数えるんや?

クイズ5種

※ のついたクイズは間違えるとヒントが出ます。

ことばクイズ・えいごことばクイズ

ことばクイズ: を押すと名前からものを探すクイズが始まるよ。

「しょうぼうしゃ」はどれかな?

えいごことばクイズ: を押すと、英語の名前からものを探すクイズが始まるよ。

「しょうぼうしゃ」はどれかな?

おとクイズ

おとクイズ: を押すと、音を聞いてものを探すクイズが始まるよ。

♪~は、なんの音かな?

こうつうルールクイズ

こうつうルールクイズ: を押すと、交通ルールを学べるクイズが始まるよ。

道路を渡っていいのはどこ?

リズムゲーム

リズムゲーム: を押すと、音を覚えてマネするゲームが始まるよ。

リズムを覚えてマネしてみよう! ドミノ

正解すると交通ルールに関する解説も開けるよ。

5 せいかつ

ロッキーといっしょにあいさつ、月、曜日、行事が学べるシートだよ。せいかつシートを「シートのセット方法」を参考にセットしよう。右図の状態シート選択ボタンのを押して始めよう!

シート選択ボタン

か せいかつ を押すと日本語で学べるよ。

えいご を押すと英語で学べるよ。

7 なかまたち

ケントといっしょにパワ・パトロールのなかまたちを学べるシートだよ。なかまたちシートを「シートのセット方法」を参考にセットしよう。右図の状態シート選択ボタンのを押して始めよう!

シート選択ボタン

か なかまたち を押すと日本語で学べるよ。

えいご を押すと英語で学べるよ。

キャラクターのおおをおしてね!

「チェイス」

「Chase」

※ 英語モードでは一部日本語名と異なる名前がキャラクターにいます。
※ ケントの英語名は「Ryder」です。
※ ライバル市長の英語名は「Mayor Humdinger」です。

あいさつ

吹き出し部分をおしてね

「おはよう」 → おはよう (Good morning) / 「あさのあいさつ、おはよう」

「あさのあいさつ、おはよう」

「あさのあいさつ、Good morning」

「あさのあいさつ」はどこですか?

「げつようび」はどこですか?

クイズ4種

※ のついたクイズは間違えるとヒントが出ます。

なまえクイズ・えいごなまえクイズ

なまえクイズ: を押すと、名前からキャラクターを探すクイズが始まるよ。

「チェイス」はどこかな?

えいごなまえクイズ: を押すと、英語の名前からキャラクターを探すクイズが始まるよ。

「チェイス」はどこかな?

キャラクターこえクイズ

キャラクターこえクイズ: を押すと、声からキャラクターを探すクイズが始まるよ。

だれの声かな?

シルエットクイズ

シルエットクイズ: を押すと、シルエットからキャラクターを探すクイズが始まるよ。

これはだれかな?

※ なかまたちシートのキャラクターを押してください。

クイズ6種

※ のついたクイズは間違えるとヒントが出ます。

あいさつクイズ・えいごあいさつクイズ

あいさつクイズ: を押すとあいさつクイズが始まるよ。

「あさのあいさつ」はどこですか?

えいごあいさつクイズ: を押すと、英語のあいさつのクイズが始まるよ。

ようびクイズ・えいごようびクイズ

ようびクイズ: を押すと曜日クイズが始まるよ。

「げつようび」はどこですか?

えいごようびクイズ: を押すと、英語の曜日のクイズが始まるよ。

つき・ぎょうじクイズ/えいごつき・ぎょうじクイズ

つき・ぎょうじクイズ: を押すと月・行事クイズが始まるよ。

「いちがつ」はどこですか?

※ 1月のアイコンを押してもお正月のアイコンを押しても正解になります。

えいごつき・ぎょうじクイズ: を押すと、英語の月・行事のクイズが始まるよ。

6 のりものとおと

ズーマといっしょにのりものと音について学べるシートだよ。のりものとおとシートを「シートのセット方法」を参考にセットしよう。右図の状態シート選択ボタンのを押して始めよう!

シート選択ボタン

か のりものとおと を押すと日本語で学べるよ。

えいご を押すと英語で学べるよ。

のりもの イラスト近くの をおしてね

「パトカー」

「Police car」

こんなときは... 故障かな?と思う前に一度ご確認ください。

症状	確認してください	一度行ってください
●音がでない ●カラー液晶にも何表示されない	電源スイッチはONになっていますか? オートオフになっていませんか? 乾電池の容量が不足していませんか?	電源スイッチをONにしてください。 約3分触らないとスリープ状態になります。電源スイッチを一度OFFしてからONにしてください。 乾電池を新しいものに取り替えてください。
●電源を入れても操作できない	最初にシート選択ボタンを押しましたか? 正しく押えていますか?	電源を入れたら必ず遊びたいシートのシート選択ボタンを押してください。 シートを画面に指の腹でゆっくり押ししてください。
●シートと違う内容の音がでる	正しく遊びたいシートのシート選択ボタンを押しましたか? 選んでいる途中でシート選択ボタンの近くを触っていませんか?	他のシートや間違ったシートとして認識されている場合があります。シートを下までしっかりとさしこみ、遊びたいシートのシート選択ボタンを押してください。

※ フリーズした場合は、電源を入れ直してください。

©2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters, and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY