

ポケモンスター PokéMon



取り扱い説明書

対象年齢
4才以上

TAKARA
TOMY

この商品にモンコレは含まれません。
※セット内容以外は入っていません。

この度は、タカラトミー「激連打！ダブルバトルステージ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書（本書）をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。
- 写真のモンコレには2024年7月時点での販売を予定している商品が含まれています。
- 写真の光や効果、画像効果はイメージです。
- 単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです）

REQUIRES 3 LR6("AA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED.)

©Nintendo • Creatures • GAME FREAK • TV Tokyo • ShoPro • JR Kikaku ©Pokémon

タカラトミーグループお客様相談室
0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日（土日・祝日を除く）
【カタログサポート】検索 本製品のみの特許権は日本国内でのみ個人かつ日本国内からの問い合わせに限ります。
(Customer service is only available on weekdays from 10~17 hours)
purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、左記までご連絡ください。
発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMEY ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

- 長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●強い光や光の点滅によって気が悪くなった場合、直ちに動作を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池や新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ - (プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●モンコレ以外のものでは遊ばないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●バトルステージにはモンコレ以外はのせないでください。
- 一部不安定なため、バトルステージで自立しないモンコレがあります。



- ご使用前に、取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。
- プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は防水のため、絶対にぬらさないでください。

電池交換について

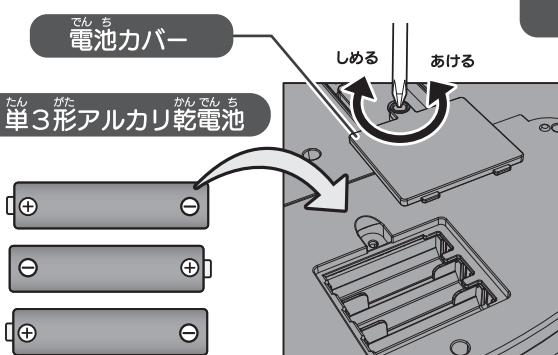

- 電池を交換するときは必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- 電池の交換は保護者がおこなってください。

本体底面の電池カバーのネジを+ドライバーで回して、電池カバーを外し、単3形アルカリ乾電池3本を正しい向きで入れてください。
※電池を外すときは逆の手順で行ってください。

電池が消耗すると、音や光が弱くなったり、モーターが正常に動かなくなることがあります。その場合には、全て新しい電池と交換をしてください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

ない よう セット内容

ダブルバトルステージ本体 ほんたい



バックボード



バトルステージ A × 2




ポケモンスタンド × 2




バトルステージ B × 2





ダブルバトルステージ
シール

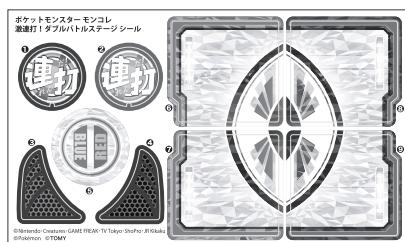

とりあつかいせつ めい しょ ほんしょ
取扱説明書 (本書)

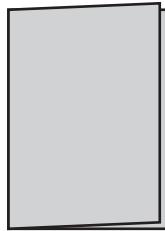

かく ぶ めい しょ く た かた 各部名称 / 組み立て方

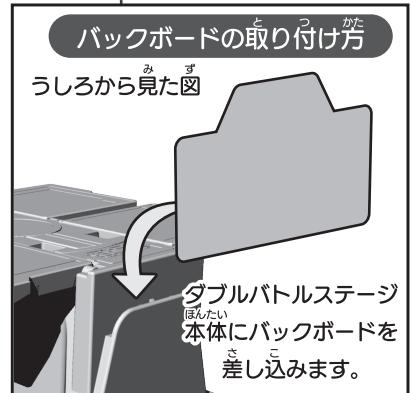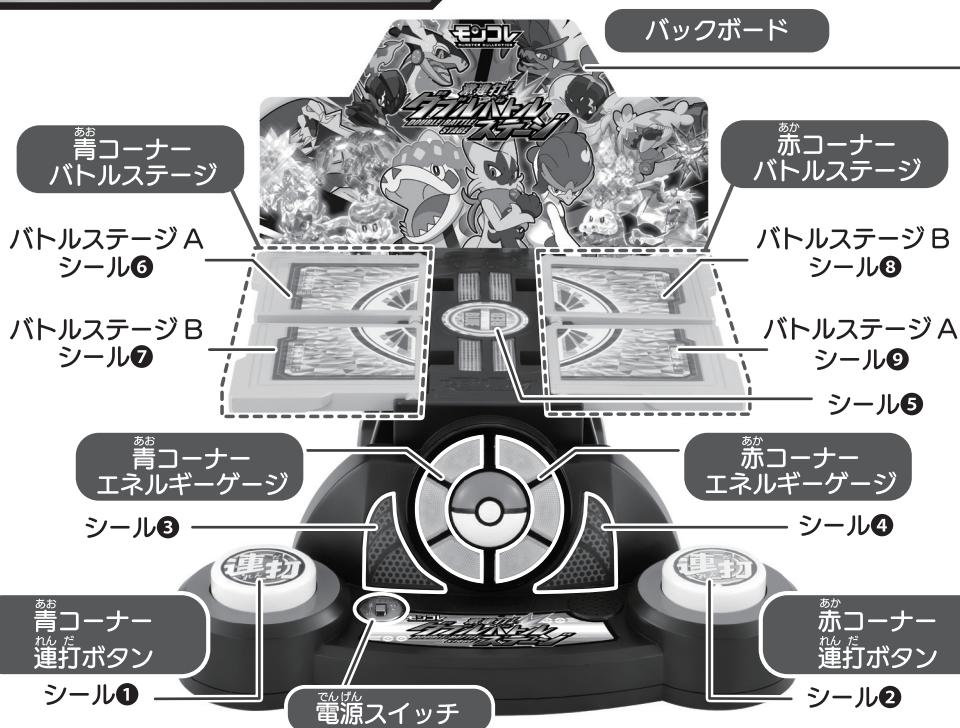


スリープと電源スイッチ

- 操作を行なうタイミングで、約3分間操作をしないとスリープに入るよ。
本体がスリープしているときは、一度電源をOFFにしてから、再び電源を入れてね。
- しばらく遊ばないときは、電源スイッチをOFFにしておこう。

なが バトルの流れ ~2人対戦バトル~

1 バトルの準備

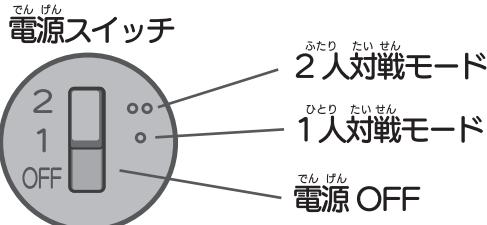

まず最初に電源スイッチを切り替えて、遊びたいモードを選択しよう！「2人対戦モード」「1人対戦モード」の2種類から選択して遊ぶことができるよ。「2人対戦モード」で遊ぶ場合には、上部の「2」の部分までスイッチを動かそう。

モードを選択したら、バトルするモンコレを2体ずつ選んでバトルステージ中央にセット！



不安定なモンコレは付属の「ポケモンスタンド」を使って、バトルステージにセットしよう。

「ポケモンスタンド」はスキマを左右に開くと、モンコレを取り付けやすくなるよ！


※モンコレの置く位置によって、意図しないタイミングでバトルステージが脱落する可能性があります。

その際はモンコレをバトルステージ前方に寄せて置いてください。

※ステージにモンコレ以外はのせないでください。

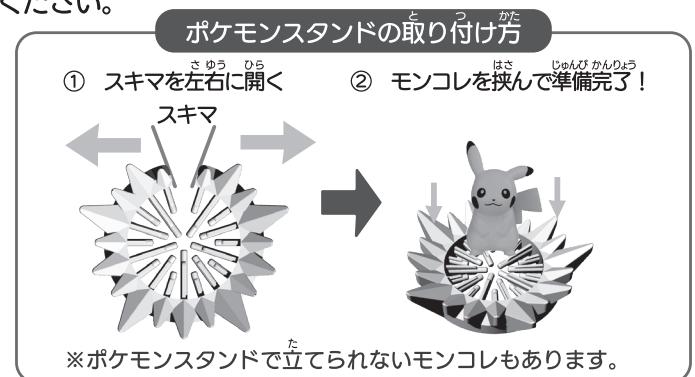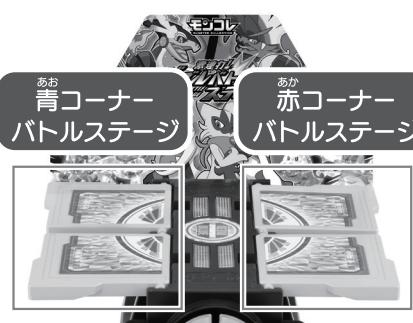

2 連打フェーズ

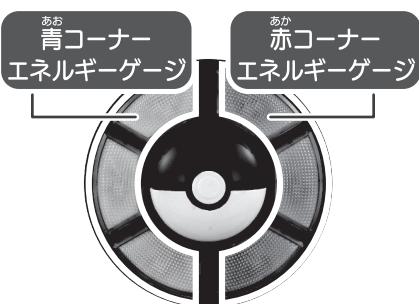

連打バトルで先攻・後攻が決まるぞ！


連打ボタンを連打するとエネルギーが光るぞ！
相手よりも早くエネルギーを満タンにしよう。3つのエネルギーを早く光らせたプレイヤーは、先攻で攻撃をくり出せるぞ！
(連打に負けたプレイヤーは次の連打フェーズで、エネルギーが光りやすくなるよ。)

3 アタックフェーズ

連打フェーズで勝利したプレイヤーから、順番にポケモンが攻撃を行うよ。
攻撃に成功した場合、攻撃を受けたポケモンのエネルギーが減少するぞ！
各ポケモンのHPはエネルギーで確認ことができ、残りのエネルギーが「1」になるとフラフラ状態になってしまうよ。



攻撃が相手のポケモンの急所に当たることがあるぞ！
急所に当たると通常よりも大きなダメージを与えることが可能！

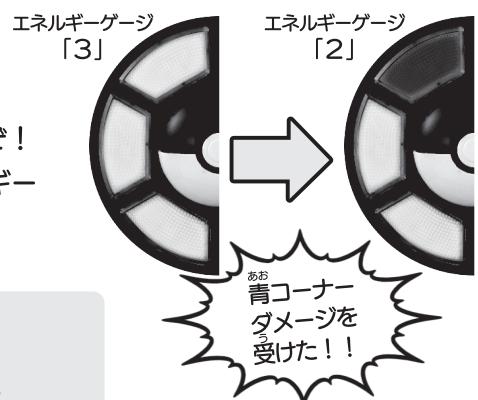

4 連打イベント

きあいチャンス！

ポケモンのきあいが高まると連打イベントが発生！相手よりも早く3つのエネルギーを光らせて強力な攻撃を放つことができるぞ！（防御側が連打で早く3つのエネルギーを光らせることができれば、通常攻撃に抑えることができるよ！）

攻撃回避チャンス！

相手の攻撃を受ける時に連打イベントが発生すると、それは攻撃回避のチャンス！相手よりも早く3つのエネルギーを光らせて攻撃を回避することができるぞ！（攻撃側が連打で早く3つのエネルギーを光らせることができれば、相手の回避チャンスを阻止することができるよ！）

応援チャンス！

エネルギーが「0」になり、ポケモンがダウンしそうな時に発生するイベント！時間内に3つのエネルギーを光らせることで、ダウンを防ぐことが可能だ！（応援チャンスは相手側が阻止することはできないよ）

5 バトルの勝敗

エネルギーが「0」になるとバトルステージが下がりダウンとなります。

相手のポケモンを2体とも、ダウンさせたプレイヤーの勝利だ！
勝利のカギになるのは「ボタン連打」だ！
スピードとやる気で、連打バトルに勝利しよう！



1人対戦バトルについて

「1人対戦バトル」では、CPUと対戦をすることができるモードだよ。
対戦するCPUの強さは、「レベル1」「レベル2」「レベル3」の3種類が存在するぞ！

CPUと対戦する場合は、自分のモンコレは赤コーナーにセットし、
相手のモンコレは青コーナーにセットをしよう！

1人対戦バトルでは、赤コーナーと青コーナーのどちらの連打ボタンも押すことができるぞ！連打でCPUに勝てない場合には、赤コーナーと青コーナーの連打ボタンをダブルで押してみよう！

電源スイッチ

