

はちみつ遊び

やみつき はちみつ遊び

ボタンを押すと
はちみつが出てくるよ!



*マークがついて
いる文字だけの音表現
はイメージです。
電子音は出ません。

はちみつ おかたづけ

はちみつをお片付けしよう!




英語ボタン

はちみつぽのボタンを押すと英語のナレーションが流れたり効果音が出るよ!(キャラクターの声ではありません)

「Good morning」「Let's Play!」「Thank you」「One」「Two」「Three」「Four」「Five」「Red」「Blue」「Yellow」「Green」「Pink」「Rainbow」「Good night」「Bye-bye」「おはよう」「くるり~」

*ボタンを長押しするとプーさんのテーマソングが流れます。

ガラガラ遊び
プーさんのラトルは中にビーズ入り!
ガラガラ遊びができるよ!



はちみつ遊び・絵本遊び

ページめくり遊び

プーさんとなかまたちの絵本。
ページをめくると絵柄が変わるよ!



おしゃべりボタン

プーさん・ティガー・ピグレットのおしゃべり
ピグレットの顔のボタンを押すとキャラクターがおしゃべりしたり効果音が出るよ!

おしゃべり 「うふふ」「えほんがあるね」「いっしょにあそぼう」「はちみつべたいな」「ありがとう」「どんなおとがなるのかな」「うふふ、面白いとだね」「ぼくはブーだよ」「はちみついすき」「おやすみなさい」「いいよその房子」「よお熊ティガー」「ティガー」「たのしいね~ふふ(ピグレット)

効果音 「ピヨピヨ」「ピヨンピヨン」「バラババン」「ペラペラペラ」「コロコロコロ」

*ボタンを長押しするとプーさんのテーマソングが流れます。



3WAY おでかけに

持ち歩ける
バーツがたくさん!
外出先に持ち歩けちゃう!

*取り外し知育ボードは、本体に設置されているときしか音声や音楽は流れません。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

TAS-PAC

T-2420062

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについて下記お客様相談窓までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
（土曜日～金曜日（日曜日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

対象年齢

6ヶ月以上

おすわり期~

くまのプーさん

3WAYハニッシュ知育ボックス

TAKARA
TOMY

© Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.

取扱説明書

この度は、タカラトミー「3WAYハニッシュ知育ボックス くまのプーさん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用 (電池は別売りです) REQUIRES 3 LR03("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

*パッケージの写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

△ 注意 (ちゅううい)

ほこしゃ
かた
かなら
よ
保護者の方へ
必ずお読みください。

●保護者のもので遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●本体に乗ったり、よりかかったり、つかまつたりしないでください。●製品に使用しているひもは絆などに巻きつけたりしないでください。血が過くなり危険です。●プラスチック袋を頭から被したり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。●かたちあわせブロックやはちみつなどは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ - (プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ドアや窓、ティッシュボックスなどを持って本体を持ち上げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●取り外し知育ボードは保護者の方が取り外し、設置してください。●可動部の隙間に指や髪の毛などが巻き込まれないように注意してください。●不安定な場所では遊ばせないでください。思わぬケガの恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後はお子様の手の届かないところに保管してください。

おねがい

○ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。


○本製品を無理にひっぱったり、ぶつけたり、落としたりしないでください。

○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。

○本製品は防水のため、絶対にぬらさないでください。

○本体が汚れたときは、水でぬらしてかたく絞った柔らかい布などで拭いてください。

電池の入れ方

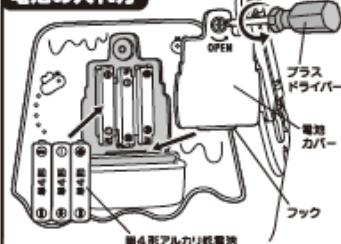

①本体側面(はちみつ遊びの面)の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。

②単4形アルカリ乾電池3本を①+(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。

③電池カバーのフックを先にめでから、電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

*長時間遊ばないときはメインスイッチを切り、電池をはずして保管してください。

*電池が少なくなったアナウンスが流れたら電池交換を行ってください。

セット内容



*ピアノの音階は正確なものではありません。

鍵盤を押すと音が流れる順番♪

電源の入れ方：メインスイッチ

本体天面のスイッチで
ON(オン)とOFF(オフ)
の切り替えができます。



オートスリープ機能

一定時間(約3分間)何も操作しない場合「ぱいぱい」or
「また遊んでね」とブーさんがおしゃべりしてスリープ状態になります。
再度遊ぶときは、いずれかのボタンを押してください。
スリープ状態から復帰できます。

いたずら遊び

カリカリでんとう虫

くるくる回すと
カリカリと音がするよ!



みつばちシーソー

スイッチを右側に倒すと
楽しい効果音(「ブブブ」「
トントン」「ヒューンカン!」)
などが出るよ!



手のひらころころ
ドラム遊び
手のひらで
ころころ転がそう!
鼓が動くよ!



練習ボタン

率先でボタン練習!



レバー遊び(スマホ画面)
レバーをスライドすると、
おしゃべりや「ヒューン!」などの効果音、
ブーさんのテーマソングが流れます。

1WAY いたずら

6ヶ月頃～
ボタン・スイッチ
いたずらいっぱい!
いたずら遊び

*取り外し知育ボードは、本体から外した状態のときにボタンを
押すと、側面から突き出る部分がありますのでご注意ください。

2WAY ゆびさき

カギドア・ピンポン
ワクワクがいっぱい!
知育遊び

ゆびさき遊び


ドアピンポン

ボタンを押すと、ブーさんの
おしゃべりやたくさんの
効果音が出るよ!



「ピンポン」「ピンポンポンパン…」

「ぼくはブーだよ」「キラキラリン」「
トントン」「ブー」「ちーん」「
ちりんちりん」「ギュルギュル」「
ぼろぼろぼろぼろ」「パンパカパン」

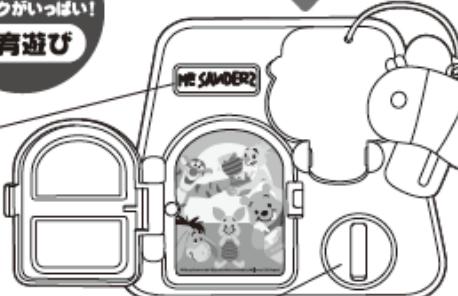

カギまわし遊び
ハチのカギを回してドアを開けよう!
ブーさんが応援してくれるよ!

すご~い

ガチャッ



「うわ～」「ガチャッ」「がんばってね」「ギー」「すご~い」などの
ブーさんのおしゃべりや効果音が出ます。

ティッシュひっぱり遊び

引っ張れるティッシュ遊び
※ティッシュが出たり入ったりする仕様です。無理に引っ張り出す、無理に箱内に戻すことはしないでください。



ピアノ遊び



ティッシュボックスを外すと
ピアノ鍵盤が現れるよ!
鍵盤を押すと、たくさん
の効果音や音楽が流れます。



	ド	レ	ミ
①	ド	レ	ミ
②	フ	ソ	ラ
③	シ	ド	ドレミソラシド
④	曲:くまのブーさん	曲:ちょうちょう	曲:ふんふんふん
⑤	曲:ジングルベル	音:くるり~	音:ワンワンワン
⑥	音:ほごほご	音:つたかたん	音:ぼわぼわ…
⑦	音:ぼよんぼよん	音:パンパカバーン	音:ひゅー
※どの鍵盤でも長押しした場合 ⇒ (曲:くまのブーさん(フルバージョン))			

いないないばあ遊び


ブーさんのラトルを下まで押し込むと、おしゃべりと効果音が出るよ!
もう一度押すとブーさんがつばから出てくるよ!

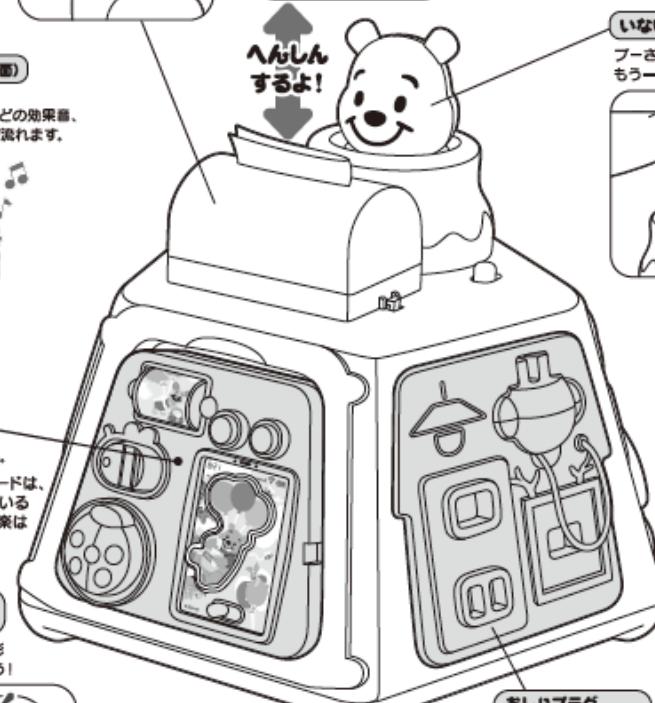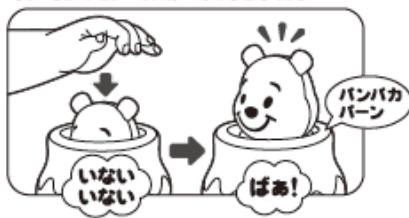

コンセント遊び

難易度の違う4つの穴に差し込んでみよう。
2口の穴(③)に入れたら効果音が出てランプがつくよ!

*①②③④の数字は難易度です

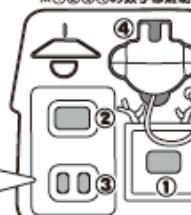

「すご~い」「うわー」「
ホホホホホン」「キラリン」「
キラキラキラリン」「
パンパカパン」などのブーさんの
おしゃべりや効果音が出ます。

*1/マークがついている文字だけの音表現はイメージです。電子音は出ません。

かたちあわせ遊び

なかまたちのかたちあわせ遊び
難易度の違う3つのかたちあわせ。
ブーさんがいちばん簡単だよ!
*①②③の数字は難易度です

