

この度は、タカラトミー「DRIFT TURN STAGE 頭文字D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 暗いところで遊ばないでください。●光源をのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。
- 加湿の効果はありません。●水道水以外は使用しないでください。故障の原因になります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●+・- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●ひふや服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●商品をぶつけたり、乱暴な遊びをしないでください。●可動部分の隙間に指を挟まないように注意してください。●商品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●タンクや噴霧部分に異物を入れないでください。●水がこぼれた場合はこぼれた水をよく拭き取ってから遊んでください。●乾燥が不十分だとカビの原因になりますので乾燥後に保管してください。

935865

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です)
REQUIRES 3 LR03 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※誤飲防止のため、電池カバーに「ネジ止め式」を採用しています。

遊び終わった後は必ず電源をOFFにしてください

※トミカ(ミニカー)などセット 内容以外のものは別売です。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
【お客様サポート】 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たいしやうなんれい タカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMY MADE IN VIETNAM

© しげの秀一/講談社



※写真の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。

※トミカ(ロングタイプ)などサイズが大きいものは使用できません。


＜お願い＞○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書(本紙)」をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○商品の上にトミカ以外の物を置かないでください。○トミカの車種(車高が高い車や特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカをセットしたまま持ち運ばないでください。○トミカの保護や保管を目的とした商品ではありません。○本製品はトミカプレミアム専用です。○遊び終わったあとは、電源をOFFにしてください。また、本体から水を抜き十分に乾燥させてください。※パッケージの写真と商品は多少異なる場合がありますがご了承ください。

セット内容 ※トミカ固定パーツとスポンジはそれぞれ予備用に+1個ずつ入っています。

- 本体×1
- トミカ固定パーツ×2 (内予備×1)
- スポイト×1
- シール×1
- トミカプレミアムunlimited
インシリアル
頭文字D AE86 トレノ(藤原拓海)×1
- スポンジ×2 (内予備×1)

電池の入れ方

- ①電池カバーのねじをプラスドライバーで回して外し、電池カバーを引き抜くように本体から外します。
- ②単4形アルカリ乾電池3本(別売)をセットしてください。
- ③電池を入れると音が鳴ります。
- ④逆の手順で電池カバーを閉めてください。

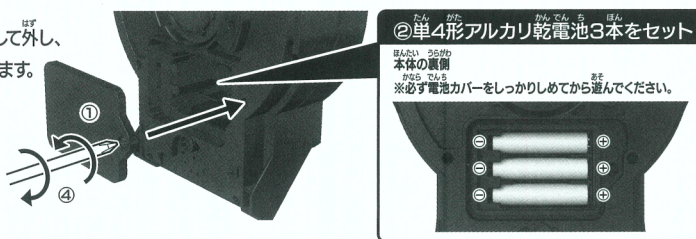

シールの貼り方

写真のようにシールを貼ってください。



遊び方

■ボタン操作について


※ボタンはタッチセンサー式です。操作時は指の腹をボタンにしっかりと押し当ててください。

モード変更ボタン

- ・フリードリフトモード
- ・スペシャルドリフトモード
- ・ディスプレイモード


メインボタン

- ・電源ON・OFF
- ・音量調整(3段階)

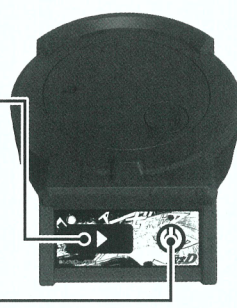


■トミカ固定パーツのセットについて

ターンテーブル上にある小さなテーブルの凹み部分にトミカ固定パーツを上からしっかりとセットします。



■スポンジの取付について

- ①本体裏面のタンクを外します。
- ②図のようにタンク中央にスポンジをセットします。
- ③本体裏にタンクを戻します。

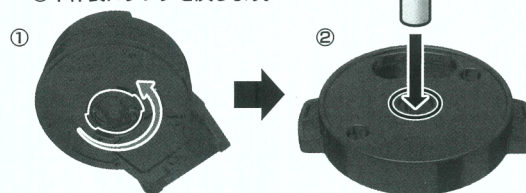

■トミカのセットについて




図のようにトミカの前輪の内側にトミカ固定パーツをはまるようにセットします。

DRIFT TURN STAGE

■水の入れ方


- ①スポイト1回分の水を入れます。
 - ②ターンテーブル上にある穴にスポイトの先端をしっかりと入れて中に水を入れます。
- ※スポイト1回分以上の水を入れないでください。
※ターンテーブルやLEDの隙間に水が入らないように気をつけてください。水漏れや故障の原因になります。

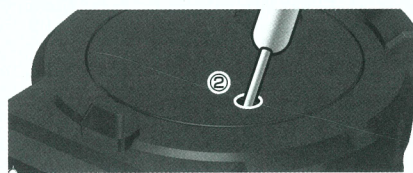

※専用スポイト以外は使用しないでください。※水道水以外は使用しないでください。


ボタン操作方法

- ※本体を約5分間操作しないとスリープ状態になります。
※スリープ状態になったら、再びメインボタンを長押しすると作動します。

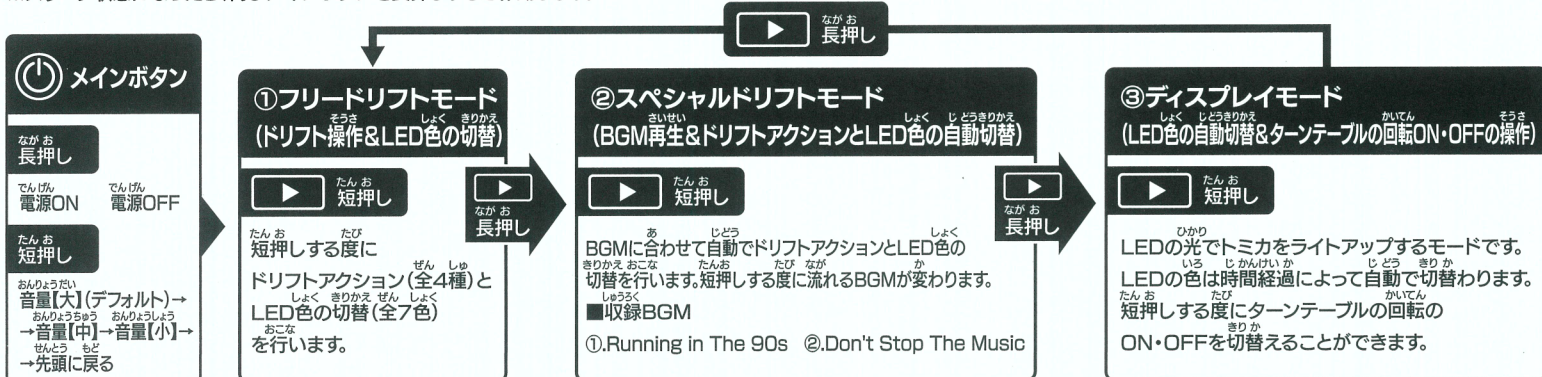


■①フリードリフトモード

- ①電源が入り、エンジン音と同時にターンテーブルが回転し始めます。

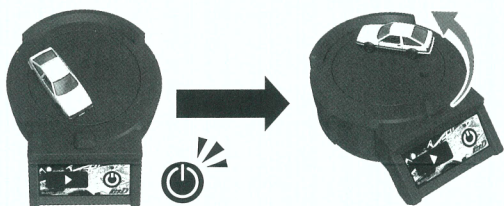


- ②ボタンを短押する度にドリフトアクション(全4種)とLED色の切替(全7色)を行います。ドリフトアクションに合わせて噴霧が発生します。

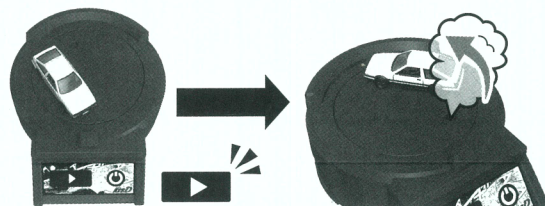

■②スペシャルドリフトモード

- ①「①フリードリフトモード」から
ボタンを長押しすると
スペシャルドリフトモードに変わります。
- ②ボタンを短押する度に、
流れるBGMが変わります。
(①.Running in The 90s
②.Don't Stop The Music
(①~②の繰り返し))

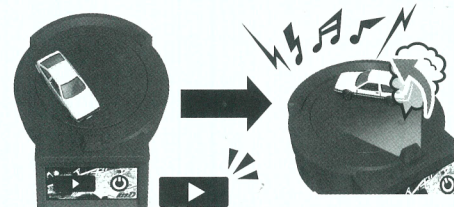

※流れるBGMに合わせて自動でドリフトアクションとLED点灯とLED色の切替を行います。ドリフトアクションに合わせて噴霧が発生します。


■③ディスプレイモード

- ①「②スペシャルドリフトモード」から
ボタンを長押しすると、
ディスプレイモードに変わります。LEDが点灯しターンテーブルが回転します。
LEDの色は時間経過によって自動で切替わります。
- ②ボタンを短押する度にターンテーブルの回転のON・OFFを切替えることができます。



遊び終わったら・・・

- ①本体裏面のタンクを外します。※タンクを外すときは水漏れや水滴にご注意ください。
- ②タンクからスポンジを外し、タンクの中に残っている水を全部捨てます。
- ③タンクとスポンジ、本体を通気性のいい場所でしっかり乾燥させてから保管してください。

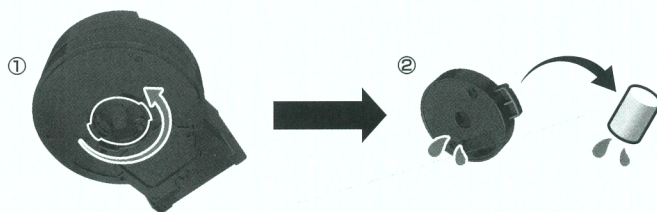

⚠ 注意 (ちゅうい)

- ・本体を移動させるときは、タンクから水を抜いてターンテーブル上に何も飾っていない状態で行ってください。その際、本体部分を持って移動させてください。
- ・不安定な場所に置かないでください。転倒したり、中の水がこぼれる場合があります。・水が溢れないようにタンクにはスポイト1回分以上の水を入れないでください。
- ・タンクを取り外し、中の水を抜きスポンジも外してしっかり乾燥させてください。乾燥が不十分だとカビや異臭が発生する恐れがあります。

本商品は展示物の保護や保管を目的とした商品ではありません。展示物の破損や損傷はいかなる理由を問わず保証はいたしかねますのでご了承ください。