

くまのプーさん
えらべる回転6WAYジムにへんしんメリー プラス
取扱説明書

この度は、タカラトミー「えらべる回転6WAYジムにへんしんメリー プラス くまのプーさん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



◎商品と取扱説明書の写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)REQUIRES 3 LR14("C"SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED.)

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

！ つかまり立ちを始めた赤ちゃんは不安定です。いつでもお子様を支えられるよう保護者の方がすぐそばについて遊ばせてください。



おとなといっしょ



まきつけない

警告 (けいこく)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。

⚠ 注意 (ちゅうい)


●ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●本体に乘ったり、よりかかったり、指定の位置以外からつかまったりしないでください。思わぬ事故の危険があります。●組み立て・分解は、お子様の手の届かない所で行ってください。また、それぞれの部品(ぬいぐるみ・リング・とり以外)は、お子様に与えないでください。保管する際はお子様の手の届かない所に保管してください。●ぬいぐるみや小物についている紐は指などに巻き付けたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●音声ユニットを取り付ける際は、必ずロックと固定ネジでしっかりと固定してください。●必ず保護者の方が各部の取り付けにゆるみがないことを点検してから遊ばせてください。●つかまり立ちジムをご使用の際は、いつでもお子様を支えられるよう保護者の方がお子様のすぐそばについて遊ばせてください。状態によっては、本体が一緒に倒れる恐れがあります。●お子様が一人で遊ばないように注意してください。遊び終わった後や保護者の方がお子様のそばを離れるときは、必ず本商品をお子様の手の届かない所に片付けてください。

●ベッドメリーの組み立て・取りはずしをするときは、おご様さまがベッドに寝ねていないことを必ず確認かくんしてください。●ベッドメリー、フロアメリーをご使用ごしようの際は、おご様さまの顔かおの近くに取り付けたり、置いたりすることは絶対ぜったいにしないでください。思おもわぬ事故じこの恐れがあります。●不安定ふあんていな取り付けになる場合は、ベッドでは使用しようしないでください。●フロアメリーをご使用ごしようの際は、メリーに対して横よこ向きになるようにしてご使用ごください。●支柱ちゅうちゅうに過度かどな力ちからが加くわると破損はそんする恐れがありますので、組み立て・取りはずし以外いは支柱ちゅうちゅうに触ふれないでください。●おご様さまがメリーのぬいぐるみや小物せぶつに触ふれられるようになった場合は、ベッドメリー、フロアメリーとして使用しようしないでください。ジムに組み替かえてご使用ごください。●おご様さまが歩あるきはじめてら転倒てんたうなど思おもわぬ事故じこの恐れがありますので、本商品ほんしやうひんのご使用ごを中止ちゅうししてください。●段差だんさや傾斜けいさのある場所、不安定ふあんていな場所では絶対ぜったいに使用しようしないでください。本体たいがぐらつき転倒てんたうなどの思おもわぬ事故じこの危険きけんがあります。●電池でんちを誤使用ごしようすると発熱はつねつ・破裂はくさく・液漏れえきもらいの恐れがあります。下記かきに注意ちゅういしてください。・二次電池じふにでんち（充電式電池じやうでんしきでんち）は、絶対ぜったいに使用しようしないでください。・古い電池でんちと新しい電池でんち、いろいろな種類しゆるいの電池でんちをまぜて使つかわないでください。・＋（プラス）マイナス）を正ただしくセッてしてください。・遊あそんだ後は必ずススイッチを切り電池でんちをはずしてください。・ショショートさせたり充じやう電でん、分ぶん解かい、加か熱ねつ、火ひの中なに入いれないでください。・万ばん一いつ、電池でんちから漏もれた液えきが自みづから入いったときはすぐ大量たくりやうの水みづで洗せんい、医い師しに相さう談だんしてください。皮かわ膚ふや服ふくに付ついたときは水みづで洗せんってください。・廃棄はいきするときは、自治体じつたいの廃棄物処理はいきぶつしゆりの指し示しに従したがってください。●プラスチック袋ふくろを頭あたまから被おったり、顔かおを覆おほったりしないでください。窒急しつごつする恐れがあります。

お願い

○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本体が汚れたときは、水でぬらして固く絞ったタオルで拭いてください。○電池交換の際は新しい電池をご使用ください。なお、電池はアルカリ乾電池をご使用ください。○ぬいぐるみは性質上毛が抜けやすいので、ハンドトイとして遊ぶ際は誤って毛を飲み込まないように注意してください。

セット内容

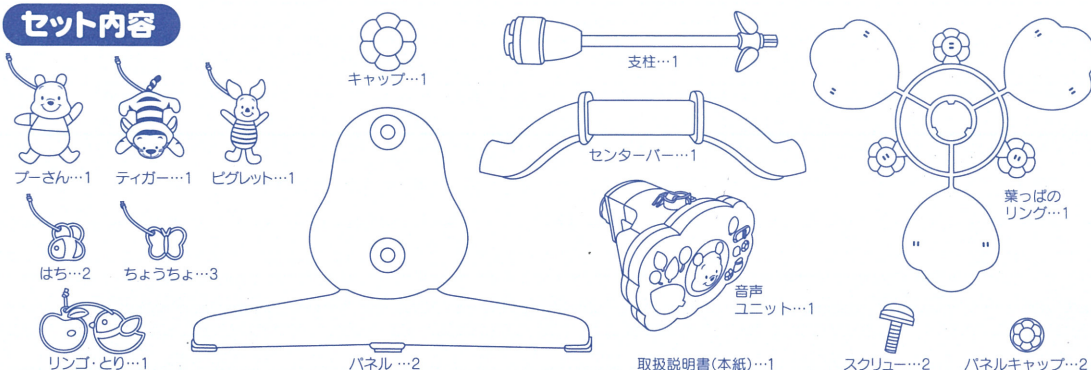


それぞれの部品(ぬいぐるみ・リング・とり以外)はお子様に与えないでください。保管する際は、お子様の手の届かない所に保管してください。

電池の入れ方

※遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。


- ①音声ユニット裏の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて電池カバーをはずしてください。
- ②単2形アルカリ乾電池3本の $\oplus$ と $\ominus$ をよく確認して正しくセットしてください。
- ③セットした後、電池カバーを元に戻しプラスドライバーでしっかりとネジを締めてください。
- ④電池容量が不足すると「新しい電池に交換してください」とアナウンスが流れます。アナウンスが流れたら全て新しいアルカリ乾電池に交換してください。電池を交換しないまま使用すると誤動作をすることがあります。

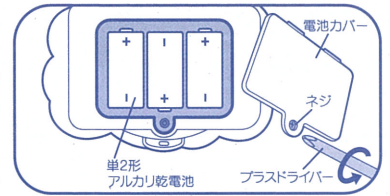

POINT 下記手順は、各ステップの組み替え時に繰り返して行う手順です。

支柱の取り付け・取りはずし方

★音声ユニットに支柱を取り付ける手順です。

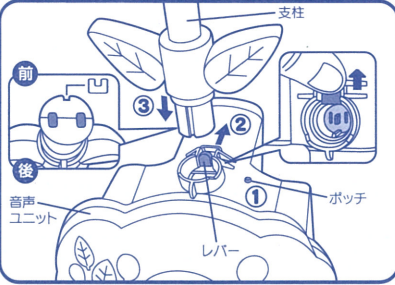

- ①ボタンを指で押しながらレバーをスライドして開きます。
- ②支柱の凹方向が手前になるように押し込みます。


※取りはずす場合は、レバーを引いて支柱をはずします。

レバーを引かない状態で無理に支柱を引っばらないでください。

固定ネジの取り付け・取りはずし方

★ベッド枠・センターバーに音声ユニットを取り付ける手順です。

※下記説明はセンターバーへの取り付け手順です。
※ベッド枠への取り付け方も下記の手順と同じです。

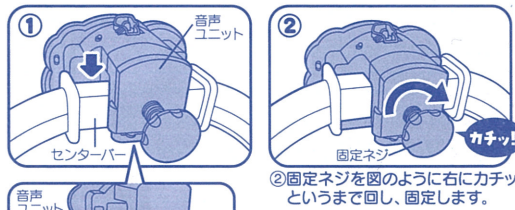


- ①向きに注意してセンターバーに音声ユニットを上からはめてください。
- ②固定ネジを右のように右にカチッと回して固定します。

確実に固定できたことを確認してください。

※取りはずすときは、逆の手順で取りはずしてください。

ロックのやり方・はずし方

★センターバーに音声ユニットをロックする手順です。

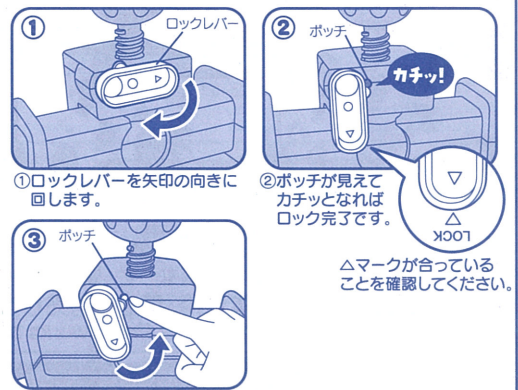


- ①ロックレバーを矢印の向きに回します。
- ②ボタンが見えてカチッとなればロック完了です。
- ③解除するときはボタンを指で押しながらロックレバーを矢印の向きに回してください。

※組み立て組み替えは保護者の方が行ってください。下記の取扱説明書通りに組み立て、正しく組み立てられたかどうか確認の上ご使用ください。

ベッドメリーの組み立て方(完成サイズ: 約W430xD450xH570mm) ※必ずベビーベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください。

①葉っぱのリングにぬいぐるみや小物を取り付けます。

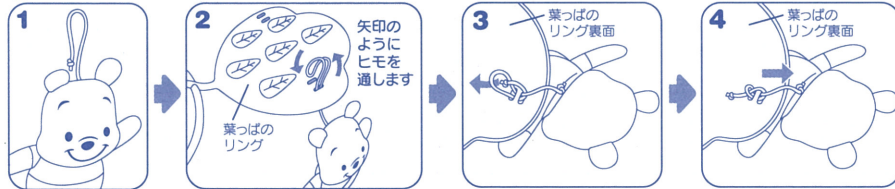


ぬいぐるみや小物を引っぱって確実に固定されたことを確認してください。

★取りはずすときには小物側のひもをゆるめて、輪の中から結び目を引き出し、結び目を引くと簡単にはずすことができます。
※パッケージの写真を参考に、葉っぱのリングにぬいぐるみや小物を付けてください。
※付属のぬいぐるみや小物以外のものを取り付けると故障の原因になりますので、絶対に取り付けないようお願いします。

②音声ユニットをベッドの枠に固定します。

固定ネジの取り付け・取りはずし方を参考に、ベッドの可動しない固定枠に取り付けてください。
※ベビーベッドの側面がメッシュなど、縦の柵ではないタイプや、横枠が円形のもの、枠の太さが直径20mm未満の細い場合は取り付けできません。

③葉っぱのリングの凸を支柱の穴に合わせて取り付けます。

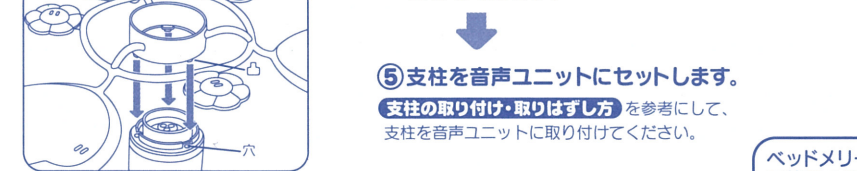

④キャップを矢印の方向に回して固定します。

そのとき、葉っぱのリングを押さえてキャップを回してください。

⑤支柱を音声ユニットにセットします。

支柱の取り付け・取りはずし方を参考に、支柱を音声ユニットに取り付けてください。



確実に固定できたことを確認してください。

支柱の取り付けの際は、音声ユニットの下を支え、支柱に「カチッ」というまでしっかりと押し込んでください。支柱の取り付けが不十分だと、葉っぱのリングが回転しない場合があります。

フロアメリーの組み立て方(完成サイズ: 約W515xD605xH700mm)

①パネルの下側の穴にセンターバーをはめます。

パネルには内側があります。
パネルの穴の位置を確認してセンターバーを入れてください。

②奥までしっかりとハマったら、スクリーンを時計まわりに回して固定してください。


③上側の穴はパネルキャップで外側をふさぎます。

パネルキャップは、右図①、②、③に従ってはめてください。

④フロアメリーの土台ができたら、センターバーの中央にベッドメリーを固定します。


⑤固定ネジの取り付け・取りはずし方

ロックのやり方・はずし方を参考に、ベッドメリーの音声ユニットを取り付けます。

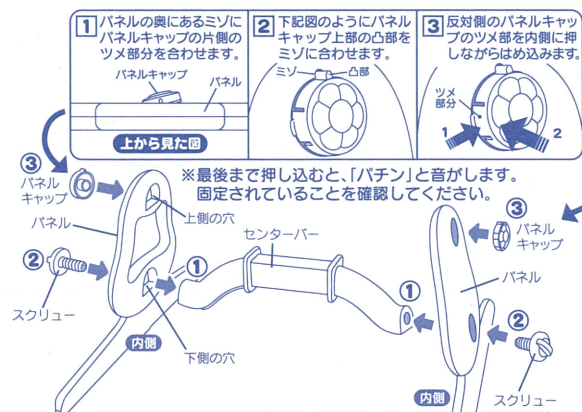

パネルキャップのはずし方

パネルキャップをはずす際は、必ず付属のスクリーンでパネル内側から押してください。思わぬ怪我の恐れがありますので指で押しはしないでください。



音声ユニットを下側のロックで固定し全てが確実に固定できたことを確認してください。

お子様がメリーの小物に触れられるようになったら必ず音声ユニットからメリーの支柱を取りはずしてください。

ベッドメリー・フロアメリーの使い方

JANAC®

T-2530049

●メインスイッチの入れ方

音声ユニット裏のメインスイッチを、図の位置(ON:)に合わせます。

※スイッチを入れて1番最初に **かいてんボタン** を押すと回転とメロディ(ランダム演奏)と一緒に始まります。更に **かいてんボタン** を押すたびに、下記のようにメリーの回転とメロディの速度を変えられます。

かいてんボタン

メロディの種類(やすらぎ/ごきげん)は **やすらぎ/ごきげんメロディスイッチ** を選択したい方にスライドすると変更できます。

※「シャラン」と効果音になる場合は、ランダム演奏になっています。メロディ選択ボタンで曲を選択した場合は、選択した曲が繰り返し流れ、かいてんボタンでモードを変更しても「シャラン」という効果音は出てきません。

ゆっくりモード		
回転	速度	ゆっくり
メロディ	速度	ゆっくり
	やすらぎ	やすらぎメロディ
	ごきげん	ごきげんメロディ

ふつうモード		
回転	速度	ふつう
メロディ	速度	ふつう
	やすらぎ	やすらぎメロディ
	ごきげん	ごきげんメロディ

ランダムモード		
※回転速度はゆっくり→停止→ふつう→停止→ゆっくり→停止		
回転	速度	ふつう
メロディ	速度	ふつう
	やすらぎ	やすらぎメロディ
	ごきげん	ごきげんメロディ

回転が停止したとき、以下の音が鳴ります。
・ぼくはプーだよ ・キラキラキラ ・たのしいな〜
・ヒュー ・いっしょにあそぼうよ ・びよびよびよ
※このモードはごきげんメロディの場合のみ出現します。

停止

※最初のメロディはすべてランダム演奏が流れます。

メロディを変更したい場合は **メロディせんたくボタン** で変更してください。

※メロディを出さず回転のみにしたいときは、**メロディせんたくボタン** を3回押して無音にしてください。

やすらぎ/ごきげんメロディスイッチ

メロディの種類を選べます。 **やすらぎメロディ** ← **ごきげんメロディ**

♪やすらぎメロディ:全11種(9曲+効果音2種)

- ①ランダム再生(②~⑩)まで
- ②プーのうた 第2楽章 K.525
- ③モーツァルトの子守唄
- ④ゆりかごの歌
- ⑤愛の夢 第3楽章
- ⑥アイネ・クライネ・ナハトムジーク
- ⑦トロイメライ
- ⑧ノクターン OP.9-2
- ⑨花のワルツ
- ⑩きらきら星変奏曲
- ⑪胎内音
- ⑫小川のせせらぎ
- ⑬無音

♪ごきげんメロディ:全11種(11曲)

- ①ランダム再生(②~⑩)まで
- ※ハッピーバースデーは除く
- ②くまのプーさん テーマソング
- ③ちようちよう
- ④ぶんぶんぶん
- ⑤山の音楽家
- ⑥大きな栗の木の下で
- ⑦手をたたきましょ
- ⑧かえるの合唱
- ⑨森のくまさん
- ⑩むすんでひらいて
- ⑪ハッピーバースデー
- ⑫きらきら星
- ⑬無音

メインスイッチ

(裏側にあります)

メロディせんたくボタン

前または次のメロディが選べます。

を押すと1曲前の曲に戻ります。

※ランダム演奏時はランダム演奏のはじめに戻ります。無音のときに押した場合は、ランダム再生が始まります。

を押すと次の曲に進みます。

ボリュームボタン

ボリュームを選べます。ボリュームは5段階

を押すとボリュームが上がります。

を押すとボリュームが下がります。

※最大ボリューム時は「ビビッ」と音がします。最小ボリュームの際は無音となります。

30分オートタイマー付きです。約30分放置すると、全ての機能をまとめて省電力モードになります。再開するときは、音声ユニットのいずれかのボタンかスイッチを操作してください。

ベビージムの組み立て方 (完成サイズ: 約W590 x D605 x H450mm)


※フロアメリーから組み替える場合は下記を行ったあと①~③の順番で組み立ててください。
「支柱の取りはずし方」「固定ネジの取りはずし方」「ロックのはずし方」を参考に支柱と音声ユニットをセンターバーから取りはずします。スクリューをはずして、センターバーを下側の穴から取りはずし、上側のパネルキャップをはずします。

① パネルの内側の穴にセンターバーをはめ込みます。

② 奥までしっかりとハマったら、スクリューを時計回りに回して固定してください。


③ 下側の穴はパネルキャップで外側をふさぎます。

パネルキャップは、下図①、②、③に従ってはめてください。

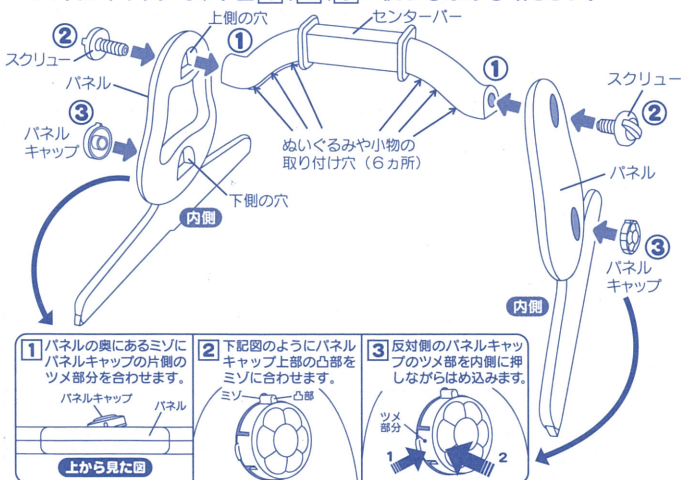


※最後まで押し込むと、「パチン」と音がします。固定されていることを確認してください。

④ センターバーにぬいぐるみや小物を取り付けます。(6個まで取り付けられます)

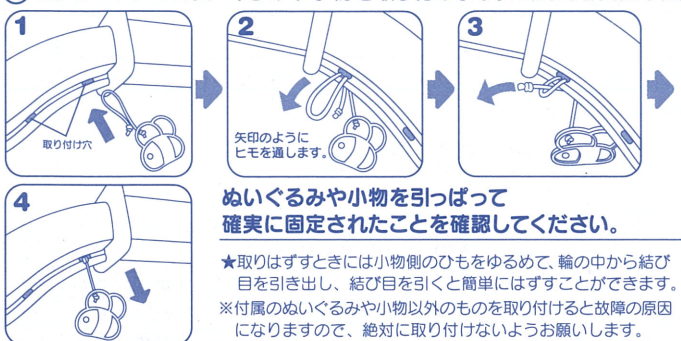

⑤ 音声ユニットのレバースイッチにプーさんを取り付けます。

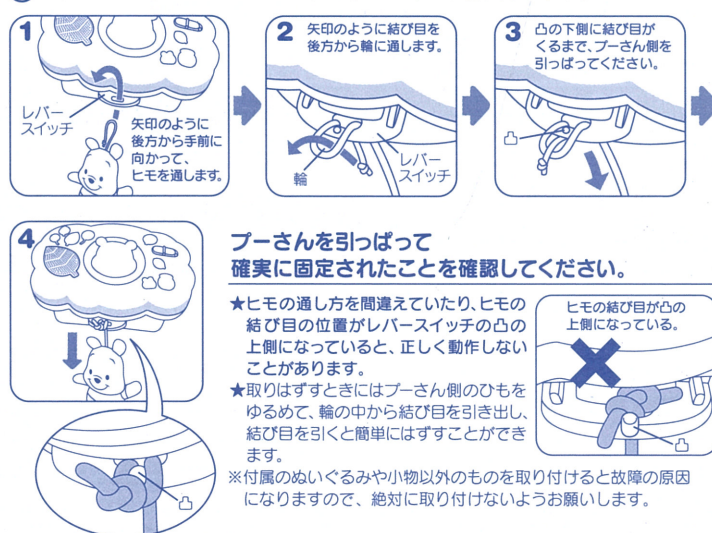

プーさんをついて 確実に固定されたことを確認してください。

★ヒモの通し方を間違えていたり、ヒモの結び目の位置がレバースイッチの凸の上側になっていると、正しく動作しないことがあります。

★取りはずすときにはプーさん側のヒモをゆるめて、輪の中から結び目を引き出し、結び目を引くと簡単にはずすことができます。

※付属のぬいぐるみや小物以外のものを取り付けると故障の原因になりますので、絶対に取り付け不要をお願いします。

⑥ ベビージムの土台ができたらセンターバー中央に音声ユニットを上から押し込みます。

固定ネジの取り付け・取りはずし方 ロックのやり方・はずし方 を参考にして、センターバーに音声ユニットを取り付けてください。




音声ユニットを下側のロックで固定し全てが確実に固定されたことを確認してください。

ビジー&ジムの使い方

※ビジー&ジムモードでは音の大きさは一定です。

●メインスイッチの入れ方

音声ユニット裏のメインスイッチを図の位置(ON・)に合わせます。

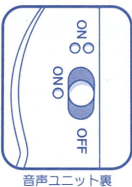

※プーさんの声が流れているときは、他のボタンを押しても音はなりません。

♪曲名

- ①ランダム再生(②～⑫)まで
- ※ハッピーバースデーは除く
- ②くまのプーさん
- ③テーマソング
- ④ちやうちやう

♪たいこボタンの効果音リスト

- ①ボン
- ②パン
- ③チャーン
- ④チーン
- ⑤ジャーン
- ⑥デン ボヨヨーン
- ⑦びよびよ
- ⑧ジャラン
- ⑨ボン ヒュー
- ⑩ビュウ
- ⑪パンパカパーン

メロディボタン(かいてん)

ボタンを押すとランダム演奏(シャランという音がします)メロディが11曲、OFFの順に選択できます。

たいこボタン(たいこライトボタン)

たいこなどの効果音 11種(ランダム)とたいこライトが点灯します。たいこボタンの効果音リストの①(ボン)が5回出たあと、②～⑫がランダムに出ます。

虫の鳴き声ボタン(ボリューム)

虫の鳴き声 3種
「カナカナカナ(せみ)」 「プーン、プーン、プーン(はち)」
「リーン、リーン(こおろぎ)」



効果音スイッチ(やすらぎ/ごきげん)

効果音にあわせてタイコボタンが点灯します。
やすらぎ効果音 2種「ヒュー」「ピチョ ボン」
ごきげん効果音 2種「トゥルリリリ」「ビュウ」

鳥の鳴き声ボタン(メロディせんたく)

効果音にあわせてタイコボタンが点灯します。
鳥の鳴き声 3種
「カッコー、カッコー(カッコー)」
「ガアガアガアガア(アヒル)」
「びよびよびよ(小鳥)」



効果音ボタン(メロディせんたく)

効果音にあわせてライトが点灯します。
効果音 2種
「ジャラン」 「キラキラキラ」

プーさんの声ボタン(レバースイッチ/ボリューム)

3種のプーさんの声が流れます。
「ほくはプーだよ」「たのしいな～」「いっしょにあそぼうよ」

つかまり立ちジムの組み立て方 (完成サイズ: 約W590 x D605 x H480mm)

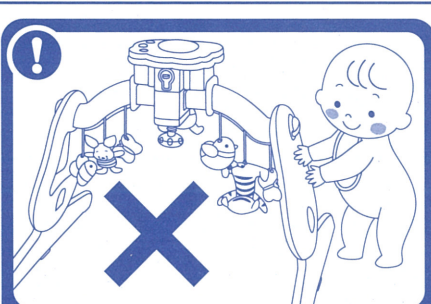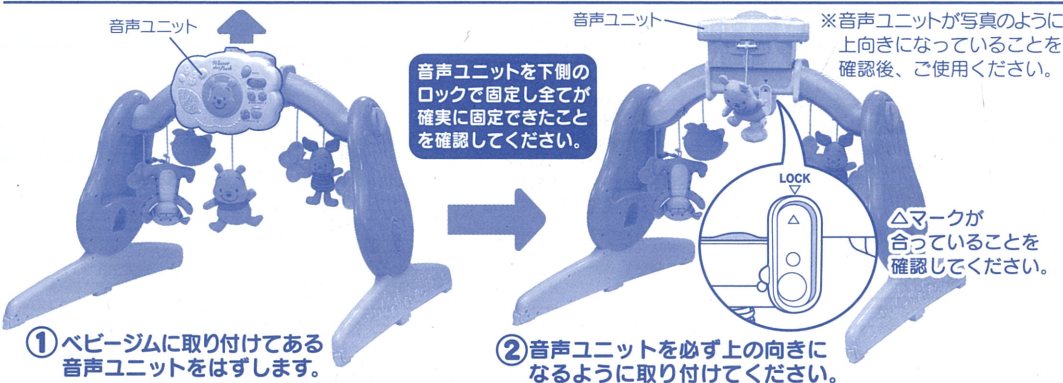

転倒の恐れがありますので商品の左右(図の方向)から使用しないでください。



つかまり立ちを始めた赤ちゃんは不安定です。いつでもお子様を支えられるよう保護者の方がすぐそばについて遊ばせてください。

※音声ユニットの取り付け方・はずし方は

ロックのやり方・はずし方 固定ネジの取り付け・取りはずし方 のように行ってください。

ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法

ふきとり OK!

★ぬいぐるみ以外のセット内容全て

- ぬいぐるみ以外は洗えません。
- 本体が汚れたときは、水でぬらして固く絞ったタオルで拭いてください。

手洗い OK!

★ぬいぐるみ

- 水温30度以下で手洗いしてください。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。
- 洗い終わった後は形を整えて日陰に平干しし、十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他の物と一緒に洗濯しないでください。

よくある質問

現象	対処方法
・電源が入らない または、電池交換の アナウンスしか 流れない	・音声ユニット裏のメインスイッチがONになっていますか? ・乾電池のプラスマイナスは正しく入っていますか? ・乾電池は消耗していませんか? 正常に動作しない場合は全て新しいアルカリ乾電池(使用推奨期限切れでないもの)と交換してください。 電池容量が不足してくると様々な誤動作をすることがあります。 ・「新しい電池に交換してください」とアナウンスが流れていませんか? 電池容量が不足すると上記のアナウンスが流れます。全て新しいアルカリ乾電池に交換してください。 ・オートタイマーで機能を停止する前に電池容量不足でアナウンスが流れていた可能性があります。全て新しいアルカリ乾電池に交換してください。
・メリーが 回転しない (メロディが鳴っても 回転しない)	・まれに衝撃等により誤動作を起こす場合があります。音声ユニット裏のメインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。 ・一度支柱を取り外し、再度「カチッ」というまで挿し直してください。 ※取扱説明書2ページの中段「ベッドメリーの組み立て方」をご覧ください。 ・メインスイッチをON:に入れ直してください。回転させたいときは「かいてんボタン」を押してください。 ※詳しくは取扱説明書3ページの上段「ベッドメリー・フロアメリーの使い方」をご覧ください。 ・本体裏のメインスイッチの位置がON:ではありませんか? スイッチの位置がON:だと、効果音が出るようになり、「かいてんボタン」を押しても回転はしません。※詳しくは取扱説明書3ページの上段「メインスイッチの入れ方」をご覧ください。
・回転している途中で 止まったり動き出し たりする	・「ランダムモード」が選択されていると思われます。 「ランダムモード」は、回転速度の切り替え時に数秒間メリーが停止する仕様となっています。
・急に音と回転が止まった	・30分オートタイマー付きですので約30分放置すると、全ての機能をまとめて省電力モードになります。 再開するときは、音声ユニットのいずれかのボタンがスイッチを操作してください。
・購入時に比べてメリーの 回転速度が遅くなった	・回転のモードは「ゆっくりモード」「ぶつうモード」「ランダムモード」があります。「ゆっくりモード」では、はじめからゆっくり回転となります。「ランダムモード」では、ゆっくり回転→停止→ぶつう回転→停止を繰り返します。
・音が小さくなった 音が鳴らなくなった	・メリーモードでボリュームボタン(はち、はちみつツボ)を押すとボリュームが変わります。 ※取扱説明書3ページの上段「ベッドメリー・フロアメリーの使い方」をご覧ください。 ・メリーモードでメロディの「⑩無音」を選択していませんか?

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤動作をすることがあります。その場合は、全て新しいアルカリ乾電池(使用推奨期限切れでないもの)と交換してください。

電池寿命参考 アルカリ乾電池...約20時間(当社測定データ)

(やすらぎメロディ、ランダム演奏、回転ランダムモード最大音量、
明るめライトにて連続使用した場合)

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

株式会社 タカラトミー PAT.P

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

