


こんな時は…

図のようにウイングやアームが途中で動かなくなり、閉じなくなった場合は次の手順を参考にしてください。




各部名称

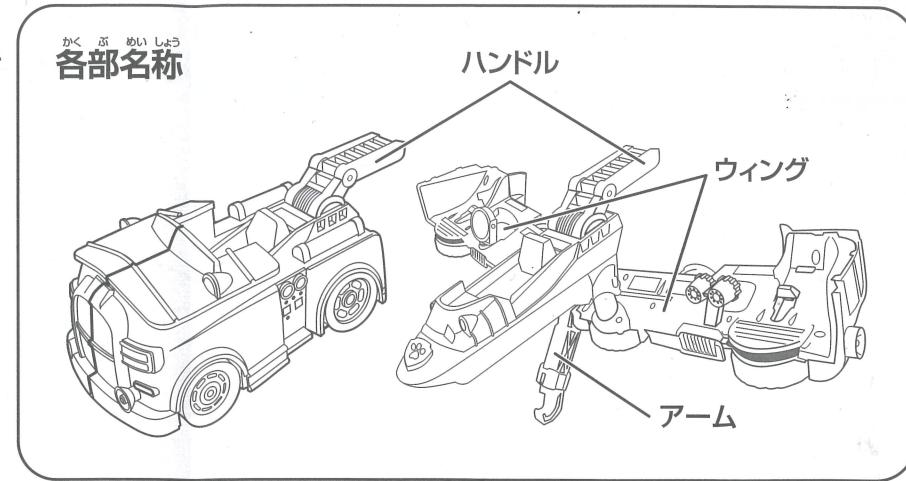


①両方のウイングをカチッという音が鳴らなくなるまで広げます。

※状態によっては音がない場合や1~2回ほどカチッと鳴る場合があります。

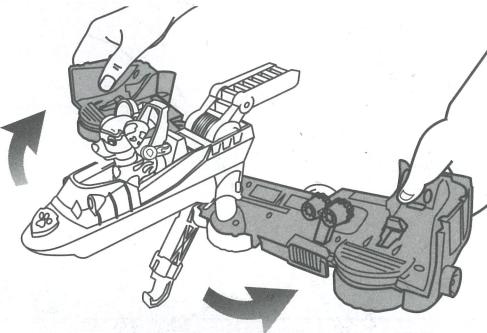


②アームをカチッという音が鳴らなくなるまで下げます。


※状態によっては音がない場合や1~2回ほどカチッと鳴る場合があります。

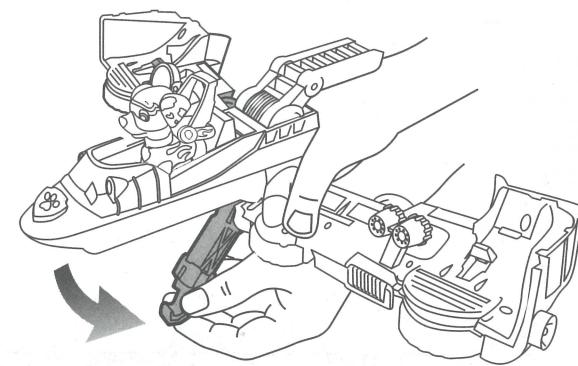

③ハンドルを持ち、下に傾けます。

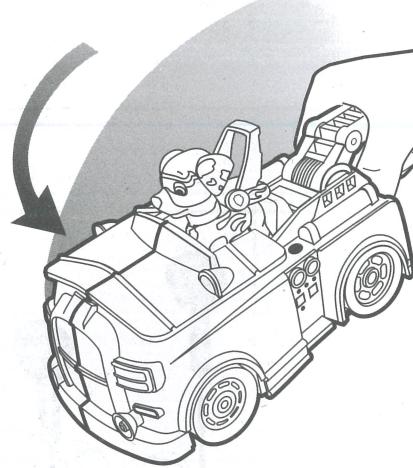

④しっかりと閉じ切らない場合は本体を平らなところに置き、図のように手で閉じてください。アームが飛び出している場合は、アームを押して最後まで収納してください。

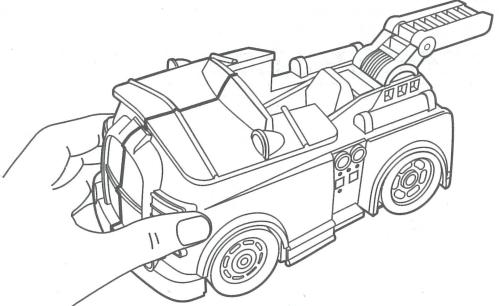

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

うまく戻らない場合は
タカラトミーのパウ・パトロール
公式ホームページを
ご確認ください。



パウ・パトロール 検索

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) **タカラトミーサポート** 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



パウと変形! フライングビークル マーシャルマイティファイヤートラック

取扱説明書



※セット内容以外は別売りです。

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「パウと変形!フライングビークル マーシャルマイティファイヤートラック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



△警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 付属のボール・ディスク以外のものを絶対に発射しないでください。

△注意(ちゅうい)


- ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ボール・ディスクは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明やケガなどの危険があります。
- 遊ばない時は、必ずボール・ディスクをはずしてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。
- 変形させる時は必ずハンドルを持って遊んでください。アームは絶対に握らないでください。
- ハンドルを持って振り回すなどの危険な遊び方はしないでください。
- 可動部のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがあるので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

お願い

- ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。
- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。

○ビークルモード時にアームが飛び出していると、床を傷つける恐れがあります。必ずアームが最後まで収納されていることを確認してください。

セット内容

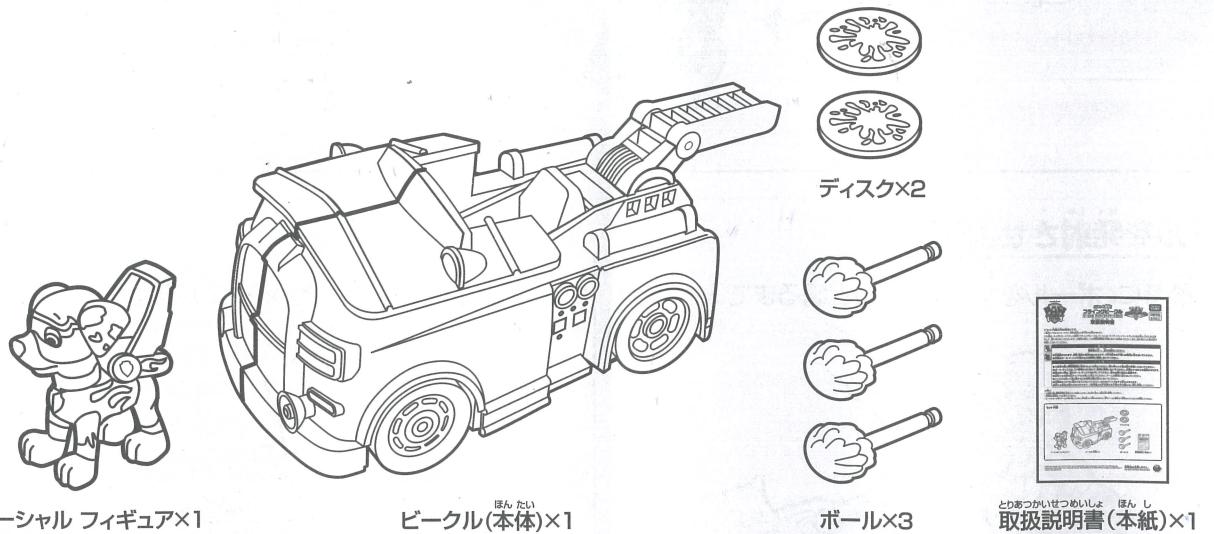

©2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.


T16741_0032_20149810_TKRX_JP_IS_R1_VLV

乾電池は使用しません。
NO BATTERIES REQUIRED.




遊び方 かた ※指などをはさまないように注意してください。ちゅうい

各部名称

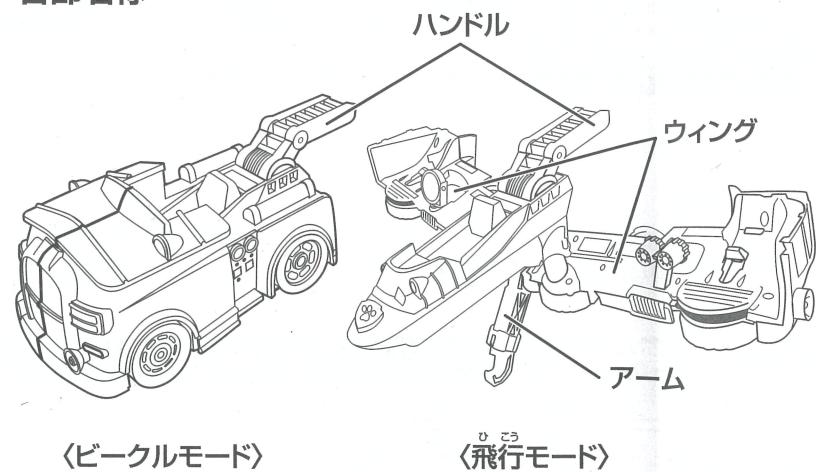


フィギュアを乗せよう!

運転席のシート A を後ろに押しながら、図を参考にフィギュアを乗せて固定させよう!

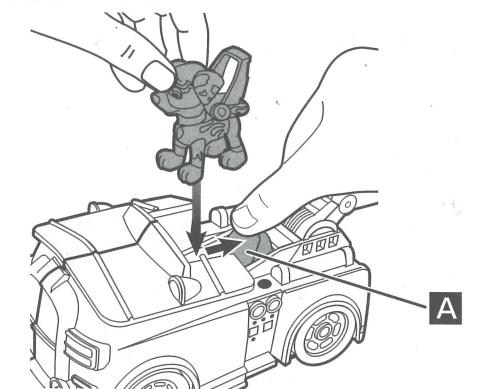

本体を変形させよう!

- ① ハンドルを持って、上に傾けよう。ウイングが開くよ!
開かない時は少し振ってみよう!
※顔の近くで行わないでください。
※必ずハンドルを持って遊んでください。
※アームは絶対に握らないでください。

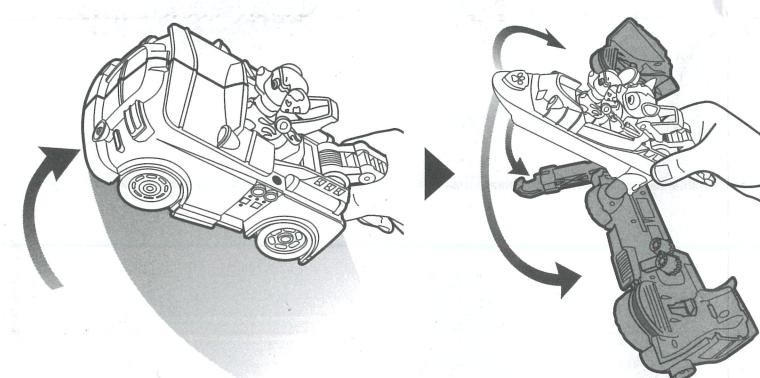


- ② ハンドルを持って、下に傾けると元に戻るよ。
※本体を元に戻す時は、アームにぶら下げてある
フィギュアは取り外してください。




ボールを発射させよう!

- ① 図を参考に、ボールを本体にカチッと鳴るまで入れよう!

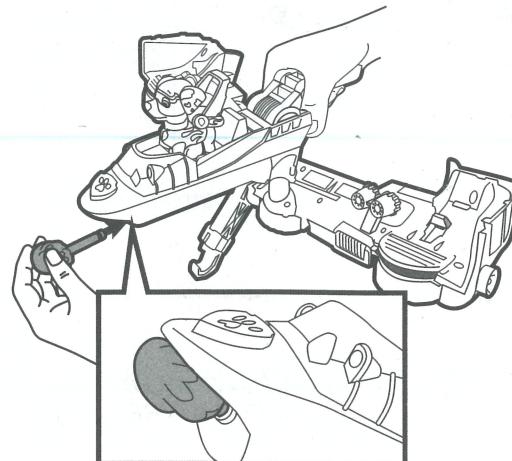


- ② ボタン B を押すと、ボールが発射されるよ!

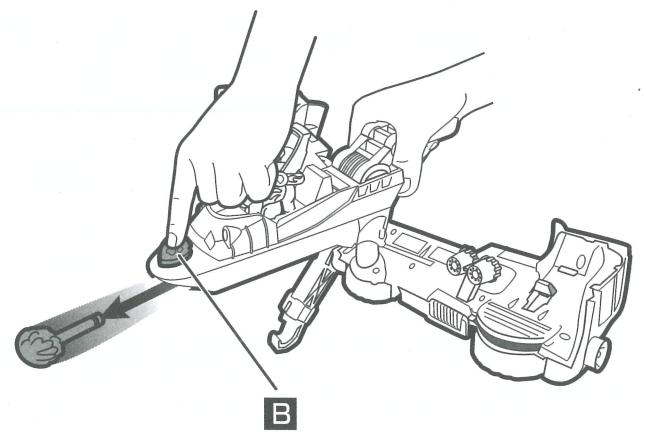


ディスクを発射させよう!

- ① 図を参考に、ディスクをウイングにカチッと鳴るまで入れよう!

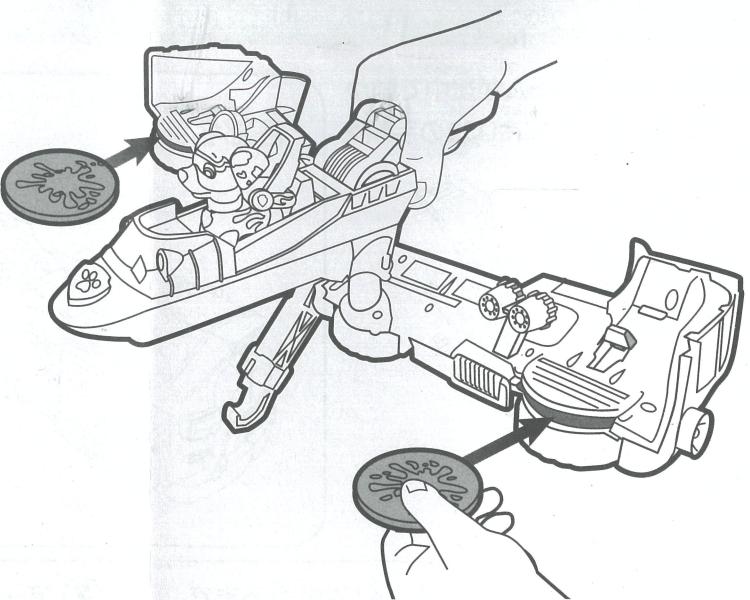

- ② レバー C を前に動かすと、ディスクが発射されるよ!

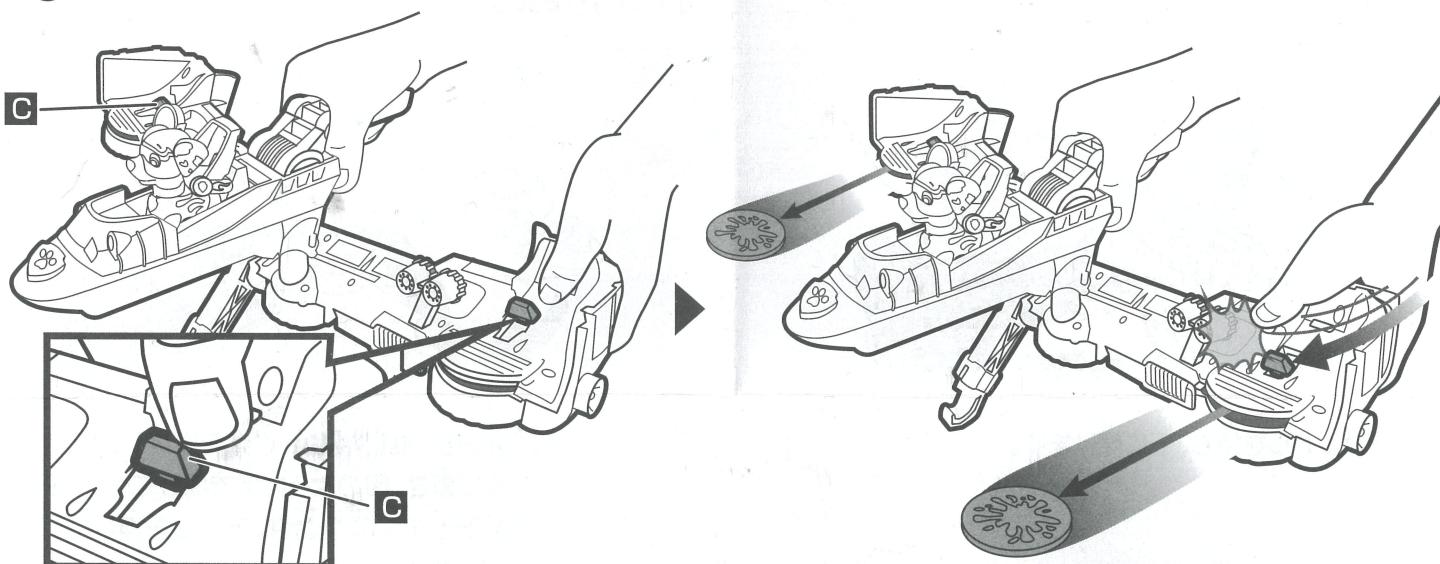

他にもこんなことが出来るよ!

