



プラレール 遊び方(動力車の動かし方)

①ボディの取り外し方

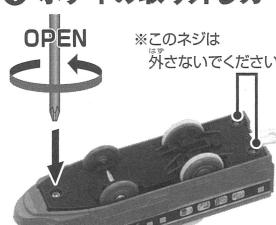

プラスドライバーで
シャーシ先端のネジをゆるめ、
ボディを取り外してください。


②乾電池の入れ方

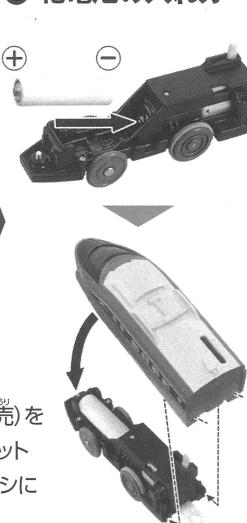

写真のように単3形乾電池1本(別売)を
+ - を間違えないように正しくセット
した後、ボディを傾けながらシャーシに
取り付けます。

その後にネジをしめてください。

③スイッチの入れ方

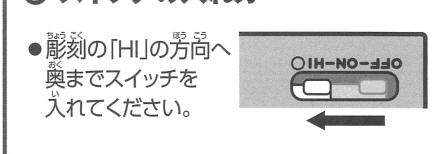

●彫刻の「H1」の方向へ
奥までスイッチを入れてください。



*ボディにある「OFF-ON-H1」の彫刻は、2スピード
シャーシに載せ替えたときに使用します。


付属の1スピードシャーシは1段階のみ動きます。

*スイッチレバーは「H1」の表示より前にはいきません。
無理に押し込まないでください。

*手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にして
ください。

*遊び終わった後は電池を外して保管してください。

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを
「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに
動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力
車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えて
ください。※遊びときは髪の毛を車輪にまきこまれないように
に注意してください。

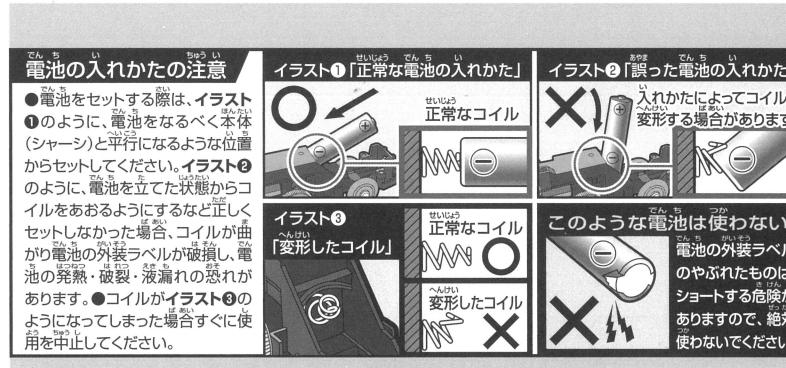

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に景品をプレゼント!

※詳細はWebサイトをご覧ください。
www.takaratomyfans.com/

お客様IDナンバー GMLK5TTRP

JANコードナンバー 4904810936640

トミカ

プラレール

たいしょうねんねいさいいじょう
対象年齢3才以上

TAKARA
TOMY

936640

ヤマダデンキオリジナル トミカプラーレルスペシャルセット

取扱説明書

単3形乾電池1本使用(電池は別売です。)
REQUIRES 1 R6 ("AA" SIZE) BATTERY(NOT INCLUDED).

※セット内容以外は別売です。※写真やイラストは
イメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

この度はタカラトミーの「ヤマダデンキオリジナル トミカプラーレルスペシャルセット」をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わったら後は必ず保管しておいてください。



くちにいれない

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・+ - (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部、取付け部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。はまれて破損する恐れがあります。●可動部の隙間に手を入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

●お問い合わせの際は開封後すぐに捨ててください。●プラレール車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。ご了承ください。●本商品やトミカ、プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などをまいいますと走行や遊びに障害が生じたり、故障の原因となります。※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。●がつけたり、落としたりしないでください。●本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。●遊びときは平らな場所で遊んでください。●トミカ以外のミニカーで遊ばないでください。


セット内容



踏切道路と遮断機の組み立て方
図のように遮断機を踏切道路上に取り付けます。

踏切道路の地面の取り付け方


地面が外れた場合は、真ん中の地面に
▶マークを合わせて左右の地面を上から取り付けてください。

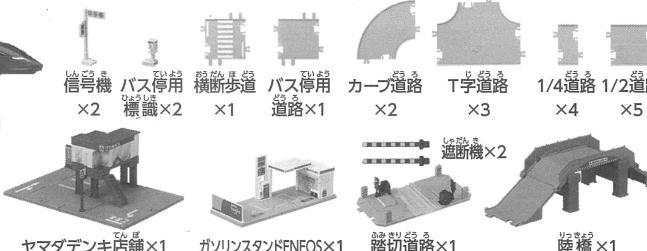

トミカタウンの開き方

下記の写真を参考に開いてください。閉じるときは逆の手順です。


ヤマダデンキ店舗

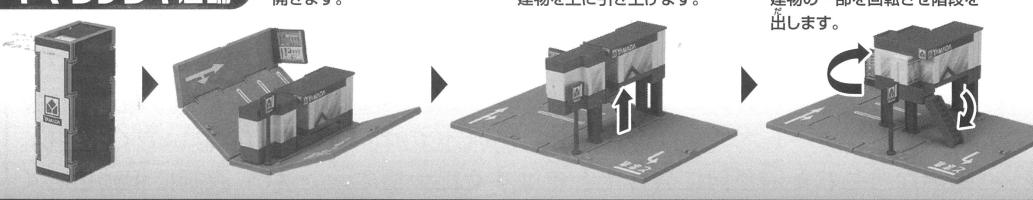


ガソリンスタンドENEOS



踏切道路

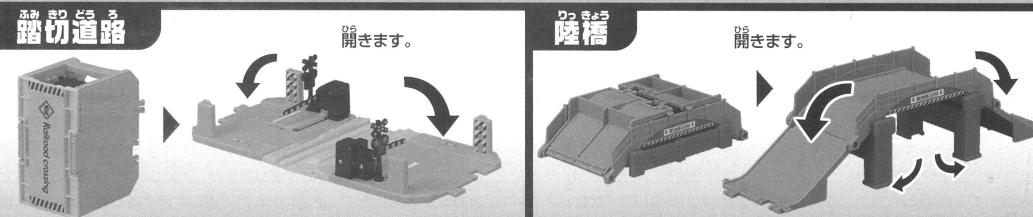


陸橋

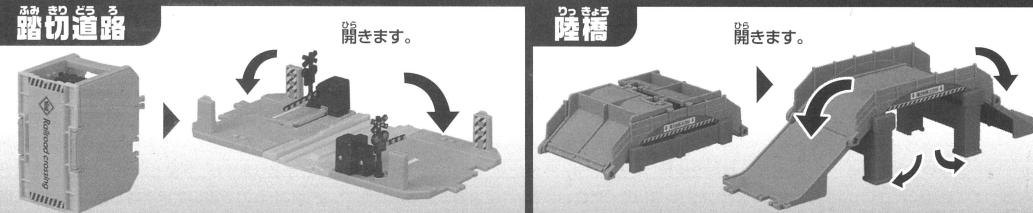


プラレール トミカタウンどうろ・レール・建物をレイアウトしよう。

レイアウトサイズ: 約1070(W) × 710(D) × 100(H) mm

レイアウトA

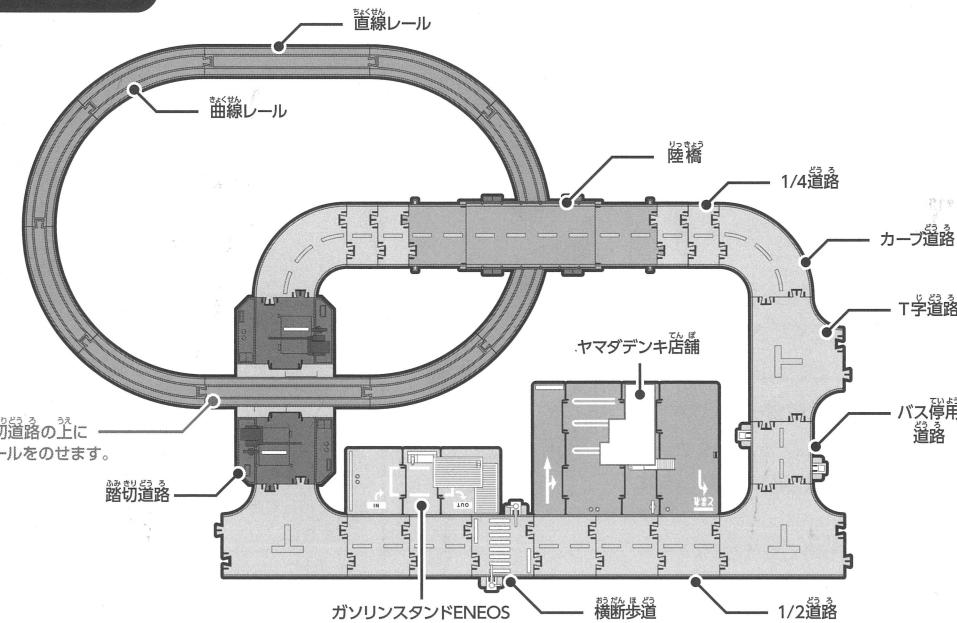

レイアウトB

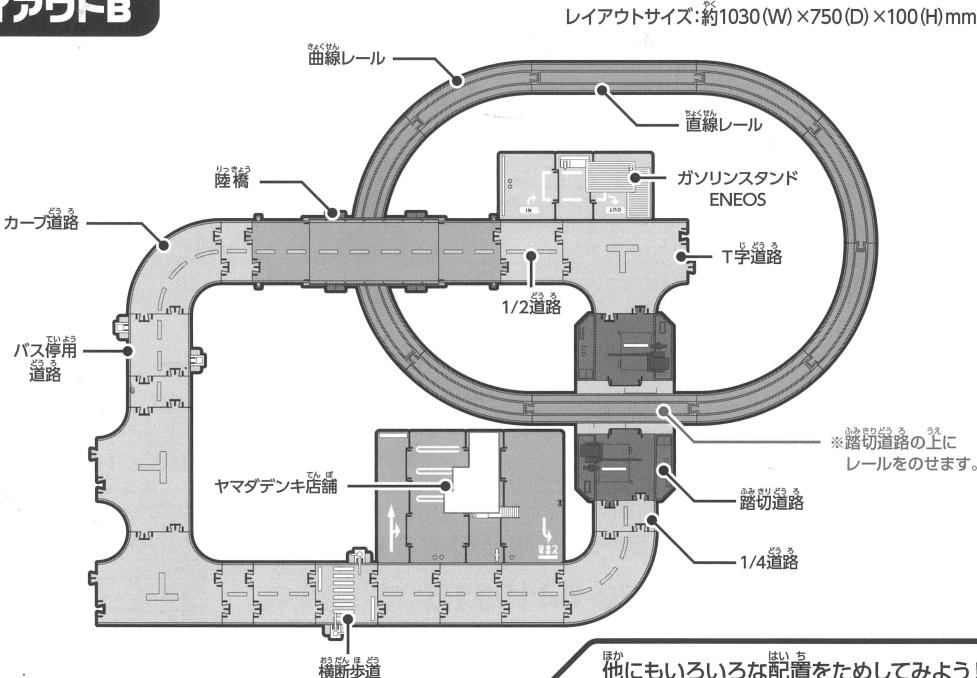

ほかにもいろいろな配置をためしてみよう!