

# tomica GARAGE Lamborghini Edition

たいしゅうねんれい せい いじょう  
対象年齢6才以上

この度は、タカラトミー「tomica GARAGE Lamborghini Edition」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

- 暗いところで遊ばないでください。● 光源をのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 商品をぶつかけたり、乱暴な遊びをしないでください。● 可動部分の隙間に指を挟まないように注意してください。● 商品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)  
REQUIRES 3 LR6 (AA) SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)  
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。  
※損傷防止のため、電池ケース裏に「ネジ止め式」を採用しています。

遊んだ後は必ずスイッチをOFFにしてください

※トミカ(ミニカー)などセット内容以外のものは別売りです。

※写真の両面は多少異なる場合がありますご了承ください。  
※写真のトミカは2024年12月のものです。予告なく販売を中止する場合があります。  
トミカ(ロングタイプ)などサイズが大きいものは使用できません。  
製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がありますご了承ください。製品につぎましては、万全の意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室



**0570-041031**  
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)  
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元：株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
© TOMY MADE IN VIETNAM  
● たいしゅうねんれい せい いじょう  
● たいしゅうねんれい せい いじょう  
www.takaratomy.co.jp

○お願ひ>○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、「取扱説明書(本紙)」をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○商品の上に物を置かないでください。○トミカプレミアム専用の商品です。トミカプレミアム以外のミニカーで遊ばないでください。○トミカプレミアムの車種(車高が高い車や特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカを入れたまま持ち運ばないでください。○トミカの保護や保管を目的とした商品ではありません。※パッケージの写真と商品が多少異なる場合がありますご了承ください。



## セット内容

- 本体 × 1
- 土台パーツ × 1
- 透明プレート × 1
- 内装デザイン紙  
Aセット × 1  
Bセット × 1
- トミカプレミアム (ランボルギーニ カウンタック LP500S) × 1
- 取扱説明書(本紙)

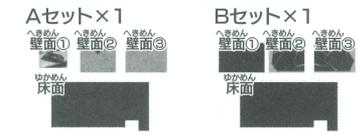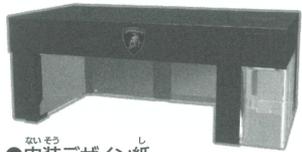


## 電池の入れ方

- ① メインスイッチをOFFにしてください。
- ② 電池カバーのねじをプラスドライバーで回して外し、電池カバーを引き抜くように本体から外します。
- ③ 単3形アルカリ乾電池3本(別売り)をセットしてください。
- ④ 逆の手順で電池カバーを開けてください。

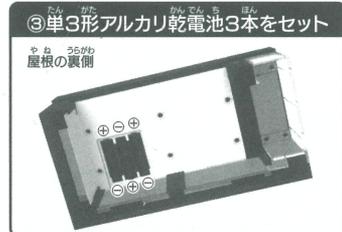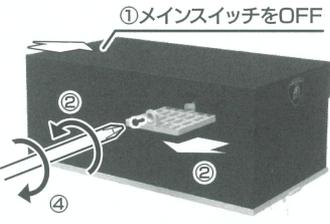


## 遊び方

- ①形状に合わせて好きな内装デザイン紙を4枚セットし、図のように土台パーツ、透明プレート、本体を組み合せてください。  
※壁面の内装デザイン紙は下から差し込むように、床面は透明プレートで挟むようにセットしてください。
- ②メインスイッチをONにします。
- ③操作パネルの「∧」をタッチするとシャッターが開き、「∨」をタッチするとシャッターが閉まります。  
※動作中に連続してタッチするとシャッターが一時停止します。※シャッターが完全に開いている時のみ、電気が点灯します。
- ※1時間操作がされないとオートオフ機能により消灯します。再度点灯させる場合は、メインスイッチか操作パネルを操作してください。
- ④トミカを好きな位置に置いて展示します。  
※一度に5台以上のトミカを載せないようにしてください。

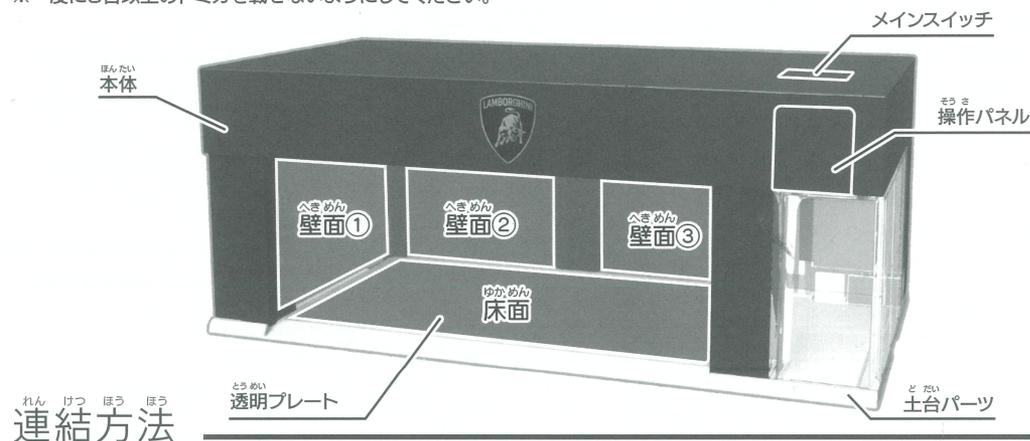

## 接続方法

複数個の「tomica GARAGE」を横並びに連結することができます。左右側面にある凹凸を差し込むように連結させます。

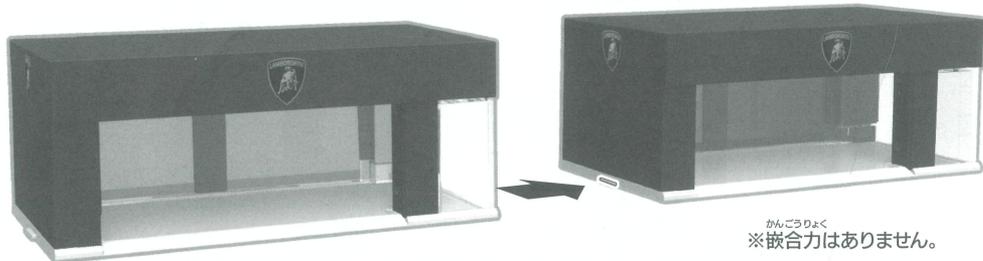

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

- ①本体を移動させるときは、ケース内に何も飾っていない状態で行ってください。その際、土台パーツ部分を持って移動させてください。
- ②不安定な場所に置かないでください。転倒する場合があります。

本商品は展示物の保護や保管を目的とした商品ではありません。

展示物の破損や損傷はいかなる理由を問わず保証はいたしかねますのでご了承ください。