



電池の入れ方

※電池交換は保護者の方が行ってください。

- 1 ピカチュウ本体底面の面ファスナーを開けます。

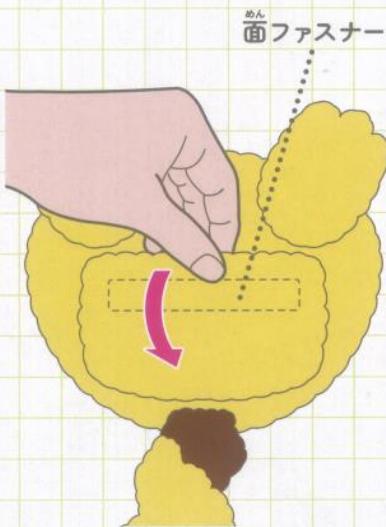



- 2 電池ボックスのスイッチをOFFにして、フタのネジを+（プラス）ドライバーで左に回してフタを外します。

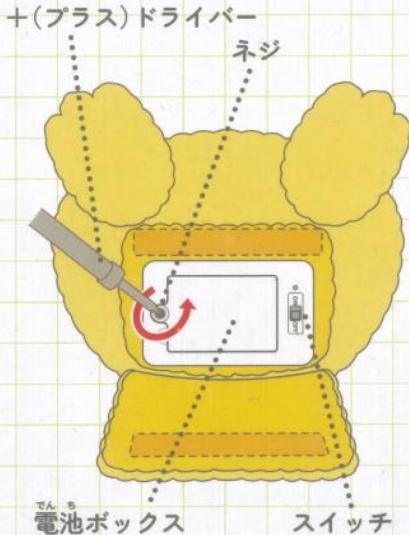

※プラスドライバーはセット内容に含まれていません。

- 3 電池の+（プラスマイナス）を間違えないように、電池ボックスにセットしてフタを閉じ、ネジを右に回して閉めます。


単4形アルカリ乾電池
3本使用(別売り)

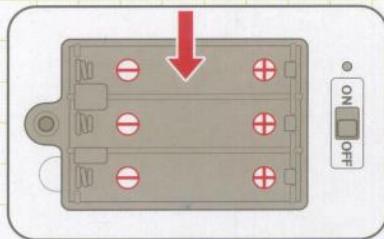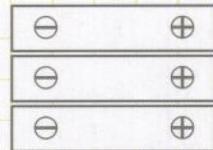

※反応が悪くなったり音声が聞こえにくくなってきた場合は、電池を交換してください。

スイッチの入れ方

- 1 面ファスナーを開け、電池ボックスの右側にあるスイッチを「ON」にします。

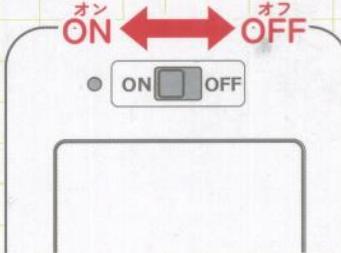

- 2 面ファスナーを閉めます。

※遊び終わったら必ずスイッチを「OFF」にしてください。

こんなときは…

- 電源を入れても音声がならない、同じ音声を繰り返しているとき

- 電池の向きが正しいか今一度ご確認ください。
- 電池残量が少ない場合があります。
- 全て新しい電池と交換してください。