

ポケモンピカツアカデミー

たいしょねんれい 対象年齢4才以上

TAKARA TOMY

# ポケモンゲットパソコンEX

この度は、タカラトミー「ポケモンピカツアカデミー ポケモンゲットパソコンEX」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わったら、取扱説明書(本書)を必ず保管しておいてください。

## 取扱説明書 ポケトモスター



### 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注 意 (ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感がありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・漏洩の恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。万一、電池からもれた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●コードは指などに巻きつけないでください。血がかよくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●写真やイラストは実際の商品と異なっている場合がありますが、ご了承ください。●インターネット・WiFi等の通信機能はありません。●画面はハメコミ合成です。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro.

JR Kikaku ©Pokemon

### セット内容と各部の説明

●本体(マウス付き): 1台

●マウスカバー: 6コ


(ピカチュウ・モンスター・ボール・スーパー・ボール・ハイパー・ボール・マスター・ボール・じてん)

●取扱説明書(本書): 1枚

リセットボタン

スピーカー

マウス・マウスカバー

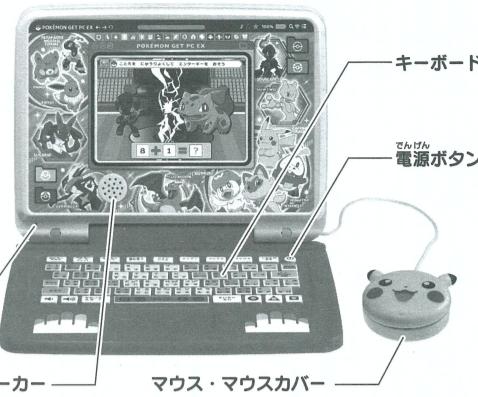

### 電池の入れ方

①本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。


②単3形アルカリ乾電池6本の $\oplus/\ominus$ (プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。

③開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまで遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、マウスの操作が正常に動作しない場合もあります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。

【電池交換の自安】連続して使用した場合: 約3時間

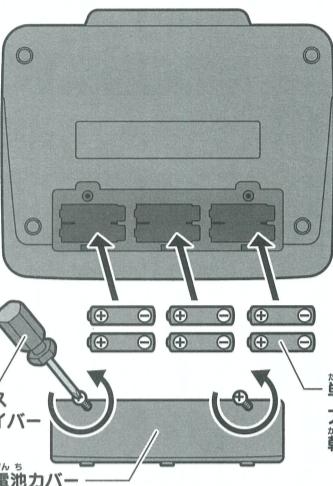


### ACアダプター(別売り)を使用する場合

別売りのタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uを使用する場合は、図のように接続してください。

●ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。

電池を入れたまま使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。

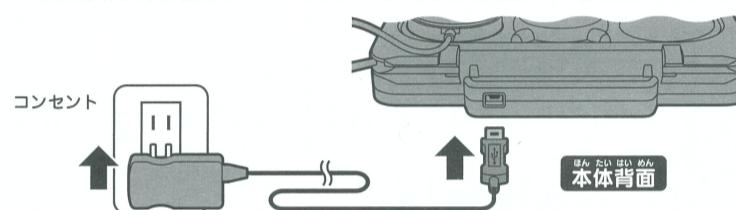

タカラトミー玩具専用  
ACアダプター TYPE5U(別売り)  
※このアダプターは通電対応です。  
充電タイプではございません。

### マウス・マウスカバーの付け替え方

#### 本体からのマウスの取り外し方

マウスの横の2つのボタンを押しながら取り外します。

#### 本体へのマウス・マウスカバーの取り付け方

本体の△とマウスカバーの△を合わせて取り付けます。

※左上にはピカチュウ型マウスカバーは付けられません。

#### 本体からのマウスカバーの取り外し方

それぞれ示した部分に指をかけて取り外します。

#### マウスからのマウスカバーの取り外し方

マウスをしっかりと握ってマウスカバーの上部に指をかけて取り外します。

マウスへのマウスカバーの取り付け方


マウスの下の3つの溝にマウスカバーの突起をはめて、下からはめ込みます。

### マウスの使い方

#### □マウスを動かす

マウスが浮かないように、すべらすように動かします。


マウスを使用するメニューでマウスを動かすとマウスカーソルが移動します。

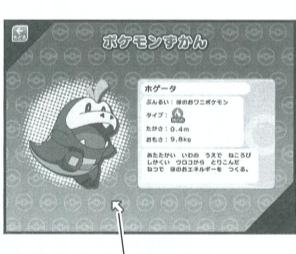

#### □クリック

マウスの上部を押します。

決定や選択が行えます。

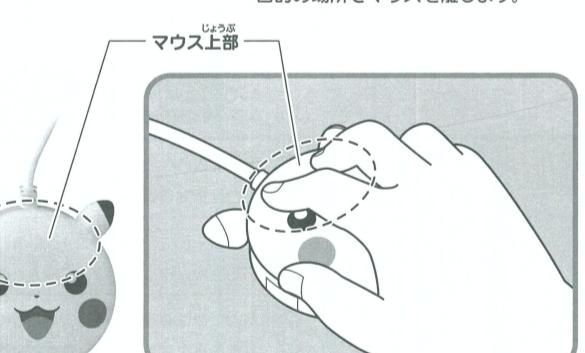


#### □ドラッグ&ドロップ

動かしたいものの上でマウス上部を押したまま、マウスを移動させて、目的の場所でマウスを離します。



### キーボードの使い方

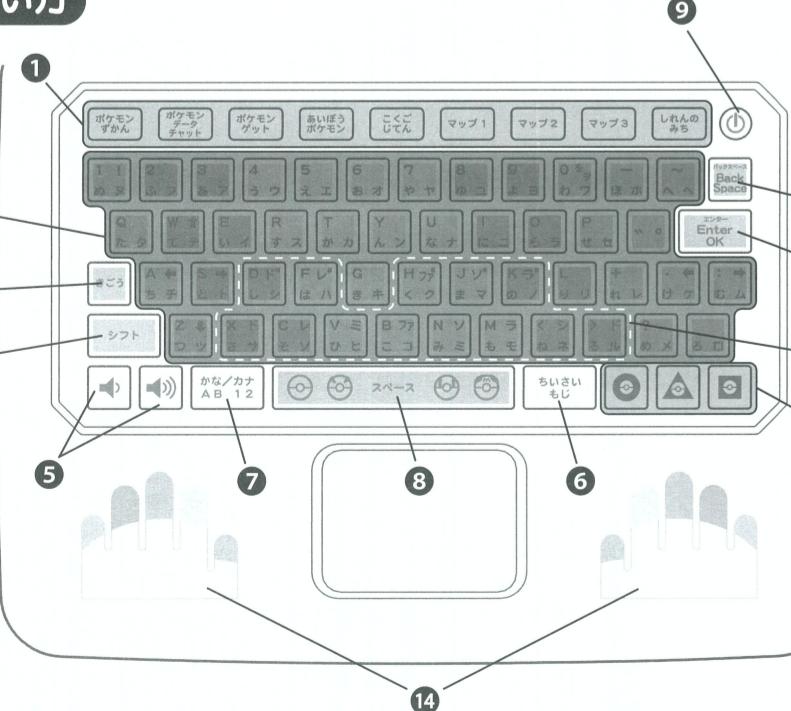

#### ①ファンクションキー

それぞれのメニューへ移動します。

#### ②文字キー

文字の入力に使えます。

#### ③きごうキー

記号の入力に使えます。

#### ④シフトキー

文字の入力に使えます。

#### ⑤音量キー

音量を変更できます。

#### ⑥ちいさいもじキー

ちいさいもじの入力に使えます。

#### ⑦文字切り替えキー

入力する文字を切り替えられます。

#### ⑧スペースキー

スペースを入力できます。

#### ⑨電源キー

電源のオン・オフができます。

#### ⑩バックスペースキー

カーソルの前の文字を消します。

#### ⑪エンター・OKキー

入力の決定を行います。

#### ⑫けんばんキー

おんばくメニューで使えます。


#### ⑬●○▲■キー

プログラムをつくろうなどで使います。

#### ⑭ホームポジション

指の色と同じ色のキーを押しましょう。

### 画面の開き角度について

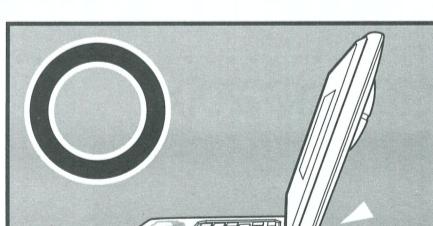

上の図の角度が正しい角度です。画面を無理に後ろに倒すと、キー・ボードが浮いて奥へ倒れる可能性がありますので、必要以上に画面を奥へ押し込まないように注意してください。

