

遊ぶ前に




■スリープモード

やく ぶんかん にな
約10分間何もしないとスリープモードになります。


いち ど あそ でんげん い なお
もう一度遊ぶには、電源を入れ直してください。

ほんたい いめん でん ち プラス
本体底面の電池カバーのネジを+ドライバー (別売り) で回して、電池カバーをはず 単4形アルカリ乾電池2本 (別売り) を正しい向きで入れてください。

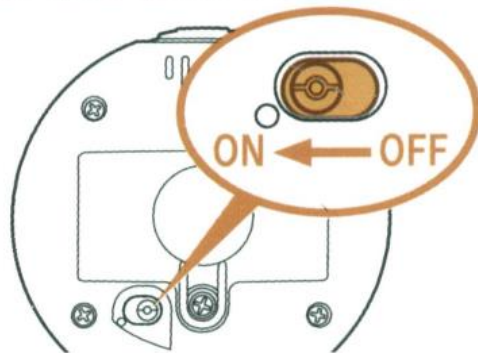

ほんたい いめん でんげん
本体底面の電源をONにしてください。

遊ぶ時は

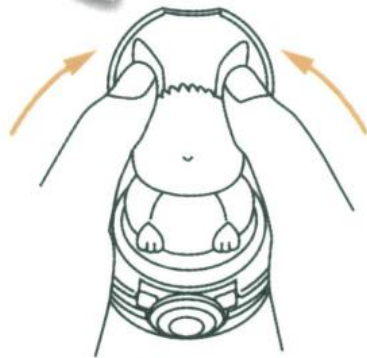

うし たお
ポケモンを後ろに倒しながら
モンスターボールの中におさ
めてください。

たん がた かん でん ち ほん し ょう でん ち べつ う
単4形アルカリ乾電池2本使用 (電池は別売りです。) REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)