


遊ぶ前に



■スリープモード


約10分間何もしないとスリープモードになります。
もう一度遊ぶには、電源を入れ直してください。

本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバー（別売り）で回して、電池カバーを外し単4形アルカリ乾電池2本（別売り）を正しい向きで入れてください。

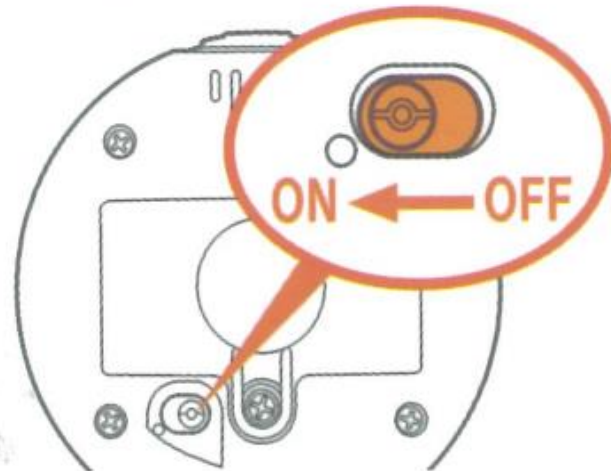

本体底面の電源をONにしてください。

遊ぶ時は

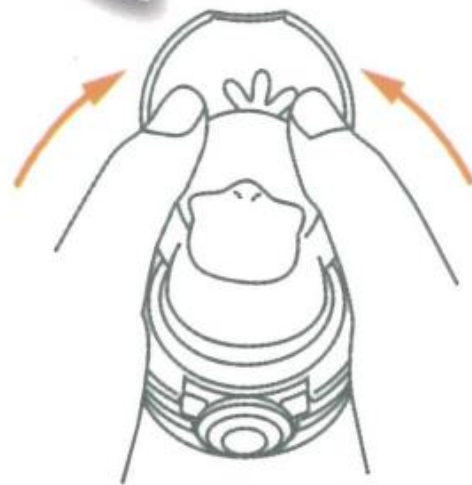

ポケモンを後ろに倒しながらモンスターボールの中におさめてください。

単4形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売りです。） REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)