

ESD-13

# DX テランハッシュタグ

■ 取扱説明書 ■

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。  
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読みだ後も大切に保管してください。  
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが無い場合があります。  
可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつくつ、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

## 注 意 (ちゅうい)

- 各バーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

- セット内容
- テランハッシュタグ本体×1
  - 武器(銃)×2
  - 取扱説明書(本書)×1

TAKARA  
TOMY

たいしょうねんねい さい いじょう  
対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃを第一に考えております。  
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ問合わせのないようお願いください  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除)  
タカラトミーサポート 電話 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入から日本国内からの問い合わせに限りります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)




© TOMEY

## ロボットモードへの変形の仕方

### 〈ビーコルモード〉

※パッケージから出したら  
図を参考に各部を調節して、  
ビーコルモードの完成です。

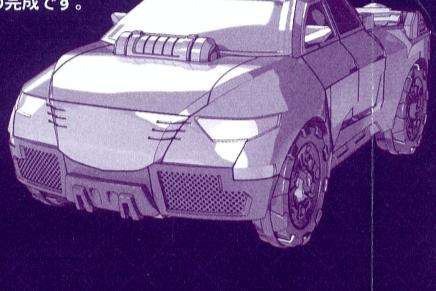


1 図のジョイントを外します。



2 図のバーツを開きます

(ロボットの両脚になります)。

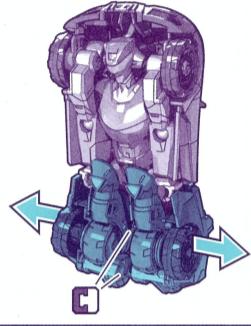

3 両脚を下げます。




4 つま先を上げます。



5 図のジョイントを外します  
(ロボットの両腕になります)。


6 両腕を上げます。

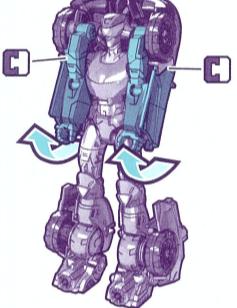


7 図のジョイントを外し、  
両腕を肩から下げます。




8 両腕を下げます。

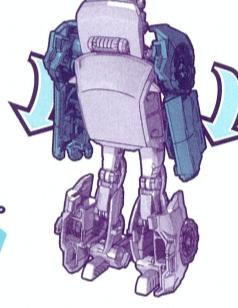

9 図のバーツをたたみます。

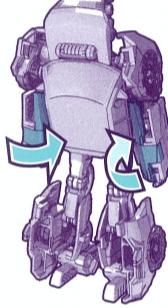

10 図のバーツを背中側に倒します。

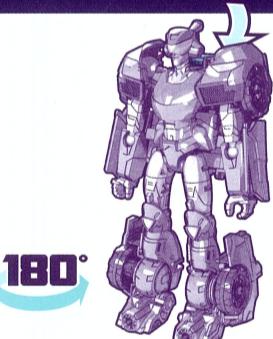

### ロボットモード完成

図を参考に  
各部を調節して、  
ロボットモードの  
完成です。




ビーコルモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

### 武器の持たせ方、取り付け方

武器(銃)をロボットモードの手に持たせたり、ビーコルモードに取り付けることができます。

#### 〈ロボットモード〉

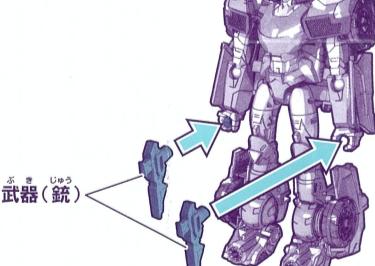

#### 〈ビーコルモード〉

