



## 遊び方


**1 準備をしよう!**  
図を参考に、本体裏側からベース上と黄色いパネル部分を押し、力ちつとなるまで押しながら下に下げます。

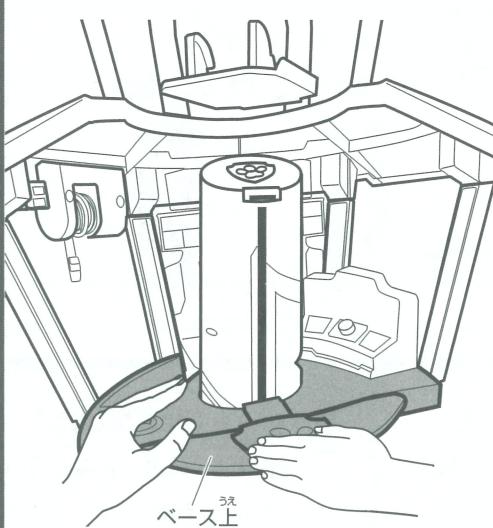

**2 レックス出動!**  
パウゲートを左右に開きレックスを乗せ、パウゲートを閉めます。

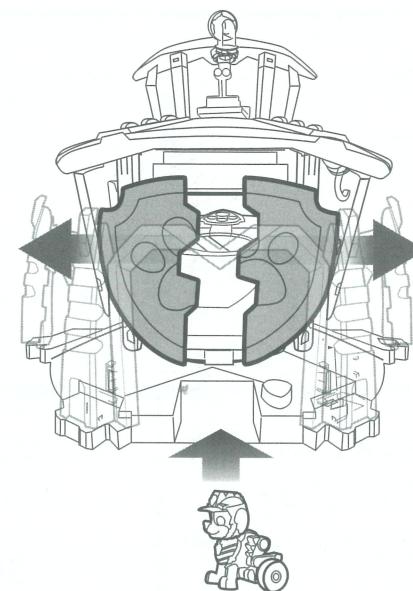


**3 ダイノステーションがツイスト変形!**  
ベースの赤いボタンを押すと、回転しながら変形します。

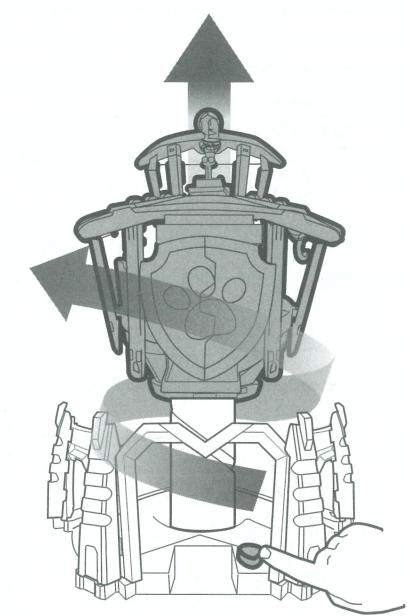


**4 レスキュー開始!**  
図を参考に、パウっとレスキュー!


**スコープ台は動くよ!**

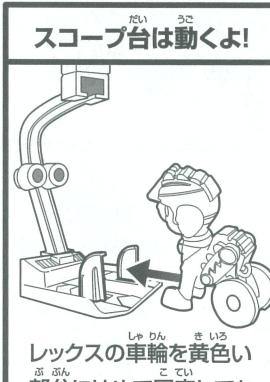

**S字フックをひっぱろう!**  
操縦台の黄色いボタンを押すと恐竜の声などのサウンドやメロディが流れます。

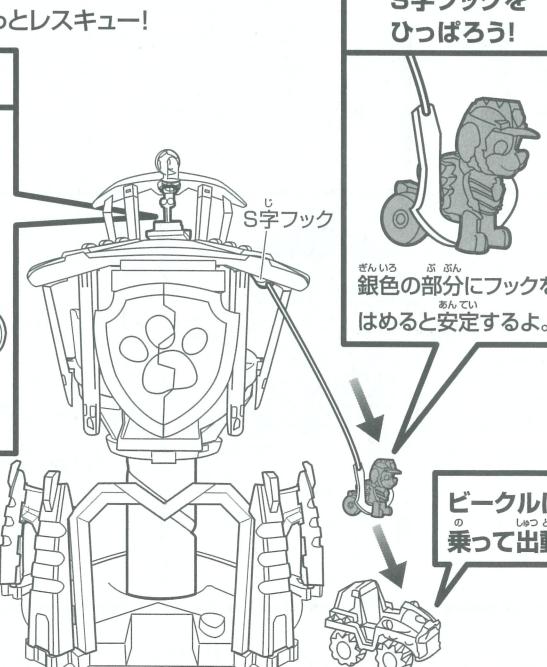

**5 サウンドを聞こう!**  
銀色の部分にフックをはめると安定するよ。

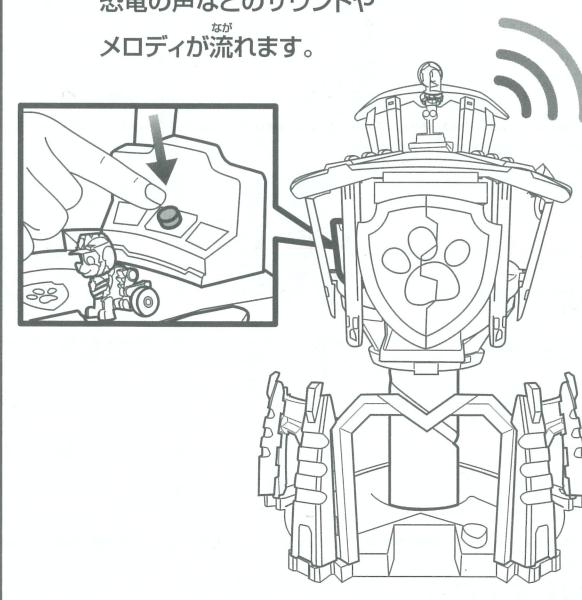

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

**【お願ひ】**  
•必ず保護者の方が組み立ててください。  
•一度差し込むと外れないパーツがあります。  
取扱説明書の順番通り組み立ててください。

## ダイノステーション

とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書

この度は、タカラトミー「PAW PATROL ダイノステーション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。  
※セット内容以外は別売です。  
※本体は回転します。顔などを近づけないようご注意ください。

## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。




- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
  - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
  - ・電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。
- 車輪や可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ひもは指などに巻き付けたりしないでください。血がかわくなり危険です。
- 本体は回転します。顔などを近づけないようご注意ください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。


## お願い

- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。
- 保護者の方が組み立ててください。
- 各部がしっかりと組み立てられているか確認してから遊ばせてください。

## セット内容

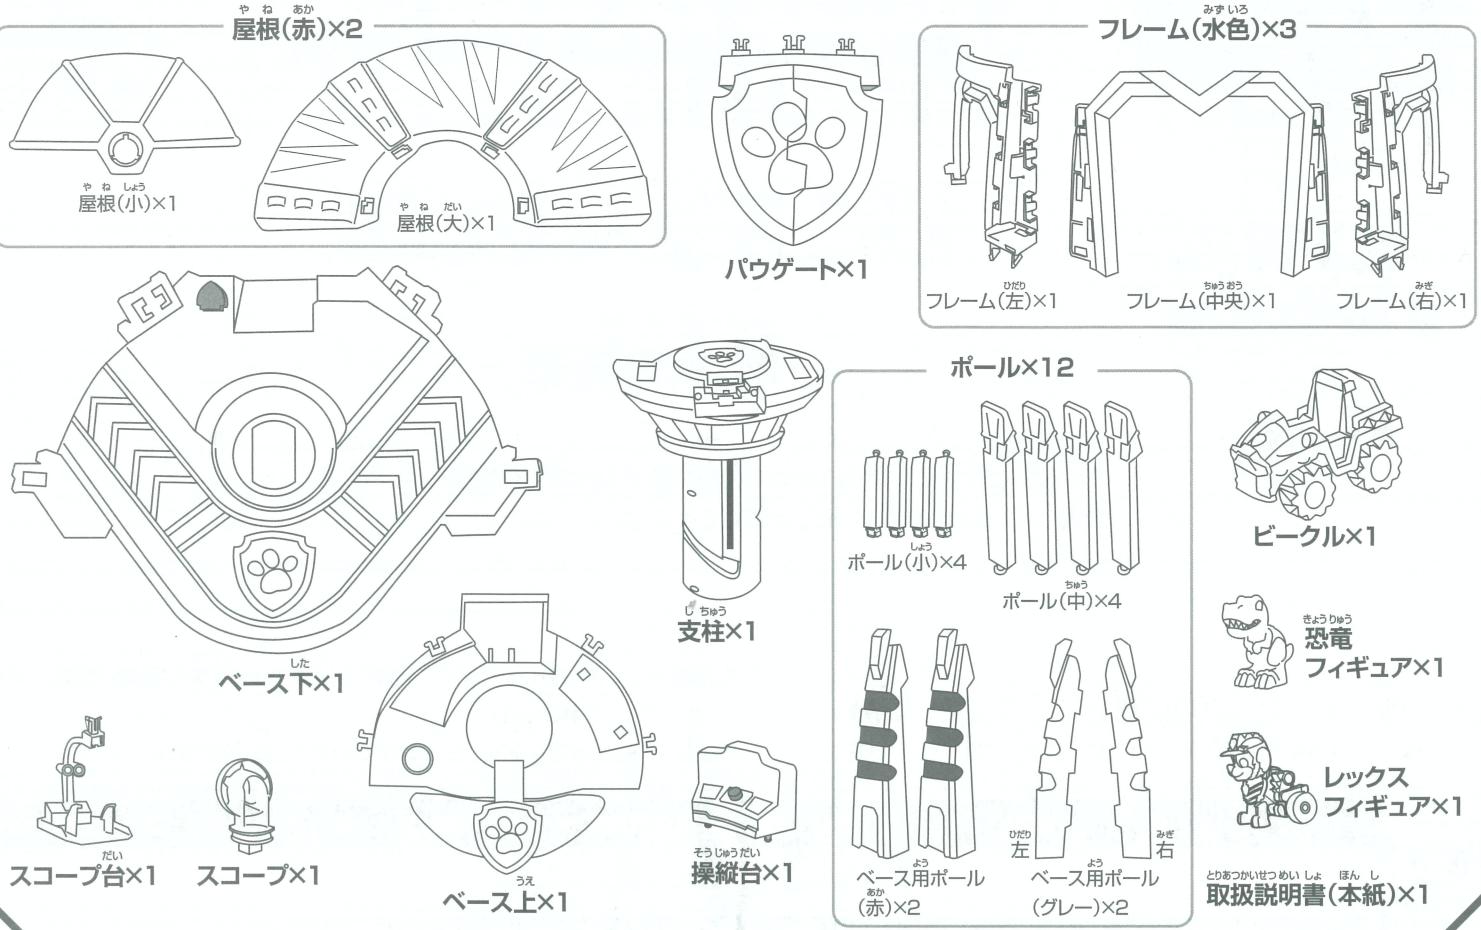

## 電池の交換について

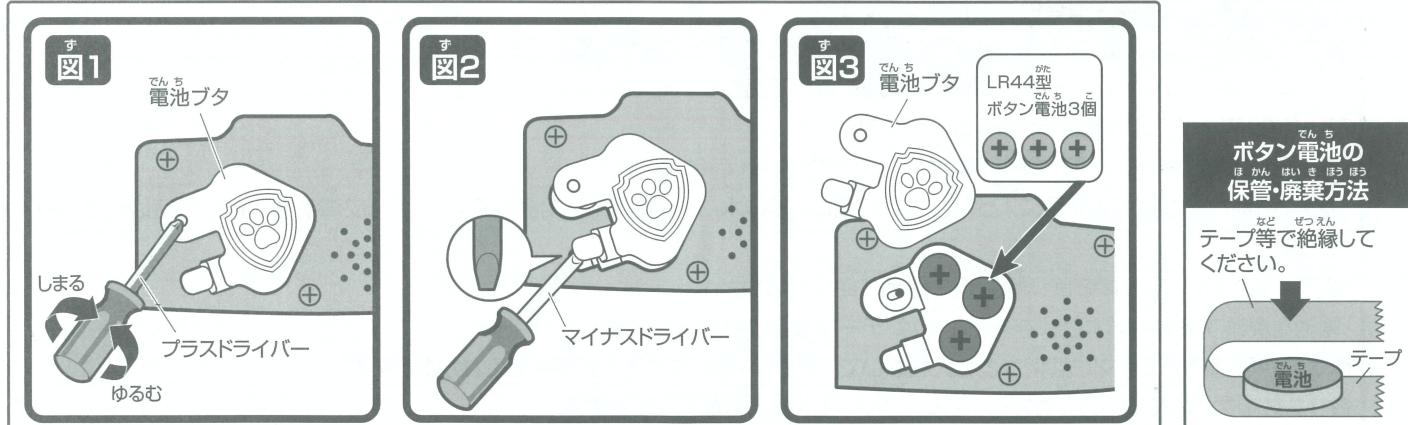

①プラスドライバーで電池ブタのネジをゆるめます。  
②電池ブタの爪部分にマイナスドライバーを押し込み、ロックを外します。  
③使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。  
※電池を取り出すときは、金属や先端の尖った道具は使用しないでください。  
④プラスドライバーで電池ブタのネジを締めます。使い終わった電池は、  
お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

\*電池ボックスは、操縦台の裏にあります。(パウゲートに向かって左側)


## 組み立て方

### 【お願い】


・必ず保護者の方が組み立ててください。

・一度差し込むと外れないパーツがあります。取扱説明書の順番通り組み立ててください。


1 ベース下に支柱の中心をカチッと音がなるまでしっかりと押し込んでください。

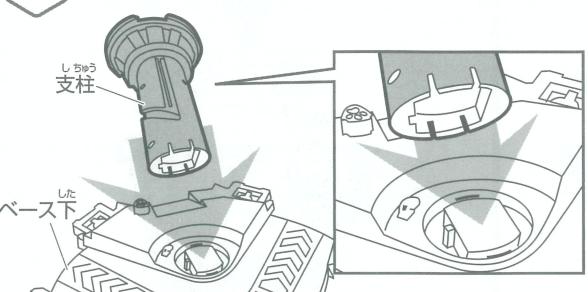


2 図を参考に、屋根(小)にポール(小)を差し込みます。

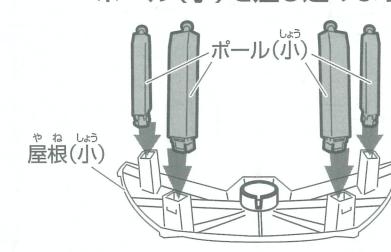


3 屋根(小)にスコープをカチッと音がなるまで差し込みます。スコープの下に、図の向きでスコープ台をカチッと音がなるまで差し込みます。

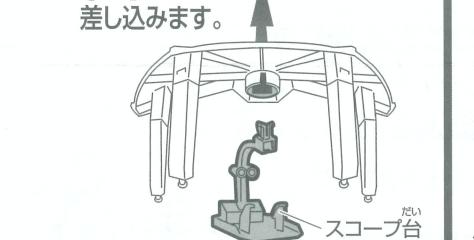


4 図を参考に、ポール(中)を屋根(大)にカチッと音がなるまで差し込みます。

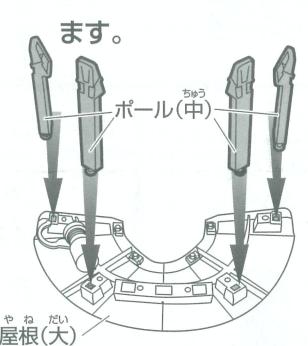


5 パウゲートを④に取り付けます。

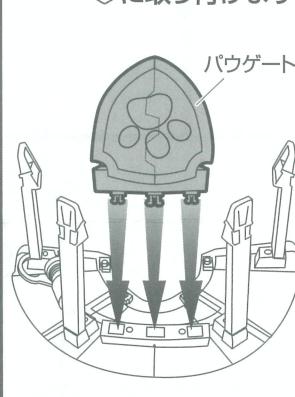

6 組み立てた屋根(大)に屋根(小)のポール4本を取り付けます。

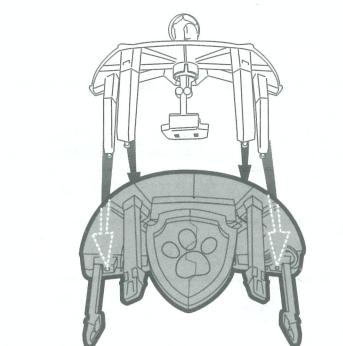

7 ベース上に操縦台を奥まで差し込みます。

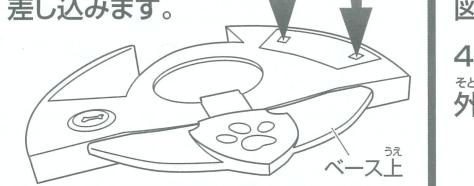


8 ⑥で組み立てた屋根をベース上に取り付けます。図を参考にポール(中)を4か所の突起部分に外側からはめます。




9 組み立てた⑧を支柱にカチッと音がなるまでしっかりと差し込みます。



10 図を参考に、フレーム(中央)にフレーム(左)(右)を付けます。

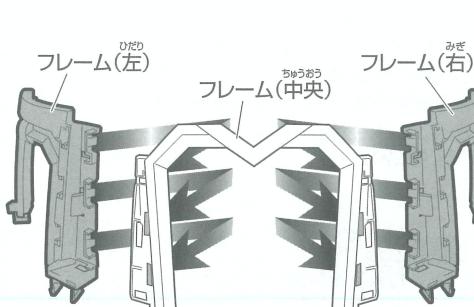

11 図を参考に、ベース下の4か所に⑩で組み立てたフレームを差し込みます。

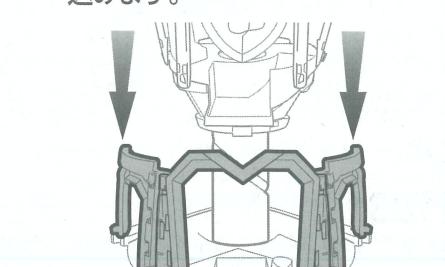

12 ベース用ポール(赤)2本をフレーム前方へ、ベース用ポール(グレー)2本をフレーム後方へ取り付けて完成です。

