

① 歌うよ

スレディの右手をぎゅっと握ると歌うよ
長く握っているとハッピーな声をだすよ



④ おしゃべりしよう

スレディはあなたのおしゃべりを聞いてくれるよ
今日はどんな日だったか教えてあげてね



⑥ ゆらゆらしよう

スレディをもって揺らすと喜ぶよ
でも、揺らしすぎると怖がったり、怒ったりするかも？！



⑧ お昼寝しよう

スレディを寝かせるとあくびをして眠るよ



⑦ だっこしよう

スレディの頭と体をしっかり支えてだっこしてね



⑧ おせわしよう

スレディが頭をぶつけるとないちゃうよ！
泣き止むようになでなでしたりおせわしてあげてね



⑨ ハートボタンを押してみよう

スレディのハートボタンを押すと特別な反応をするよ



秘密の機能：ハートボタンを長押しするとウィンクした後、眠ったふりをします。ハートボタンを押すか、右手を握ると再び目を覚まします。

Q&A

Q. スレディが動かない

A. スイッチがどちらのモード（うさぎ/かめ）になっているか確認してください。かめモードの場合ハートボタンを押してから8時間経過しないと右手を握っても可動しません。電池ボックスにヒモやピンが残っていたら、引っ張り外して捨ててください。付属の電池はテスト用です。遊ぶ前に新品のアルカリ乾電池に交換してから遊んでください。

Q. 右手を握っても目を覚まさない

A. スレディが目覚めるためには最初にハートボタンを押さないと目覚めません。



⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●落としたり、ぶつけたり、無理な力をかけたり、分解しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●耳の近くで音を鳴らさないでください。●スレディの目に指をはさまれないように注意してください。はさまれてケガをする恐れがあります。●スレディにはヒモがついています。ヒモを指に巻き付けて遊ばないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

取扱説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「スレディ ベア」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

単3形テスト用電池3本内蔵 WITH 3 ("AA" SIZE) TEST BATTERIES

単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売です）

REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

*ご購入後、交換してください。

©TOMY ©2022 The Moose Group

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えています。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなど異なる場合がございます。また、ご購入の時期によって、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買い上げの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 0570-041031
受付時間 10時～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
※本製品のお客様サポートは日本国内でのみ
ご購入から日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●このサイトのタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

23001-TKT-R0

スレディベア

70以上の表情とリアクション

とりあつかいせつ めい しよ
取扱説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



TAKARA TOMY
対象年齢 3才以上

moose

セット内容・各部名称

① スレディ本体

- A 目
- B 頭 (なでなでセンサー)
- C おなか (こちょこちょセンサー)
- D 手 (スイッチ)
- E ハートのひも
- F マフラー
- G 電池ボックス
- ② ボタンケース×1
- ③ ハートボタン×1
- ④ おともだちカード×1
- ⑤ スタートガイド×1
- ⑥ 取扱説明書 (本書) ×1

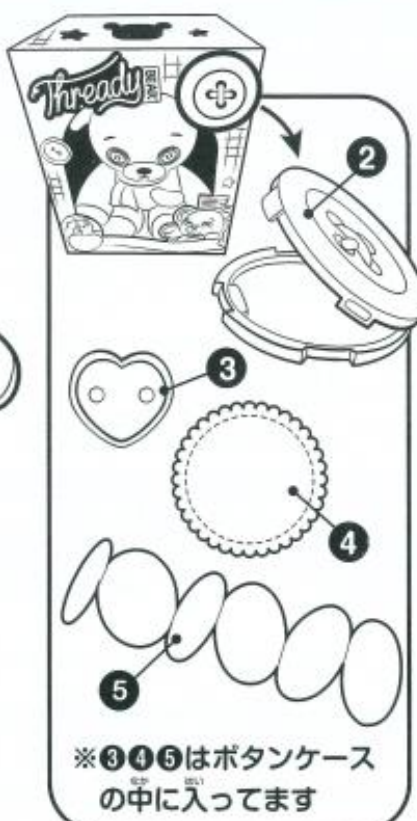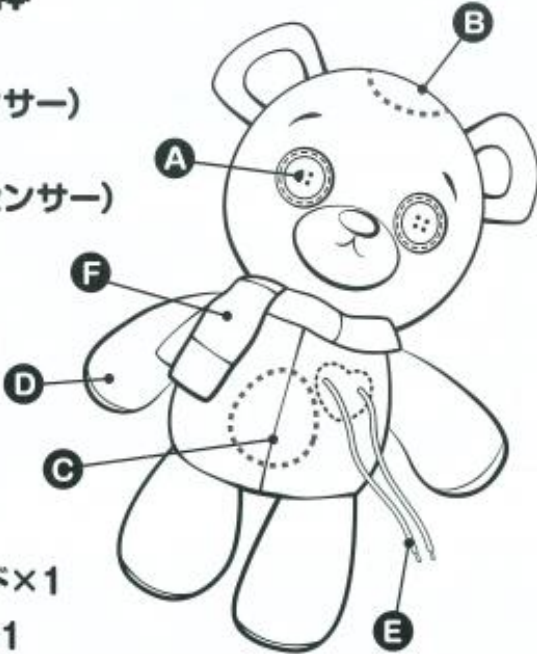



※③④⑤はボタンケースの中に入ってます

遊ぶ前に 電池の入れかた

※付属の電池はテスト用です。新しい電池に交換してから遊んでください。

- ① スレディの背中の中ファスナーを開き、電源をOFFにしてから電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめます。
- ② 電池カバーを開けて、下図のように単3形アルカリ乾電池3本 (別売) を、＋ (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。
- ③ 電池カバーをプラスドライバーでしっかり閉めてください。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。※電池交換は保護者の方が行ってください。※うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際は電池交換を行ってください。※電池の飛び出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。※遊んだ後は必ず電池を抜いてください。

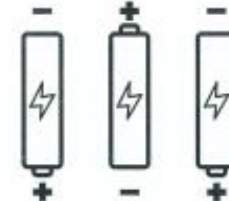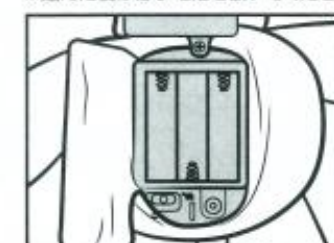

※ピンが残っていないか確認してください。もしピンが残っていたら取り除いて捨ててください。

スイッチ

ハートボタンを押した後スレディが自覚めるまでの時間を選べます。



うさぎモード スwitchを入れたらすぐにスレディと遊べます。

かめモード 8時間経過後スレディと遊べます。


※ご購入された際はうさぎモードになっています。

遊びかた


ボタンケースに入ってるスタートガイドと取扱説明書を見てね

スイッチをかめモードに入れます

- ① ハートボタンを手に持って おともだちカードを読んでね

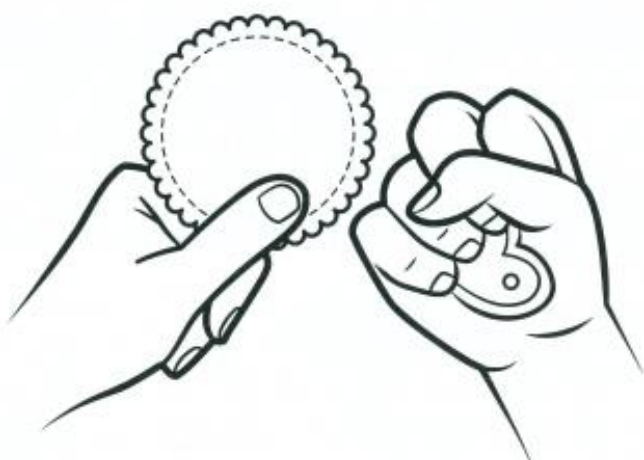

- ② ハートボタンにひもを通して結んでね

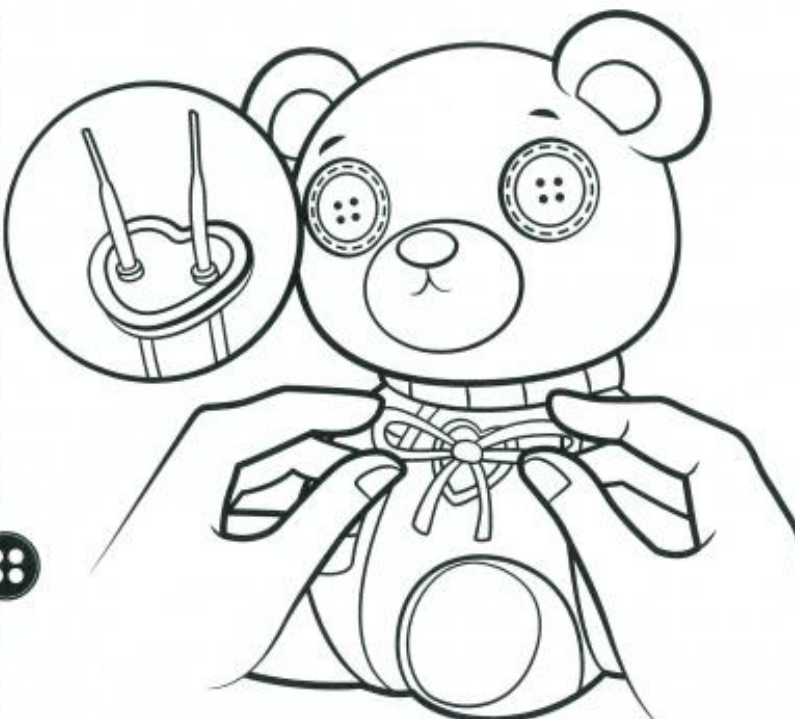

- ③ スレディとお友達になれるように願いを込めてハートボタンを押してね



- ④ 今日はゆっくり寝てね 明日の朝にはスレディの準備ができてるよ



※うさぎモードの時は⑤に進んでね

- ⑤ スレディの右手をぎゅっと握って自覚めさせてね

スレディが自覚めたら一緒に遊べるよ



① 頭をなでよう

スレディの頭をなでなでしてかわいがってね



② くすぐろ

スレディのおなかをタッチしてね たくさんくすぐるといろんな反応するよ

