

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぷにるんず ぷにともつーしん にじいろふれみあむ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。
※ソフト内容は「ぷにるんず ぷにともつーしん」と同じです。

警告（けいこく）
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ストラップを首にかけてぶざれたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ストラップはぷにともつーしん専用です。他のものにはこのストラップを使用しないでください。●ぷにともつーしんにストラップをつけた状態で振り回さないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

（使用上のお願）○包装材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になることや、温度が低すぎる場所には放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたらしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぷにぶにボタンは爪で引っかかりたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○スピーカーに耳を近づけないでください。○直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合がございます。


液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約5時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

・本体 … 1 ・ストラップ… 1 ※セット内容がそろっているか最初に確認してください。
・ぷにぶにシリコンカバー… 1 ※ぷにぶにシリコンカバーは、パッケージの画像を参考にしてお取り付けください。
・取り扱い説明書（本書）… 1

▲セット内容以外は入っていません。

1. 各部の名称

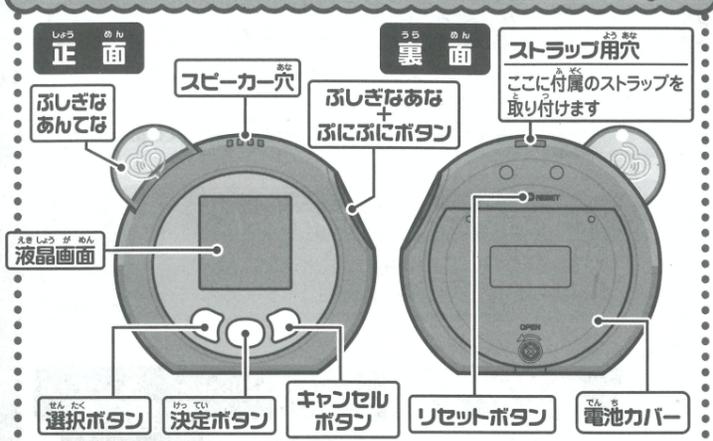


パワーオン・パワーオフ

ぷにぶにボタンをぷにぶに押すが、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間（ぷにともつーしん、さぶにやいずつーしん時は約6分）、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押ししてね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備

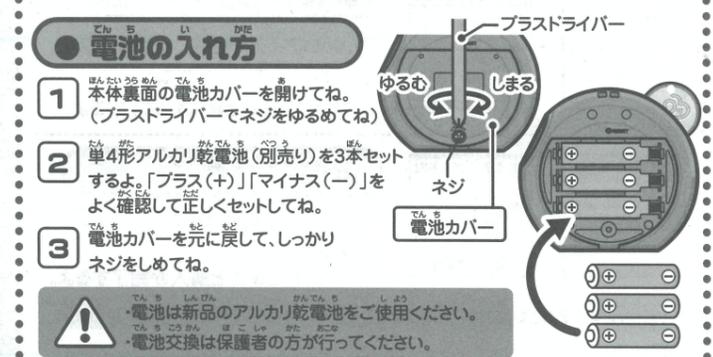

●電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3. 初期設定

●ひづけせってい

- 1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「月」の設定、「日」の設定も ①と同じように設定してね。

●じかんせってい

- 1 まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「分」の設定も ①と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた

ぷにぶにボタンでぷにぶに!
お部屋画面でぷにぶにボタンをたくさん押しして、ぷにるんずをぷにぶにさせてね。ぷにるんずが、ごきげんになるよ!

ぷにぶにボタンは前後左右に押せるよ。前後左右に長押ししてはなすと、その方向にぷにるんずがジャンプするよ。
※真下方向への押し込みは反応しません。

注意
●ぷにぶにボタンを強く押ししたり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、破損の原因となります。●ぶしぎなあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。（柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

こまめに遊んであげよう! ぷにぶにしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぷにるんずの元気がなくなるよ。ぷにぶにすることで、回復するよ! ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

ぷにるんずを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぷにぶにして戻してあげよう!

「ぷにのもと」が出現したら…一定時間経過すると、お部屋に「ぷにのもと」が出現するよ! ぷにるんずをジャンプさせて、「ぷにのもと」を手に入れてね!

「ぷにのもと」はごはんをつかったり、きかえアイテムをつかったり、ぷにるんずが成長するときに、使うものだよ! 「あかぶに」「あおぶに」「きぶに」の3種類があるよ!

●矢印マークが出たらぷにぶにボタンを操作してね。

5. ぷにるんずのお部屋

●おせわメニュー

お部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

- 1 **ごはん**
ぷにぶにで作った、ごはんをあげるよ。
- 2 **ぷっきんぐ**
ぷにるんずのごはんをつくるよ。
- 3 **おせわじ**
お部屋のホコリを、キレイにするよ。
- 4 **おふろ**
ぷにるんずをキレイにするよ。
- 5 **トイレ**
ぷにるんずのうんちを洗い流すよ。
- 6 **ぷにともつーしん**
おともだちのぷにるんずのところにあそびに行ったり、来てくれたりするよ。
- 7 **ほんだな**
きかえやもようかえができた、撮影した写真を見たり、であったぷにるんずを確認できるよ。
- 8 **おでかけ**
マーケットやぶに公園パークにおでかけするよ。
- 9 **なかよしチェック**
ぷにるんずのなかよし度、まんがく度、ぷにコインなどがチェックできるよ。
- 10 **せってい**
日時や音響、画面の明るさなどの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。

▲ぷにるんずがおやすみ中の時間（20:00～5:59の間）は、一部遊べない機能があります。（ほんだな、なかよしチェック、せっていだけ遊べます。）

① ごはん

選択ボタンであげたいごはんを選んで、「きめた」を押してね。ぷにぶにボタンを押して、ごはんをぷにるんずの口元を持っていて食べさせてあげよう。

今の所持数（最大各99個）

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。ぷにるんずそれぞれの好きなごはんを探してみよう!

苦手 普通 好き

●グミ以外のごはんは、「② ぷっきんぐ」でつくることできるよ。
●グミは、買わなくても無限にあげることができるよ。
●おなかがいっぱいだったり、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

② ぷっきんぐ

マーケット（⑧ おでかけ）マーケットで買った「ごはんのもと」と「ぶにのもと」を組み合わせて、ぷにるんずが食べるごはんをつくるよ。

1 「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「きめた」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

「ぶにのもと」を選ぶ前に、組み合わせのヒントを、教えてくれるよ! 見逃さないようにね!

2 組み合わせる「ぶにのもと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぶにのもと」には★マークがつくよ。同じ色の「ぶにのもと」を複数選ぶこともできるよ。「ぶにのもと」を選んだら「けってい」を選ぼう。

3 「ぷにに合わせ、ぷにぶにしてね」

ぷにぶにボタンをぷにぶにして、ごはんをつくらう! 「ぷにぶに」でたら、ぷにぶにボタンを押そう! タイミングよく押せると大成功でごはんが2こできるよ! 上手に押せなくても、1つはできるよ。「ぶにのもと」の組み合わせを間違えると、「ぶにぼーん」がでちゃうよ。

③ おせわじ

時間が経つと、お部屋にホコリが出現しちゃうよ! おせわメニューから「おせわじ」を選んで、決定ボタンを押してね! ぷにぶにボタンでぷにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。ホコリがぷにるんずにくっついて、お部屋をきれいにできるよ! ホコリまみれになったぷにるんずは、お風呂に連れて、きれいに洗ってあげよう!

④ おふろ

ホコリまみれのぷにるんずを、お風呂に連れて洗ってあげよう! おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ぷにぶにボタンでぷにぶに洗ってキレイにしよう! ホコリがついていなくても、ぷにるんずをお風呂に連れてあげることができるよ。

⑤ トイレ

ぷにるんずは、時々お部屋で丸いうんちをしちゃうよ! おせわメニューから「トイレ」を選んで、決定ボタンを押してね。水が流れて、お部屋がキレイになるよ!

