

ぐるっとチェンジ! サウンド消火訓練所 TOMICA Sound Firefighting Training Center

取扱説明書

941927

TAKARA
TOMY

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です)
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

対象年齢
3才以上

レイアウトサイズ: 約358(W)×254(H)×364(D)mm(本体のみ)
約600(W)×254(H)×565(D)mm(本体マップ含む)

※セット内容以外は別売です。※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。※写真の光や軌跡はイメージです。
※写真のトミカは2024年10月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。※写真と商品とは多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「ぐるっとチェンジ! サウンド消火訓練所」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

△警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険があるので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)

●トミカの発車口は絶対にのぞき込まないでください。●怪我をする恐れがありますので、可動部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ - (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・加熱・火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目にに入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶつけたり、ぶつめたりなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わず事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

○お願い! ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に、「取扱説明書(本紙)」をお読みください。○可動部、取付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○平らな所で遊んでください。○トミカ以外のミニカーで遊ばないでください。○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカピーム、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイバーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーストミカ、ディズニーモータース、ピーカークの車種は使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。

△遊びの注意

トミカが発車する所に顔を近づけたり、のぞき込まないでください。




トミカが発車する所に顔を近づけたり、のぞき込まないでください。



トミカが発車する所に顔を近づけたり、のぞき込まないでください。



こんなトミカは遊びません。

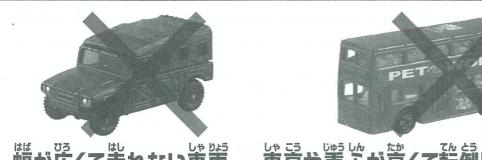

幅が広くて走れない車両



車高や重心が高くて転倒しやすい車両



連結部がある車両



四輪ではない車両



小型で軽い車両



荷台などがひつかりやすい車両

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

商品アンケート実施中



お答えいただいた方に景品をプレゼント!

※詳細はWebサイトをご覧ください。
www.takaratomyfans.com/

お客様IDナンバー JXPL8MTRP

JANコードナンバー 4904810941927

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索







本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

セット内容・シールの貼り方


シールは組み立てる前に貼ってください。完成させると貼りづらい箇所があります。※パッケージ内のセット内容をご確認ください。※写真はシールを貼った状態です。※○の番号に合わせてパッケージ写真を参考にしてシールを貼ってください。

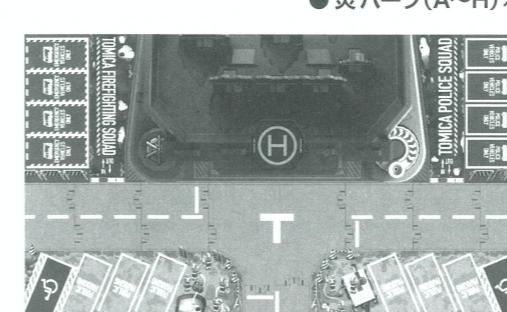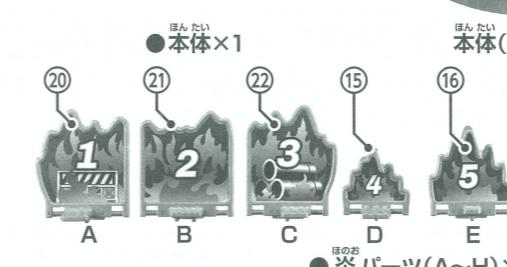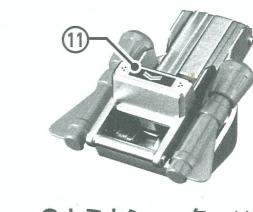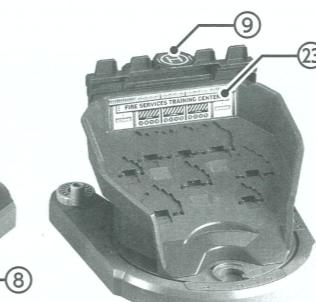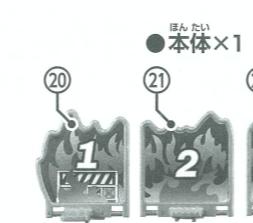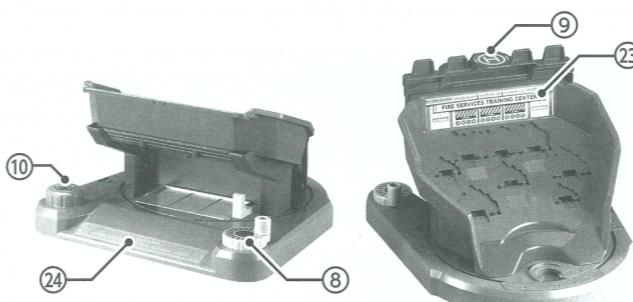

●プレイマップ×1



●シール×1

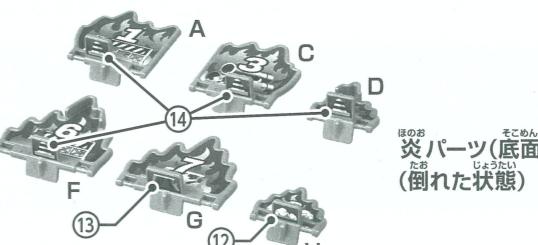


●取扱説明書(本紙)×1

組み立て方


1 消防署正面を本体の図の位置に取り付けます。



2 炎バーツ(A~H)を本体の図の位置に取り付けます。

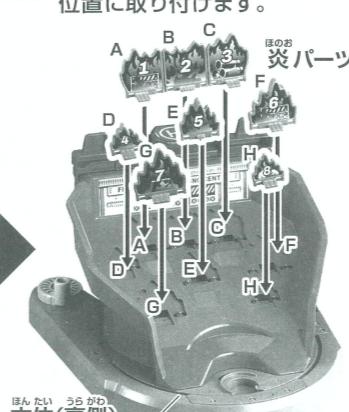

3 トミカシューターを本体の図の位置に取り付けます。

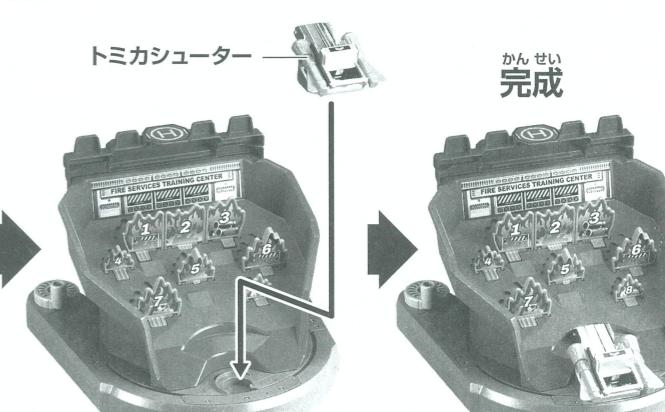


電池の入れ方

1 プラスドライバーで本体の電池プラタのネジをゆるめて電池プラタを外してください。

2 単4形アルカリ乾電池3本(別売)を図のように入れてください。


3 電池プラタを取り付け、プラスドライバーでねじをしめてください。

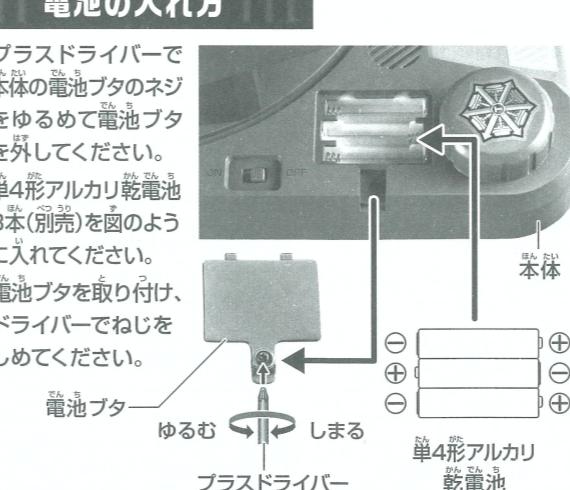


単4形アルカリ乾電池

マップの使い方

図を参考に、本体をマップの上に置いてください。駐車場にトミカを駐車させることができます。

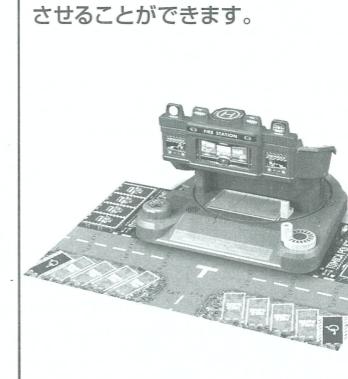

消防チームパーキング

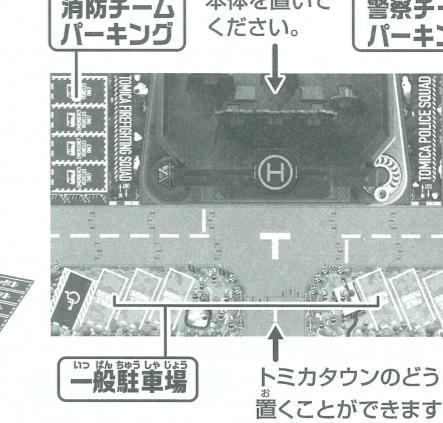

警察チームパーキング






消防署サイド

サウンド・ナレーションのストーリーに沿って遊んでいきます。


1 トミカ3台を車庫にセットしよう!

FIRE STATION

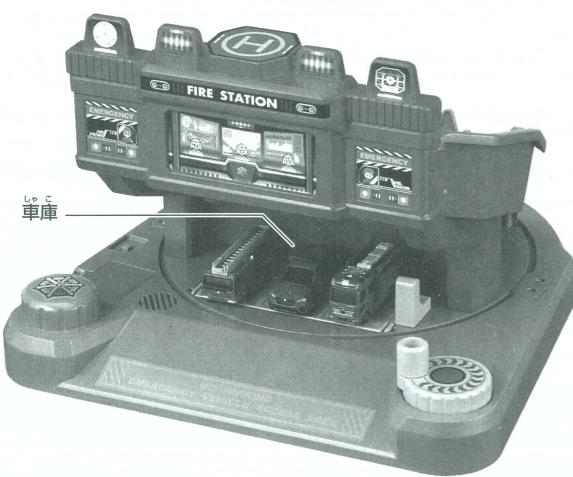


2 メインスイッチをONにしよう!

FIRE STATION

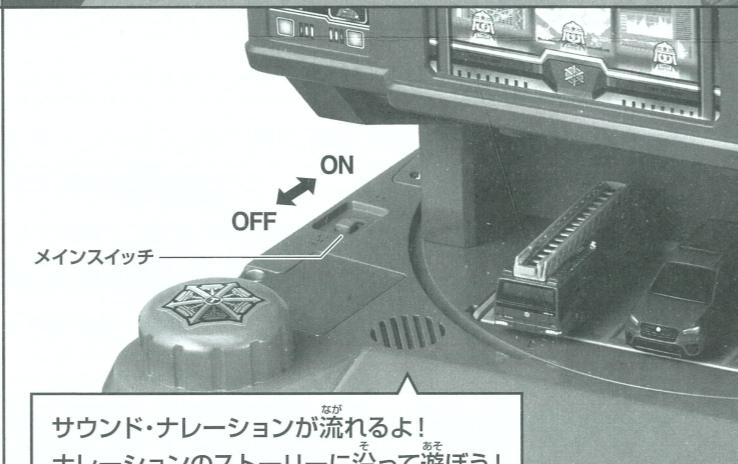

3 レバーを引いてトミカを発車させよう!

4 回転ハンドルを矢印の方向に回そう!

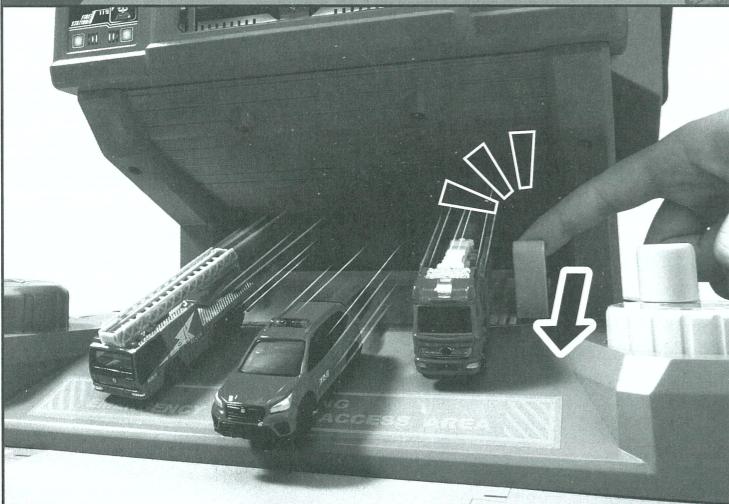消火訓練所が正面にくるまで
回転させよう!やじるしどうし
図の矢印同士が
ぴったり合うように
回転させてね!トミカ
シューター

矢印

消火訓練所サイドの遊びへ→

消火訓練所サイド

サウンド・ナレーションのストーリーに沿って遊んでいきます。

1 シューターでトミカを発車させよう!

FIRE SERVICES TRAINING CENTER



2 ジャマーを避けながら炎を倒して消火しよう!

FIRE SERVICES TRAINING CENTER



3 ゲームが終わったら、回転ハンドルを回して消防署サイドに戻そう!

4 到着後、車庫にトミカを駐車して任務完了!

