



ひみつのアプリスマホR

取扱説明書

対象年齢
6才以上

TAKARA
TOMY

© T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / A P製作委員会

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ひみつのアプリスマホR」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

【注意】絶対に耳の近くで使用しないでください。

充電式

パソコンまたは専用のタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) で充電できます。

充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

詳しい「遊び方説明書」は

ホームページからご確認ください。



本書は基本的な操作方法のみ記載しております。
※通信料などはお客様
弊社ホームページにて「遊び方説明書」をご確認ください。のご負担となります。
www.takaratomy.co.jp/support/manual/2024122614840.html

セット内容

- ★アプリスマホ本体 × 1
- ★充電用USBケーブル × 1
- ★取扱説明書(本書) × 1



●セット内容以外は入っていません。

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミー AC アダプター TYPE5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダづけは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続は必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。●濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。●USBケーブルを抜く時は、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

<使用上の注意> ○消失したデータについては保証できません。あらかじめご了承ください。○ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○アミューズメントゲーム「ひみつのアプリ」アプリバーズと一緒に遊ぶ際は、取扱説明書(本書)をよく読んで正しく遊んでください。○高温・多湿の場所には絶対に保管しないでください。○本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能障害が起きる場合があります。○撮影する際は、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。撮影した画像を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権に十分注意してください。○おひきは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。OSDカードは使用できません。



V-2416641 T-2510053

MADE IN CHINA

本製品を廃棄するときの注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り扱いはお客様自身で行なう。下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。



電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口: www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031


電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元: 株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

各部名称

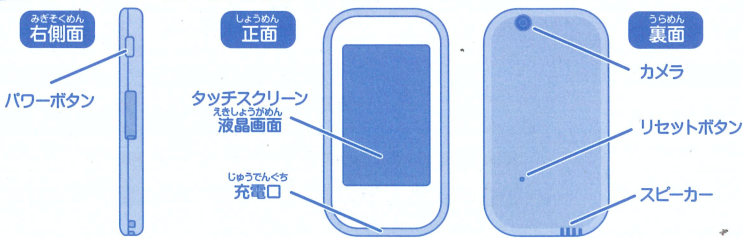

遊ぶ前に充電してください。

スリープ


何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

連続使用時間

※充電の状態で約2時間(使用状況によって異なります) ※満充電には約4時間かかります。

充電の仕方

パワーボタン




半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなる場合があります。

パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電マークに切り替わります。

<バッテリー残量表示>



充電用USBケーブルで充電



パソコンにつないでください。

USB Type-A



USB Type-C



※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを

取り外してください。

※充電を始めても充電中マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。



ACアダプターを使用する場合は必ず専用のタカトミーACアダプター TYPE5C2(別売り)をご使用ください。ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

【注意】充電中は、カメラを使用するアプリでは遊べません。

遊び方

本体を起動させよう

パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒) ※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。 ※始めに日にちなど初期設定を行ってください。詳しくは弊社ホームページで遊び方説明書をご確認ください。



アプリを選んでプレイ

画面を指でタッチして遊べます。ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)するか、左右に矢印があればタッチすることで、ページを変えられます。ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを押すとホーム画面に移動します。



アミューズメントゲームと連動!

「フレンドコード」で呼び出したアプリと一緒に遊べちゃう!



アイブリスマホのアプリで「フレンドコード」を選びます。つきたいWEBフレンドカードを画面に表示して、マルチスキャナーで読み込ませよう!

アミューズメントゲーム「ひみつアイブリ」



アイブリたちのWEBフレンドカードが5種類入っているよ!

特別なコードを着たアイブリたちと遊べちゃう! 「ひみつアイブリ」で一緒にライブしたり、「アイブリバース」でひろばに呼ぼう!


「ひみつアイブリ」ではライブでブリうさ が応援にきてくれるかも?!




「アイブリバース」ではアイブリスマホの特別なコードで遊べるよ!



アイブリスマホのアプリで「2じげんコード」を選びます。つきたい2次元コードを表示して、マルチスキャナーで読み込ませよう!

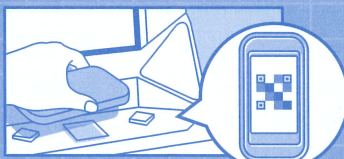

特別なコードを含む5種類のコードが入っているよ!

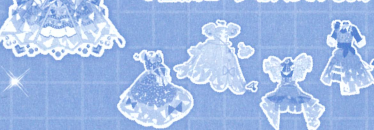

全30アプリ!!

アプリの詳しい遊び方は弊社ホームページにて「遊び方説明書」を参照してください。



こまったときは

- Q ボタンを押しても画面が表示されない。
- A バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合は充電用USBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。