


各部名称

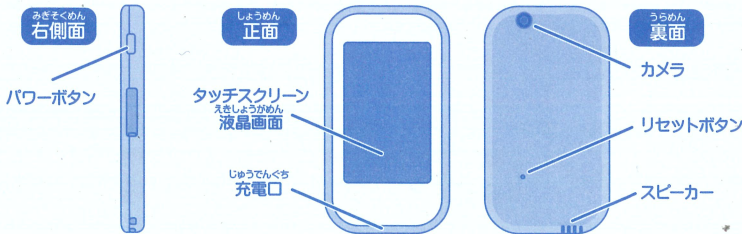

遊ぶ前に充電してください。

スリープ

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

連続使用時間

満充電の状態ですべての機能を使用した場合、約2時間(使用状況によって異なります)※満充電には約4時間かかります。

充電の仕方

パワーボタン


半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電マークに切り替わります。

<バッテリー残量表示>



充電用USBケーブルで充電

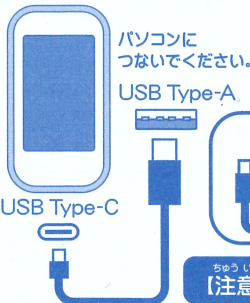

パソコンにつないでください。
USB Type-A

※充電が完了したら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。
※充電を始めても充電マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

ACアダプターを使用する場合は必ず専用のタカラトミーACアダプター TYPE5C2(別売り)をご使用ください。ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

【注意!!】充電中は、カメラを使用するアプリでは遊べません。

遊び方

本体を起動させよう

パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)
※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。
※最初に日にちなど初期設定を行ってください。
詳しくは弊社ホームページにて遊び方説明書をご確認ください。

アプリを選んでプレイ

画面を指でタップして遊べます。
ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)するか、左右に矢印があればタッチすることで、ページを変えられます。ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを押すとホーム画面に移動します。



充電中に操作を行う場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力がかからないように注意してください。

アミューズメントゲームと連動!

「フレンドコード」で呼び出したアプリと一緒に遊べちゃおう!



アイリススマホのアプリで「フレンドコード」を選びます。つきたいWEBフレンドカードを表示して、マルチスキャナーで読み込ませよう!

アミューズメントゲーム「ひまのアイリ」



アミューズメントゲーム「アイリバース」



アイリたちのWEBフレンドカードが5種類入っているよ!

特別なコードを着たアイリたちと遊べちゃおう!
「ひまのアイリ」で一緒にライブしたり、
「アイリバース」でひろばに呼ぼう!

「ひまのアイリ」ではライブでブリうさぎにきてくれるかも?!

「アイリバース」ではアイリススマホの特別なコードで遊べるよ!



アイリススマホのアプリで「2じげんコード」を選びます。つきたい2次元コードを表示して、マルチスキャナーで読み込ませよう!



スマホケースの使い方

ケースのカバーに推しのカードを入れて持ち歩けるよ!

カバー裏面



ガイド

カバー裏面のガイドに合わせてカードをセットして、カバーを下からスライドさせて差し込みます。

※スマホケースの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上で出るもので、キズではございません。あらかじめご了承ください。

こまったときは

Q ボタンを押しても画面が表示されない。

A バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。

それでも画面が表示されない場合は充電用USBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。