

トミカ

トミカビームで出動!

大回転ファイヤーステーション

たいしょうなんれい
対象年齢3才以上TAKARA
TOMYとり あつかい せい つ めい しよ
取扱説明書※セット内容以外
は別売です。

単3形アルカリ乾電池3本使用 (電池は別売です) REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT IN CLUDED).

※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

※写真と商品とは多少異なる場合があります。※写真のトミカは2024年12月現在のもので、予告なしに販売を中止する場合があります。

この度は、タカラトミー「トミカビームで出動!大回転ファイヤーステーション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



くちにいけない うえにのらない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●トミカの発車口は絶対に覗き込まないでください。●怪我をする恐れがありますので、回転中の中央コア等の可動部に指や髪の毛などををはさまれないように注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ (プラス) と - (マイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈お願い〉○ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。○可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○平らな所で遊んでください。○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○トミカの車種 (車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車など様々な車種) によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカ (ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーストミカ、デイズノーモーターズ、びーくるズームトミカは使用できません○使用する状況によっては床などを傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので、注意してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

セット内容

※写真はシールを貼った状態です。



■本体 ×1



■屋上フロア ×1



■サイドパネルA ×1



■サイドパネルB ×1



■上部パネル ×1



■フロントスロープ ×1



■サイドスロープ ×2



■上リスロープ ×1

■シール ×1

■取扱説明書 (本紙) ×1

シールの貼り方


組み立て方

はパッケージ側面にカラー仕様で表示しています。そちらも参照ください。


シールの貼り方

※組み立てる前にシールを貼りましょう。


<本体>

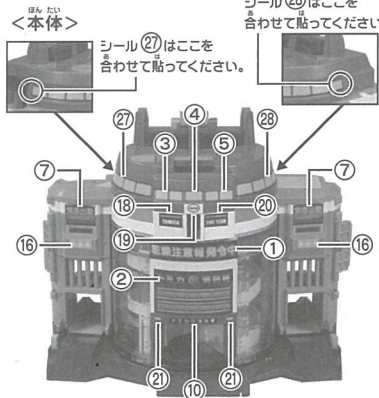

<本体中央部反対側>

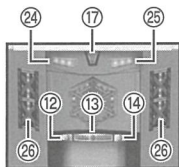


<上部パネル>

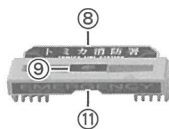


<サイドパネルA>

<反対側>

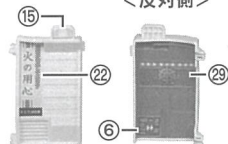

<サイドパネルB>

<反対側>

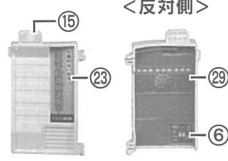

組み立て方

- 写真のように組み立ててください。
- 遊んでいるときにパーツが外れた場合も写真のように組み置してください。

■サイドパネルAは図の順番でセットしてください。

- ① 黄色のパーツを指て手前に押さえる。
- ② ジョイントを横から押し込む。
- ③ ジョイントを前から押し込む。

拡大図



■サイドスロープ (平らな方が上です)

★サイドスロープの軸を本体のミソに「バチン」と入れてください。

■上部パネル

■屋上フロア

■サイドパネルA

バチン

ミソ

■フロントスロープ

★フロントスロープの下面の凹みを、本体の凸に押し込んでください。

■上リスロープ

■サイドパネルB

■サイドスロープ (平らな方が上です)

★サイドスロープの軸を本体のミソに「バチン」と入れてください。

- ★上部パネルは図の向きで上からまっすぐ下に押し込んでください。
- ★屋上フロアをセットした後で上から上リスロープを取り付けてください。

■サイドパネルBは図の順番でセットしてください。

- ① 黄色のパーツを指て手前に押さえる。
- ② ジョイントを横から押し込む。
- ③ ジョイントを前から押し込む。

拡大図





電池の入れ方

※屋上フロアを取り付ける前に、メインスイッチをOFFにしてから乾電池をセットしてください。

- ① ご家庭のドライバーでネジを回して電池ボタンを外し、
- ② 単3形アルカリ乾電池3本を⊕⊖を間違えないように入れてください。
- ③ 再び電池ボタンをセットし、ドライバーでネジを回してしっかり締めてください。

単3形アルカリ乾電池3本

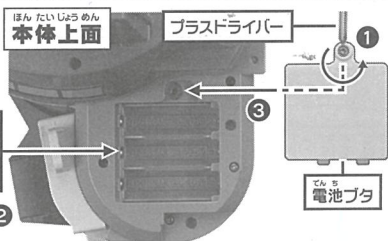


別売 トミカビーム ファイヤーステーションを变形させよう!

ファイヤーステーションのメインスイッチをONにしてトミカビーム(別売)をファイヤーステーション正面の『ビームポイント』に向けてボタンを押そう!

ポンプ消防車以外でも全てのトミカビームで遊べます!




トミカビーム(別売)を手に持っても、床(テーブル)に置いてもOK!
ビームポイントへ向けてボタンを押そう!
2つのモードに自動回転変形!
トミカを発車するよ!

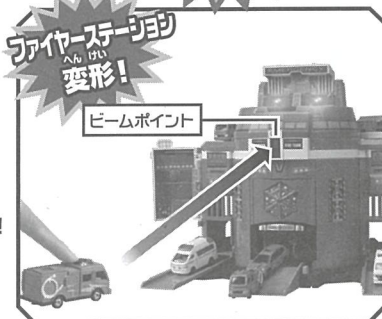

※他製品の赤外線リモコンを近くで使用すると誤作動する恐れがあります。遊ぶ際は一定の距離をあけてください。

注意! 室内専用です。


部屋の中でも、明るすぎる所ではトミカビームを使って遊べません。

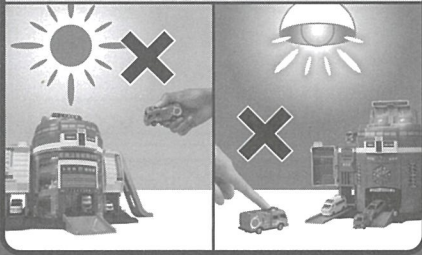

受信範囲は部屋の明るさ等の条件で変化場合があります。
右図の条件でうまく受信しない場合は、トミカビームを近づけてください。

有効受信範囲内で遊んでください。


ビームポイントに対して下図の範囲からトミカビームを向けてボタンを押してください。

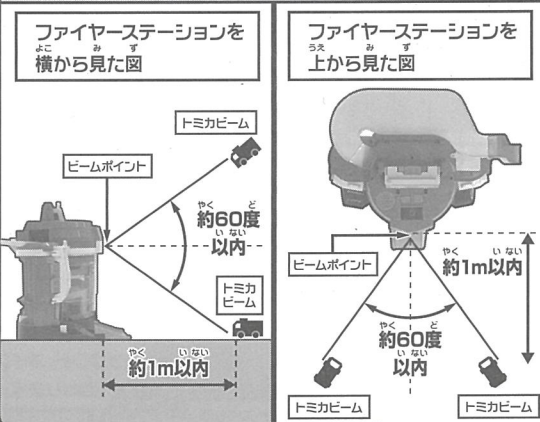

1 準備をしましょう。

前に遊んだときに、違う形になっている場合は、「トミカ消防署」(白と青のパネルが前にある形)にしておきます。

- 1 本体上面にあるメインスイッチをONにしてください。

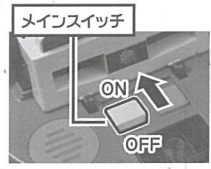


※遊んだ後はメインスイッチをOFFにしてください。約30分間もしないとオートオフになります。再度遊ぶときは、メインスイッチをOFFにして改めてONにしてください。

- 2 本体の形が「緊急発車モード」(赤いパネルが前)になっている時は、「変形スイッチ」を押して「トミカ消防署」変形させましょう。




- 3 中央コアの白と青のパネルが前になったら
①「サイドスロープ」を手で上げて
②「サイドパネルA,B」を手で閉じます。
③「上部パネル」を手前に閉じます。

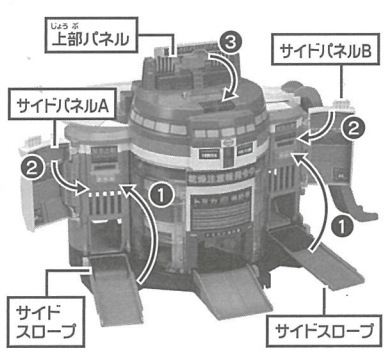

2 「トミカ消防署」(変形前)にトミカ(別売)をセットしましょう。


- 1 「上りスロープ」から手でトミカを屋上まで移動させましょう。屋上にトミカを駐車しておけます。

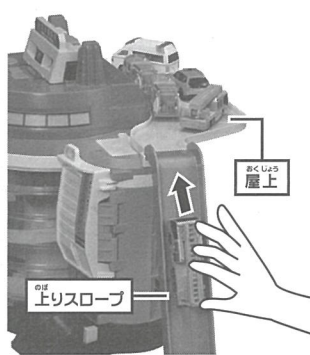

- 2 「中央コア入口」から屋上のトミカを手で押して転がして入れましょう。トミカの車種によってはそのまま下部から走り出る物もあります。



- 3 本体前側、左右の「サイドガレージ」にトミカをバックで各1台入れてください。

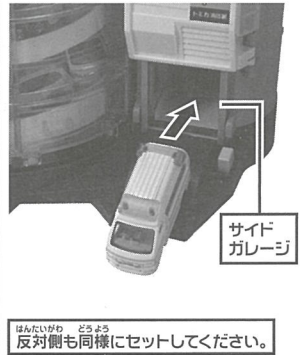

3 サウンドスイッチを押すと、色々なサウンドやボイスが流れます。

火災延焼!
総員現場へ
急行せよ!
緊急車両が
通ります!


トミカ消防署
(変形前)
●「消防署からのお知らせ」「緊急通報」「トミカビーメーション」がランダムで流れます。




緊急発車モード
(変形後)
●サイレンや危険を知らせる音声が流れます。

4 「トミカ消防署」(変形前)で遊びましょう。

- 1 左右の「サイドガレージ」の横のスイッチを押すとトミカが発車します。

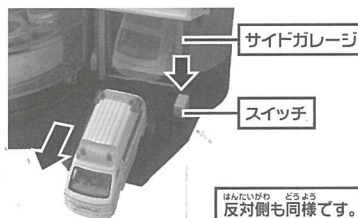

- 2 「メイン発車ゲート」の横の黄色のスイッチを押している間、トミカが次々と連続発車します。黄色のスイッチから指を離すと発車しなくなります。

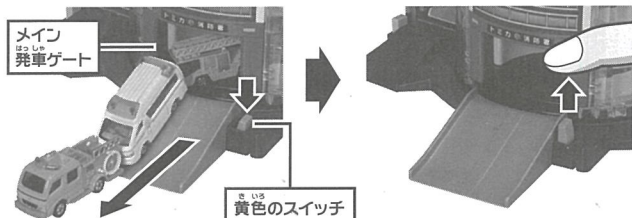

5 「緊急発車モード」に変形させ、トミカを連続発車させましょう!

- 1 「サウンドスイッチ」を何度か押すと緊急通報が流れます。




- 2 変形スイッチを押すと「上部パネル」が開き、「中央コア」が回転し始めます。



- 3 回転が停止し、「メイン発車ゲート」からトミカが連続発車します。同時に左右のパネルが開き、「サイドスロップ」が開きます。




- 4 左右の「サイドガレージ」横のスイッチを押すとトミカが発車します。

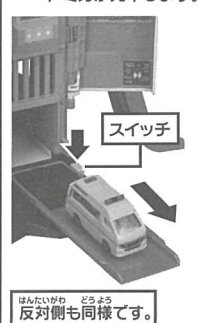


6 事件解決! 元の「トミカ消防署」に戻しましょう。


- 1 左右の2階にも駐車スペースがあります。手でトミカを入れられます。

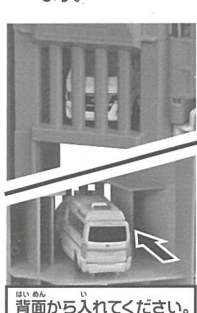

- 2 変形スイッチを押すと「中央コア」が回転します。

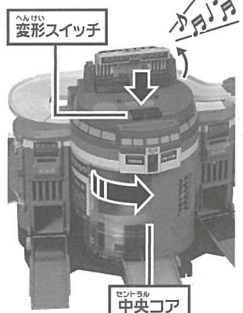

- 3 回転が停止したら、手で各スロップ、各パネルを①、②の順で閉じてください。

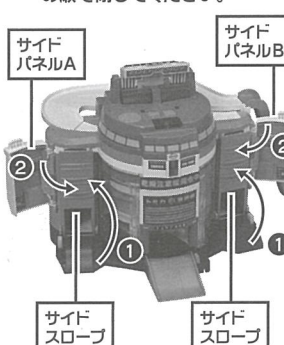

- 4 手で「上部パネル」を閉じてください。




遊ぶときの注意


屋上に手をついたり、重い物を乗せないでください。



中央コア入口にトミカ以外の物や走らないトミカを入れないでください。

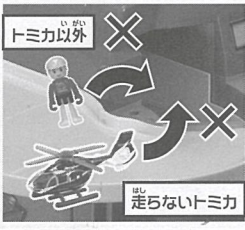

中央コアが回転しているときに手を差し込まないでください。

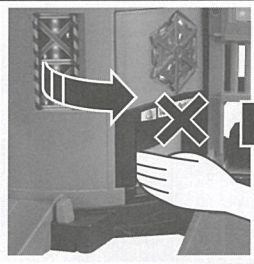

回転が途中で止まったときは、再度変形スイッチを押してください。



トミカが中に詰まったときは、ゲートパネルを外してから取り出してください。

※必ずメインスイッチをOFFにして、手を出入口の穴の上に差し込んでまっすぐ手前に引いて外してください。(反対側のパネルも取り外せます)

※トミカを取り出した後、まっすぐに元の位置に押し込んでください。



サイドパネルが外れたときは…

サイドパネルAは図の順番でセットしてください。

- ① 黄色のパーツを指で手前に押さえる。
- ② サイドパネルAの上のジョイントを横から押し込む。
- ③ サイドパネルAの下のジョイントを前から押し込む。



サイドパネルBも同様です。

サイドパネルA

黄色のパーツ

このようなトミカは発車させて遊べません。



ブルドーザー、ショベルカー



連結部のある車両



車高が高く、転倒しやすい車両



四輪ではないトミカ

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)