

トミカ

取扱説明書

2つのコースをいったりきたり！
ツインコースやまみちドライブ

TOMICA Twin Courses Mountain Drive

セット内容以外は別売です。

※写真やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。



△警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)


- 本体に乗ったり、寄りかかったり、つかまつたりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+(-)（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●エレベーターが動いているときに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。怪我をする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがあるので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前の前に、「取扱説明書(本紙)」をお読みください。○可動部・取付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○エレベーター・や本体に食べ物のカスやゴミや水コリなどの異物があると故障、壊れる原因になります。○エレベーターをつかんで無理に動かしたり、引っ張ったりしないでください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを塗いたまま持ち運ばないでください。○平らな所で遊んでください。○トミカ以外のミニカーで遊ばないでください。○トミカの車種(重い車や軽い車、青の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく選べないものがありますのでご了承ください。○トミカビーム、トミカロングタイフ、トミカハイバーシリーズ、ドリームトミカ、トマーストミカ、トミカフレッシュ、カーストミカ、ディズニーモータース、びーくるズトミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷付ける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。

パーツが外れたときの再セットのお願い

スイッチパックどうろ

スロープFの下面(下側)からスイッチパックどうろを穴に差し込むように入れてください。
○のかべの凹に、スイッチパックどうろの横の凸が入るように差し込んでください。

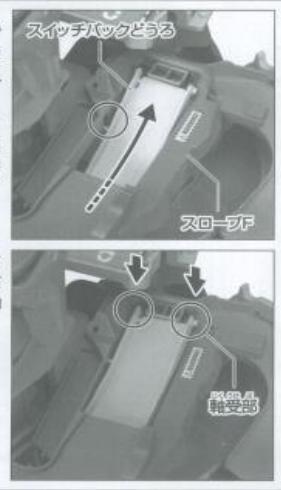


ゲートパーツ

ゲートパーツが外れたときは、上から差し込んでください。



組み立てるときのお願い

スロープをつなげるときは、丸い凸と凹を合わせ、ツメが穴に入るようになじかせて差し込んでください。

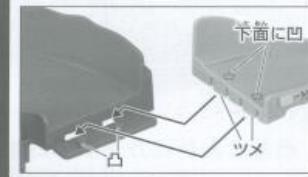

トミカ走行上の注意とお願い

トミカの走りが悪くなったら下記のようにメンテナンスを行ってください。※トミカの状態によっては直らない場合があります。

1.トミカのメンテナンスをしてください

①トミカの車輪を握り両側から軽く押さえ、柔らかい布などで車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車輪とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。



②綿棒に市販の水性ワックスを吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車輪部分につけてください。



2.どうろのメンテナンスをしてください

右図のようにどうろの走行面や側壁面を磨いてください。市販の水性ワックスまたは、つや出し保護材で磨いてください。詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護材の取扱説明書をよくお読みください。

こんなトミカは遊べません



車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

車

TAKARA
TOMY対象年齢
3才以上

945437

レイアウトサイズ:約495(W)×395(H)×375(D)mm

単2形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です。)
REQUIRES 2 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

この度は、タカラトミー「2つのコースをいったりきたり！ツインコースやまみちドライブ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますことを承ります。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付ける点ございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについて下記お問い合わせ窓口までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でご購入かつ日本国内からのお問い合わせに関する。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TAKARA TOMY



別商品とのつなげ方



組み立て方・電池の入れ方・ラベルの貼り方


*○の番号に合わせてパッケージ写真を参考にしてラベルを貼ってください。
*ラベルは組み立てる過程で貼ってください。完成すると貼りづらい箇所があります。

1 まず電池をセットしてください




注意 安全のためエレベーターユニットをセットしないとメインスイッチをONにしても動きません。

3 エレベーターシャフトが自動で回るかテストします

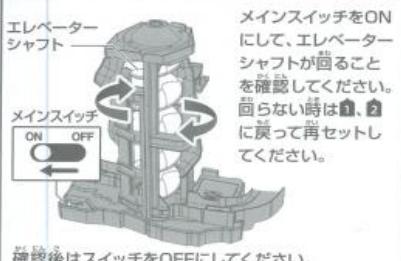


確認後はスイッチをOFFにしてください。

4 ふもとベース(L)を取り付けます

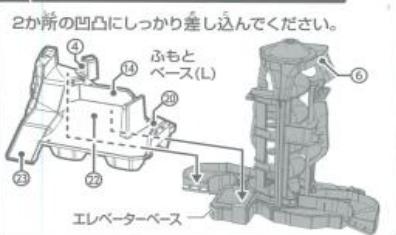


2か所の凹凸にしっかり差し込んでください。


2 エレベーターユニットを取り付けます

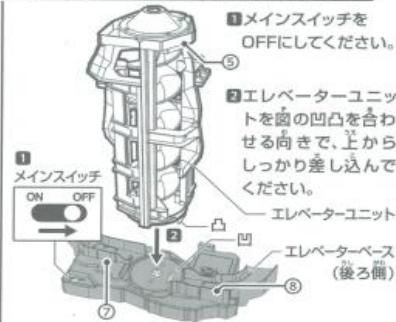

組み立てるときのお願い

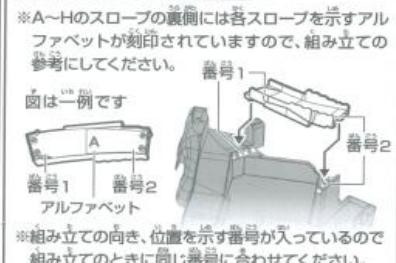


5 ふもとベース(R)を取り付けます

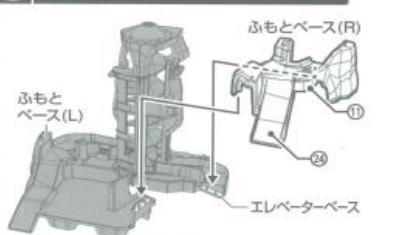


2

3

6 スロープAを取り付けます

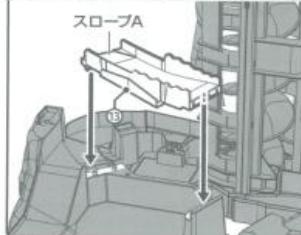

7 スロープBとスロープCを組んでから取り付けます

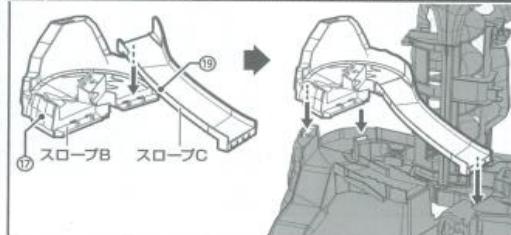


8 スロープDを取り付けます



9 スロープEを取り付けます



10 スロープFを取り付けます

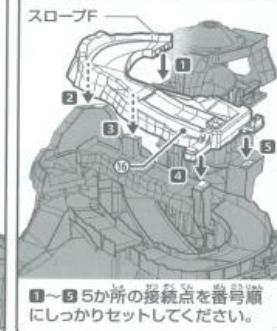


11 山1と2を組み立て取り付けます



12 スロープGを取り付けます



13 スロープHを取り付け 山頂を設せます

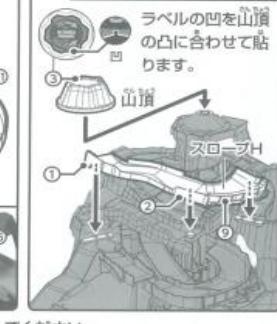

ツインコースやまみちドライブの遊び方

本製品は電動自動走行でも手動でも遊ぶことができます。

電動 自動走行モード

電動でエレベーターシャフトが回りトミカを次々に上昇させます。

手動 エレベーターモード

山頂を手で回すとエレベーターシャフトが回りトミカを上昇させます。



1 いろいろなところにトミカを駐車しよう

眺めが最高！頂上近くの展望スペースだ！

ドキドキ！上がジャンプどうろのひみつの駐車スペース！



エレベーターがつまつたときは

走行中にトミカが止まってしまったときは、エレベーターに引っかかって停止することがあります。そのときは必ずメインスイッチをOFFにして、



山頂を回して、手動でエレベーターを上下に動かして、つまつたトミカをとりのぞいてください。




3 メインスイッチをONにしよう！ トミカがエレベーターを次々のぼるよ！



どんどんトミカをのぼらせよう！

4 エレベーターで頂上にのぼったトミカが2つのコースを次々走りおりるよ！

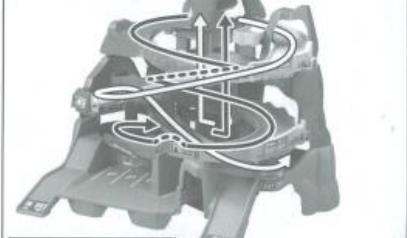

オートコースチェンジ
コースが自動チェンジして2つのコースをトミカが交互に走るよ！

1周目 ハイウェイコース → 2周目 ウィルドロードコース
3周目 ハイウェイコース → 4周目 ウィルドロードコース

ずっとくりかえすよ

2 ドライブに出発! 入口からトミカを入れよう

ハイウェイコースへは、のぼりスロープからトミカを手で移動させよう。



後のエレベーター入口へトミカをどんどん転がそう。
【本体を後ろから見たところ】



5 いろいろな走りを楽しもう！

スイッチバックどうろ



どうろが下に移動する！

ジャンプどうろ




ジャンプ!!

ロングくねくね



6 バイバイ出口ゲートからトミカを発車しよう

本体前側のバイバイ出口ゲートを図のように開きます。

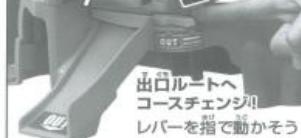

ハイウェイコースを走行するトミカが次々と外へ発車します。

ずっとトミカを走らせて遊ぶ場合はバイバイ出口ゲートを閉じておきましょう。

また遊ぼうね！

