



TL-EX 航空參謀

TAKARA TOMY

■ 取扱説明書 ■

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

！ 注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないよう注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

- スタースクリーム スーパーモード本体×1
- ウイングブレード×1
- スターイパー×1
- エフェクトパーツ×6
- 取扱説明書(本書)×1

たいしょねんれい
対象年齢 15才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢」を第一に考えております。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お問い合わせ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除)
タカラトミーサポート 標識 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)




© TOMEY

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

ロボットモードへの変形の仕方


<ビームモード>

※パッケージから出したら
図を参考に各部を調節して、
ビームモードの完成です。

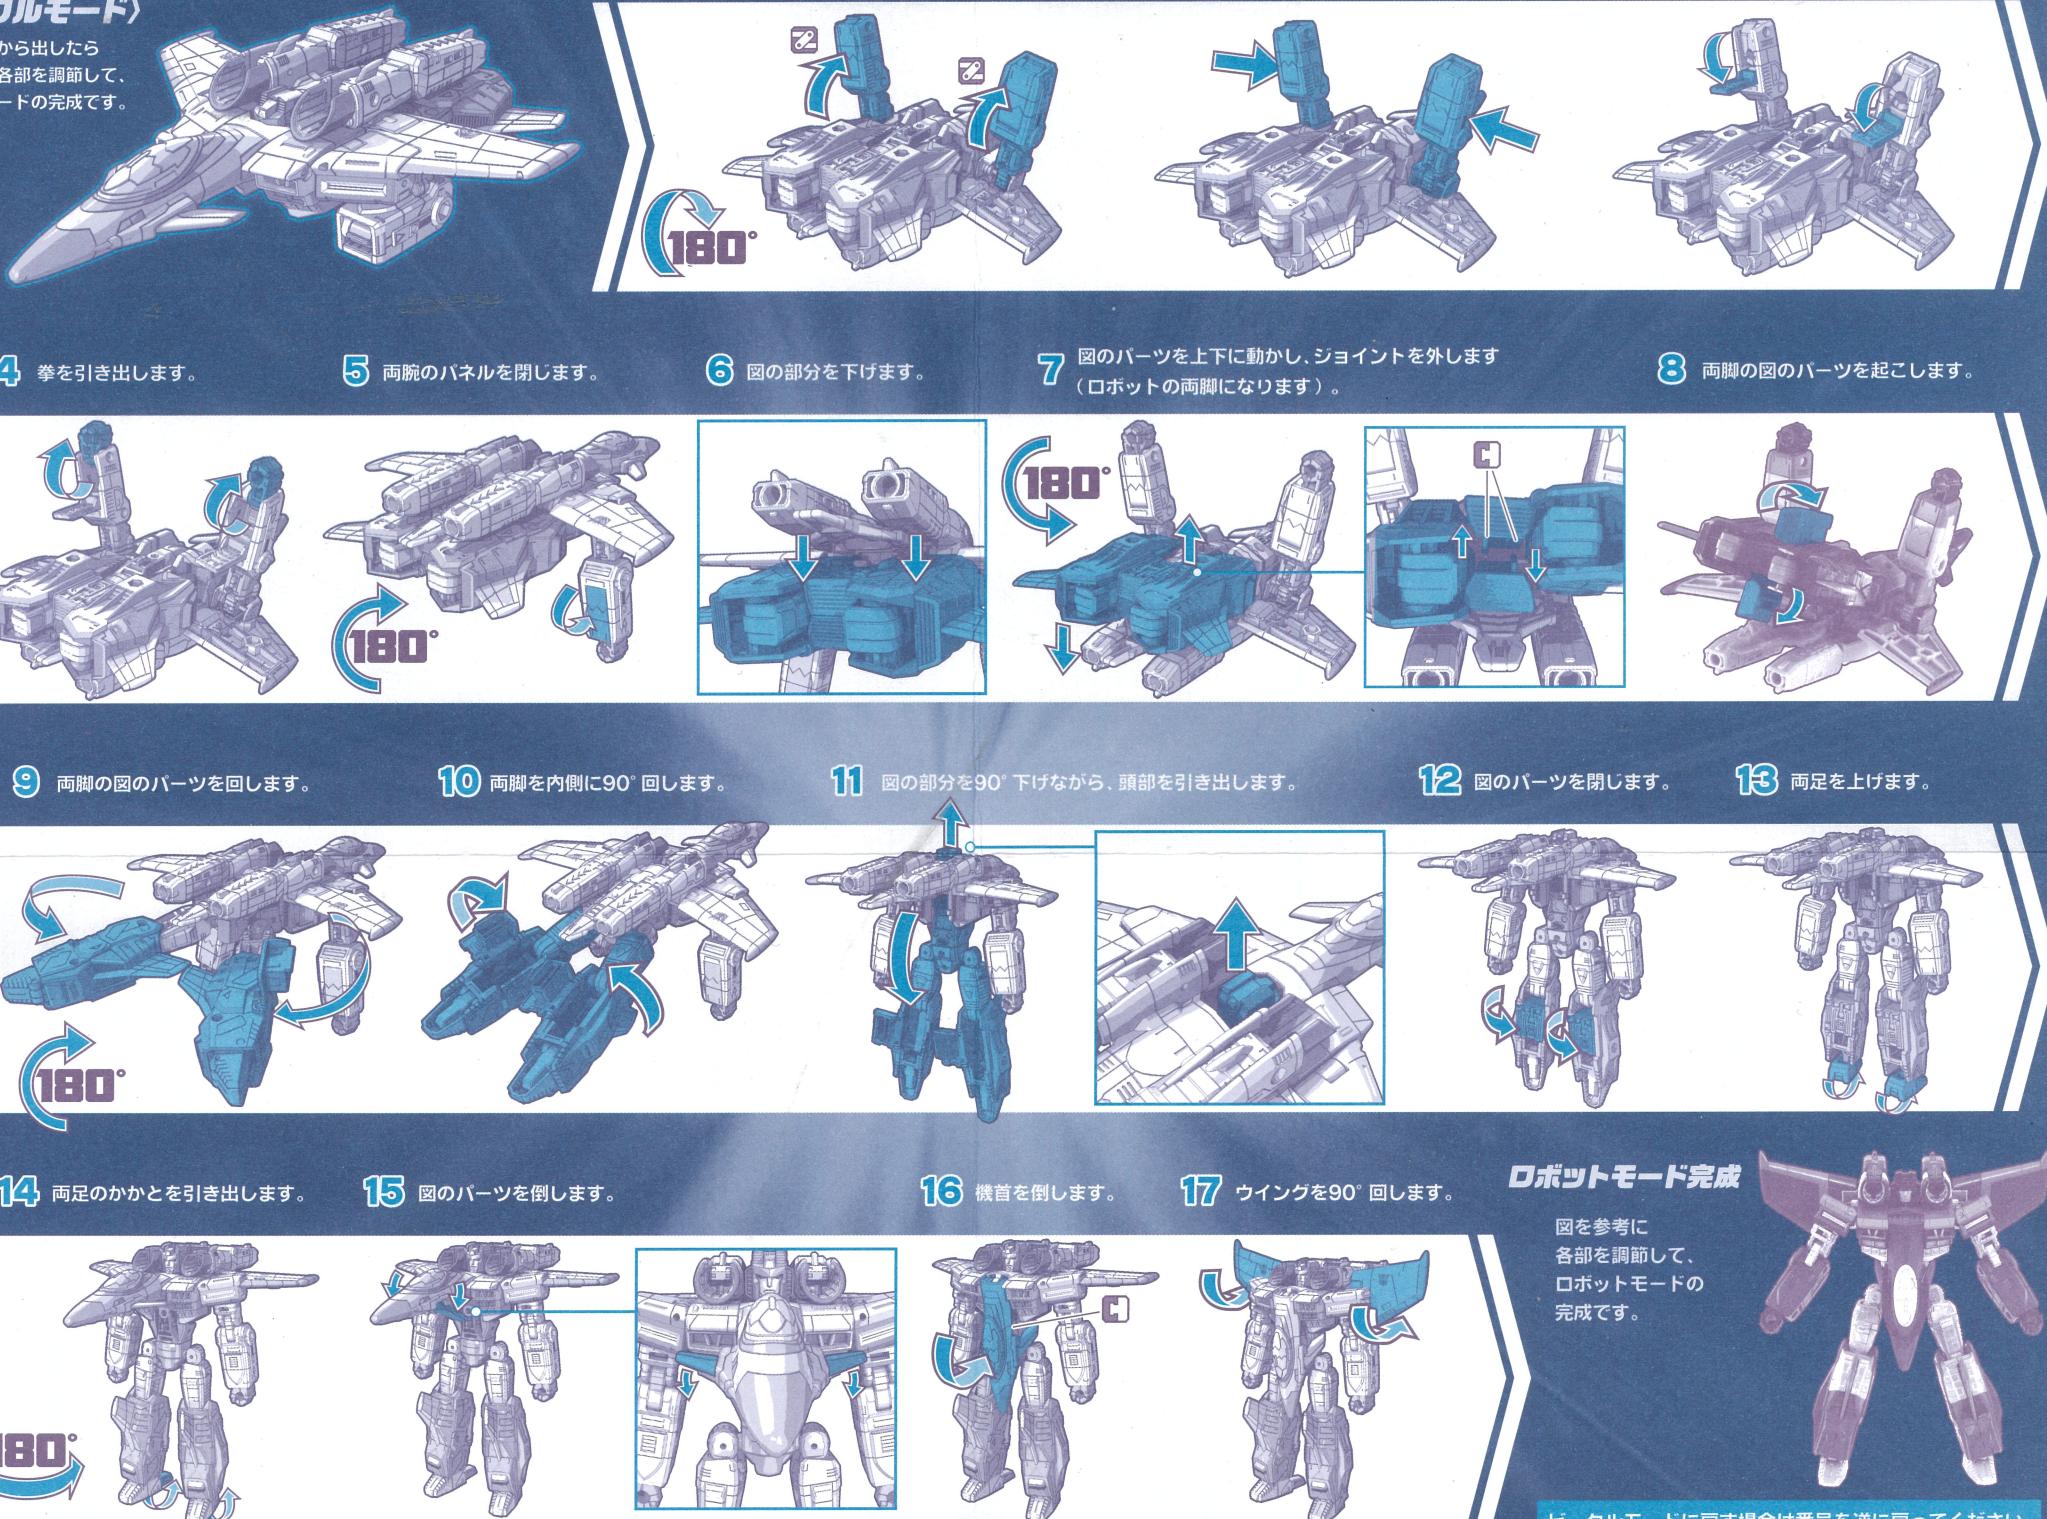

ロボットモード完成

図を参考に
各部を調節して、
ロボットモードの
完成です。

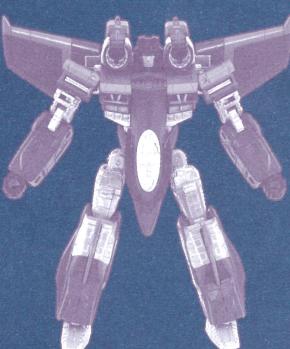

ビームモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

ナル光線キャノンの展開

<ビームモード>

※ロボットモードも同様に展開することができます。

エフェクトパーツの取り付け方

※エフェクトパーツはお好みで付け替えることができます。
※ロボットモードも同様に取り付けることができます。

武器の持たせ方、取り付け方

武器をロボットモードの手に持たせることができます。

武器をビームモードの主翼の下に取り付けることができます。

