

取扱説明書

この度は、タカラトミー「トイライズ DMB-01 ホワイトブロス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。


注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

ボタン電池の保管・廃棄の際は、電池にテープ等を巻きつけて絶縁してください。
正しく絶縁されずに放置された場合、発熱、破裂などの危険があります。

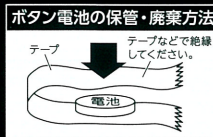

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください


0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
【タカラトミーサポート】 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●お問い合わせの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
© TOMY © Konami Digital Entertainment / ADK EM



セット内容 ●取扱説明書(本書)×1

本体一式

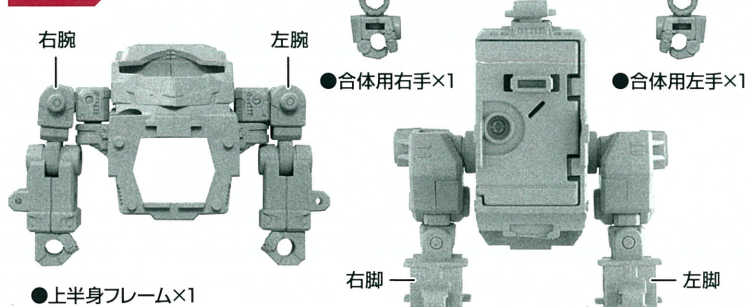


※ポーズが異なる状態で梱包されている場合がございます。その場合は写真を参考に整えてください。

ランナーパーツ式

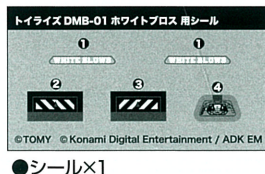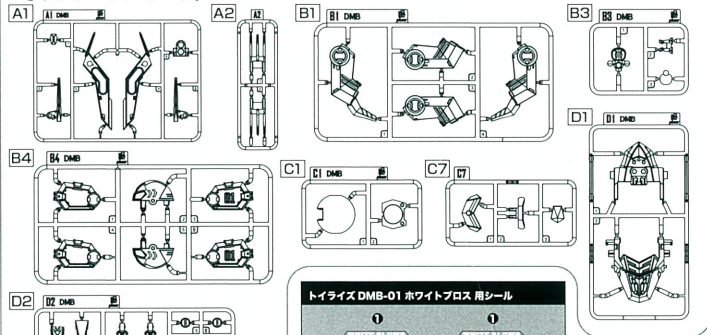

電池交換の仕方

- ①下半身フレームにある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の「ゆるむ」の方向に回し、電池カバーを外します。
- ②LR44ボタン型電池3個の＋(プラスマイナス)を間違えないように、マイナス側から正しくセットします。
- ③電池カバーのフックを先に入れて閉じ、プラスドライバーで矢印の「しめる」の方向に回し、ねじをしっかりと締めてください。

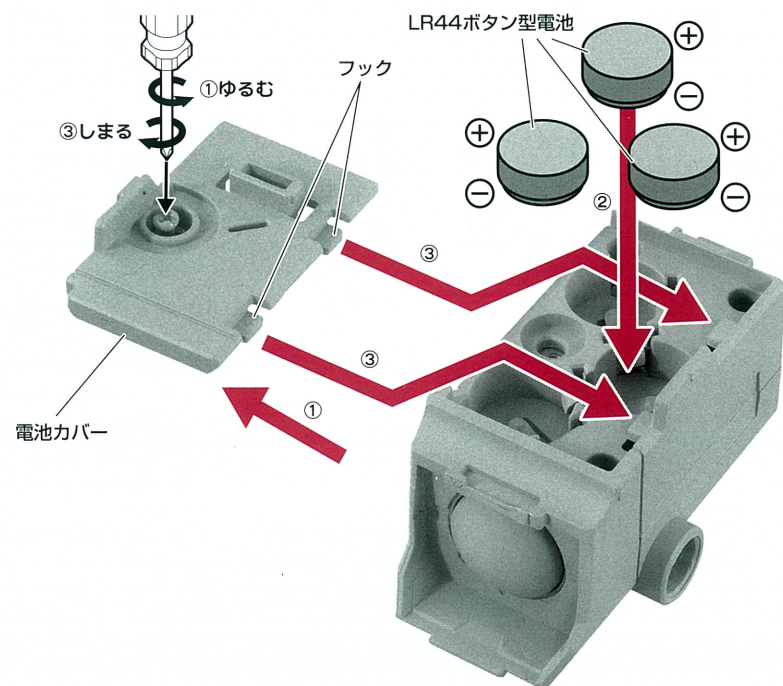


電池:LR44ボタン電池3個使用(電池は別売です。)


REQUIRES 3 LR44 BUTTON-TYPE BATTERIES(NOT INCLUDED)

ビーターアーマーの組み立て方


フェイスガードの組み立て

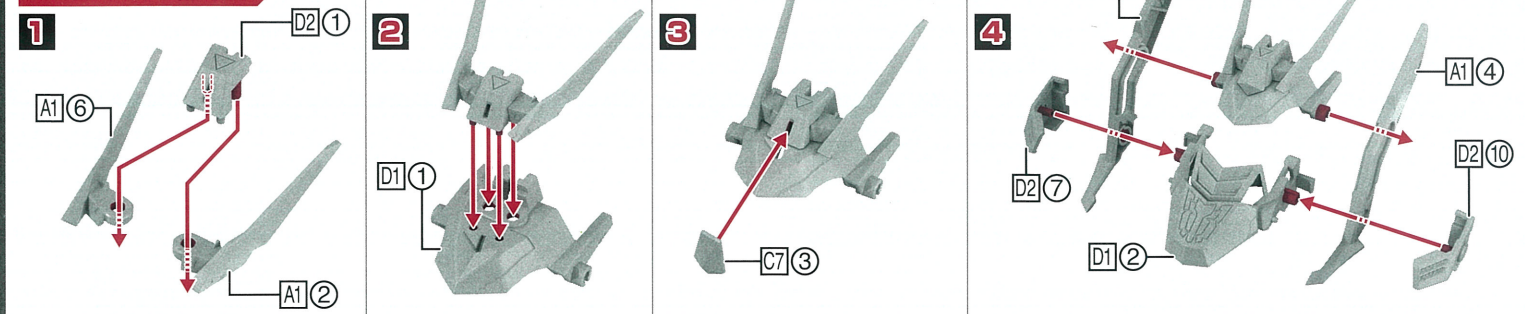


5

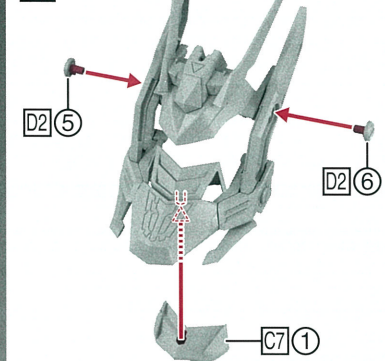


右腕の組み立て

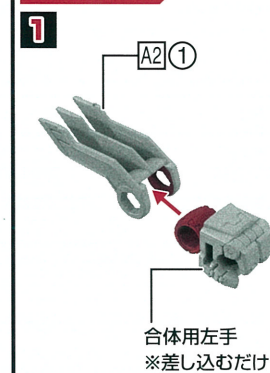


2

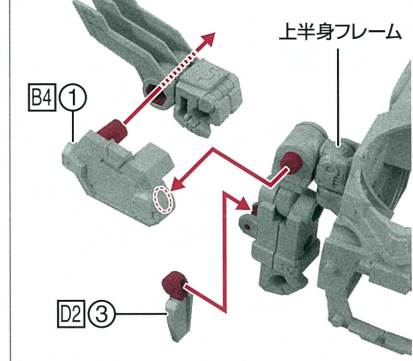


3

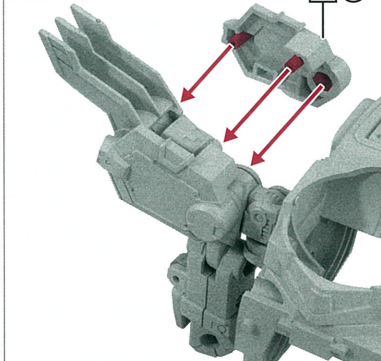


左腕の組み立て

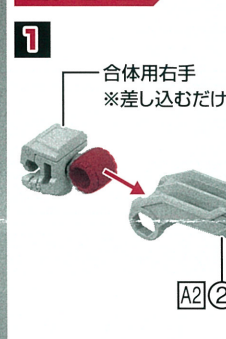


2

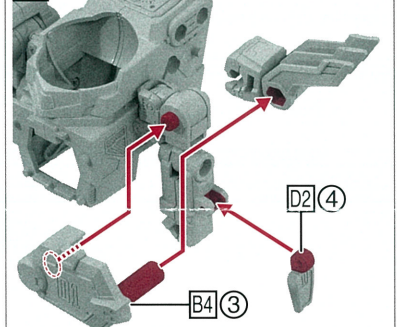


3

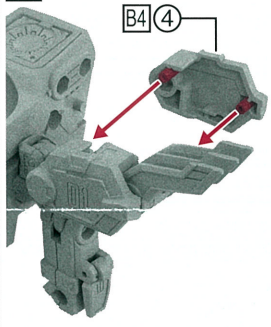

右脚の組み立て

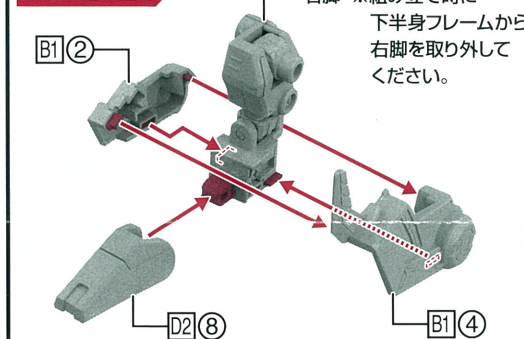


左脚の組み立て

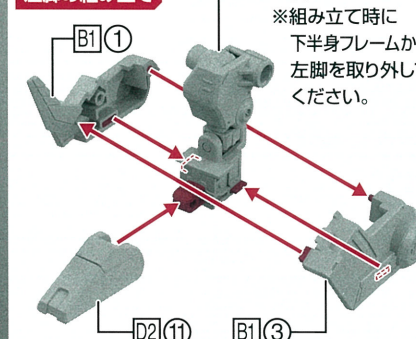


ボディの組み立て




2

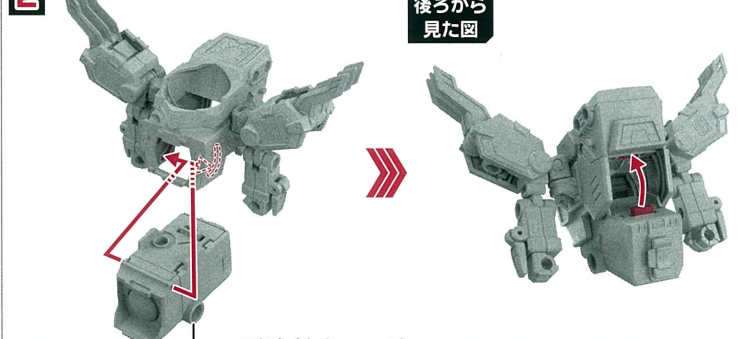


パーツの取り付け

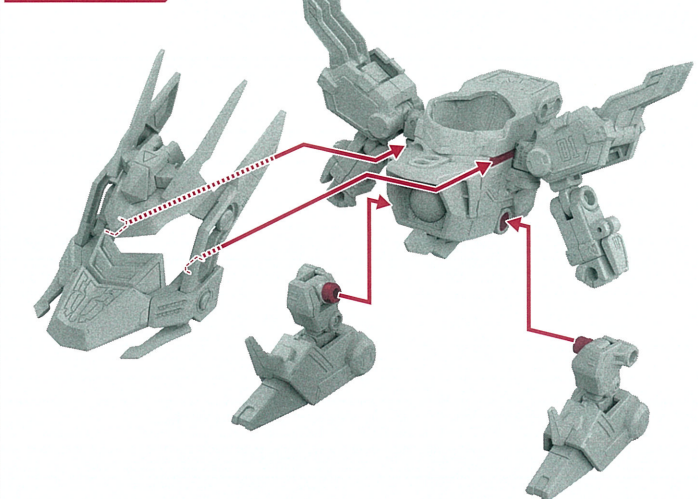



B・ビーダマンの組み立て方

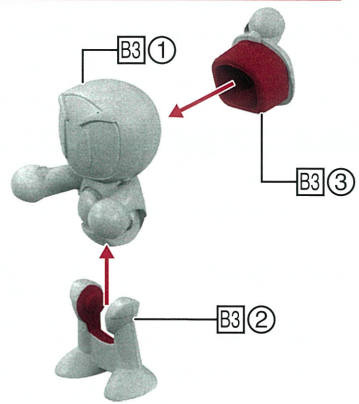

ビーダカプセルの組み立て方

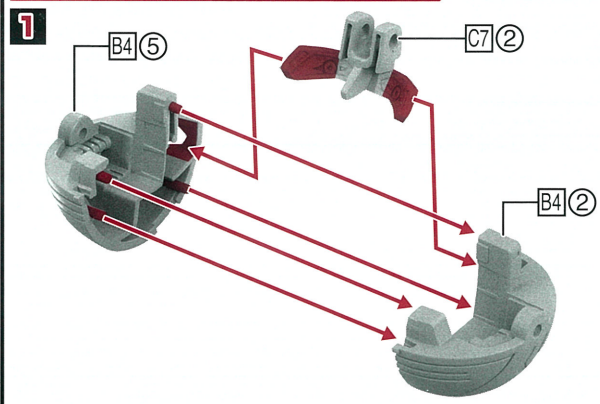



ビーダアーマーに搭乗 (ライドモード)

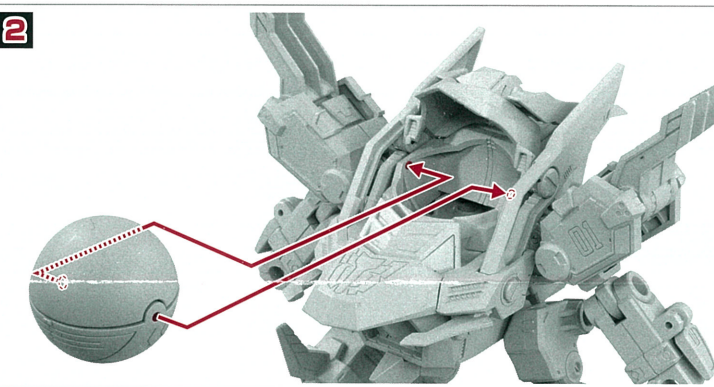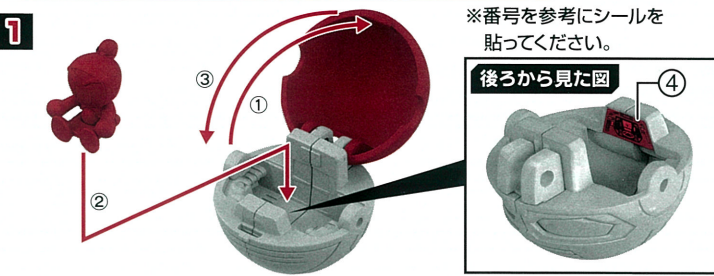



ライドモード完成



アーマーモードに変形

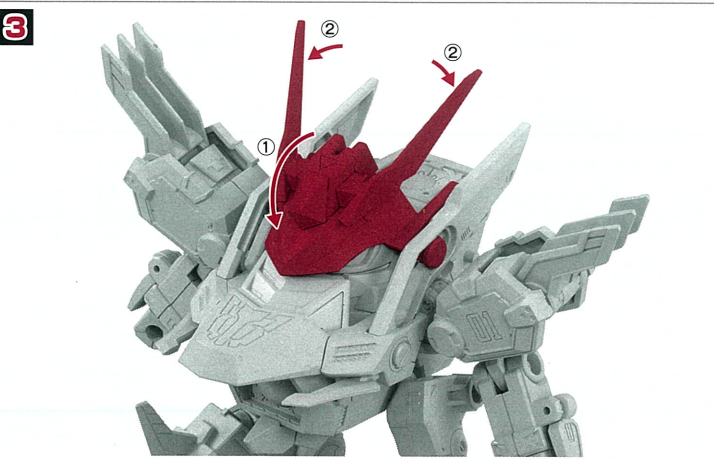
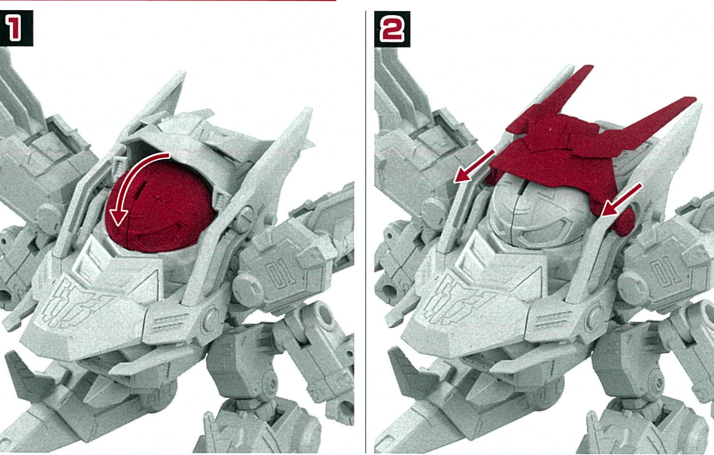


アーマーモード完成

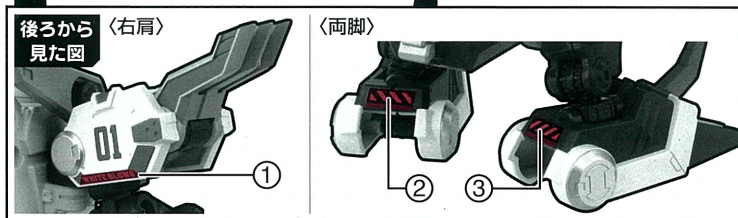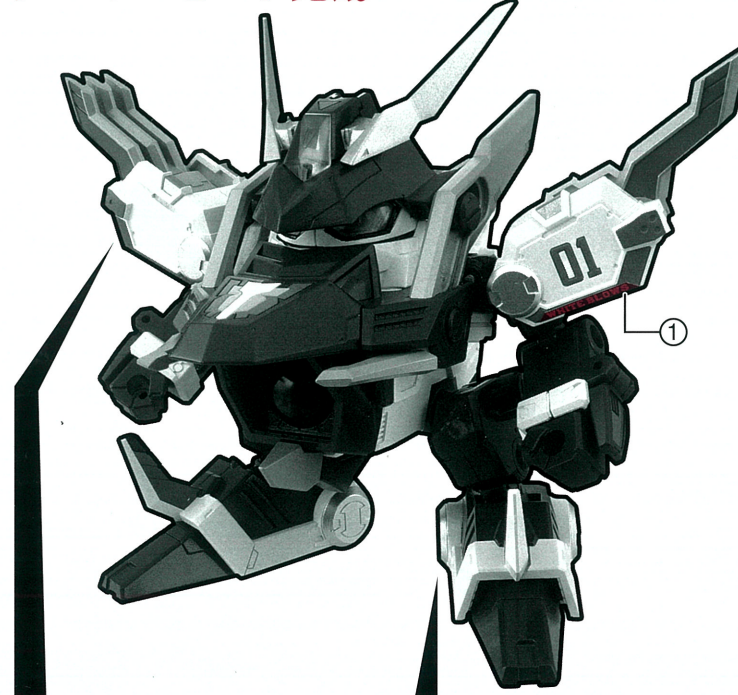

サウンド、ライト遊び

① 下半身フレームのメインスイッチをONにします。
② サウンドスイッチを押すと、発射口が光って音が鳴ります。
(サウンドスイッチを押すたびに発射口が光り、効果音や音声が鳴ります)

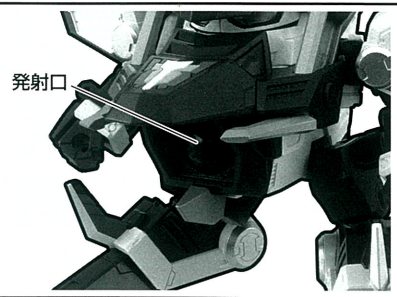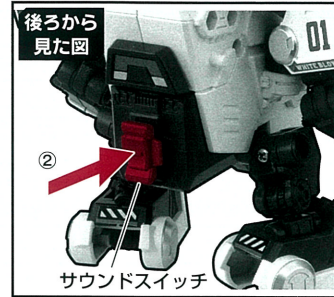

メインスイッチON

モード1 ビーダカノン発射音声
サウンドスイッチを押すごとに発射音を再生、発射口が発光
サウンドスイッチを長押しで次のモードへ切り替え

モード2 単独ロボモードボイス
サウンドスイッチを押すごとに以下の音声を順番に再生、発射口が発光
①「くらえ! プロスカノン!」
②「ホワイトブロスがあればダークビーダなんてイチコロさ!」
③「発進!」
※③の音声を次は①の音声に戻ります。
サウンドスイッチを長押しで次のモードへ切り替え

モード3 セイントブラスターモードボイス
サウンドスイッチを押すごとにセイントブラスター用音声を再生、発射口が発光
「よし合体だ! おう! ブラスターダッシュ! セイントブラスター推参! ブラスターカノン!」
サウンドスイッチを長押しで次のモードへ切り替え


モード4 セイントドラゴンモードボイス
サウンドスイッチを押すごとにセイントドラゴン用音声を再生、発射口が発光
「合体セイントドラゴン! セイントファイヤーボレイ!」
サウンドスイッチを長押しで次のモードへ切り替え

セイントブラスターの組み立て方


別売りのDMB-02 ブルーブレイバー、DMB-03 イエロークラッシャーと合体して、セイントブラスターにすることができます。

3体合体への準備




※各パーツを取り外します。

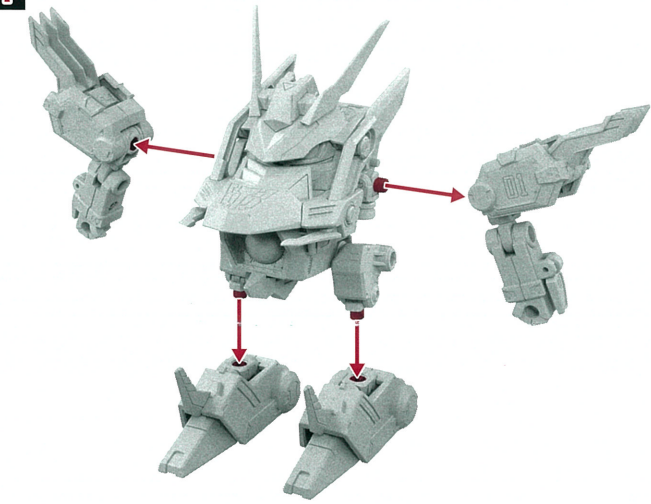


2 ホワイトブロスの脚の変形

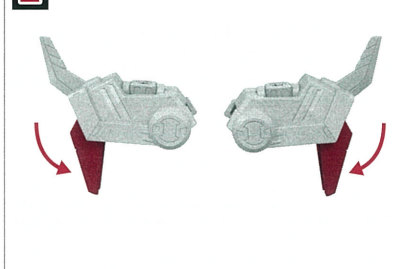

3 ホワイトブロスの左腕の変形

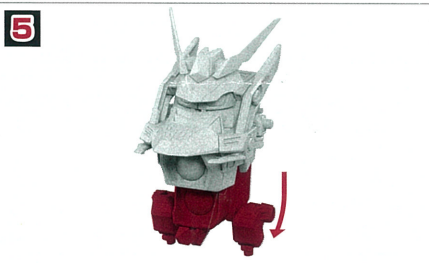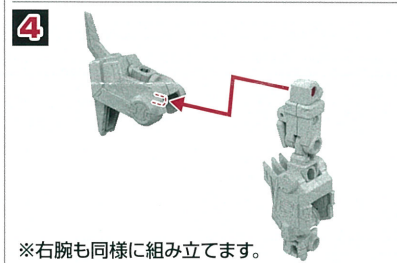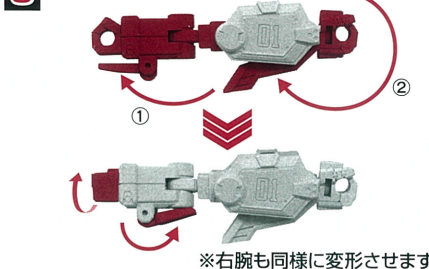


3体合体の仕方

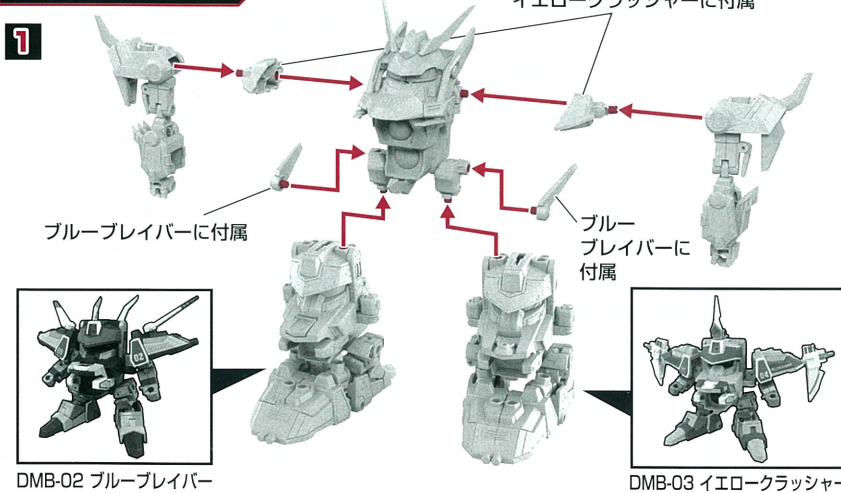


別売りのDMB-02 ブルーブレイバー、DMB-03 イエロークラッシャーはそれぞれの商品に付属の取扱説明書を参考に、合体準備を行ってください。


2 イエロークラッシャーに付属

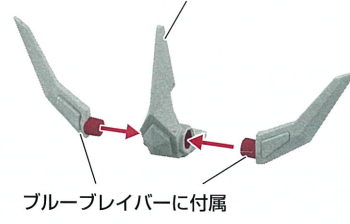

3 ブルーブレイバーに付属

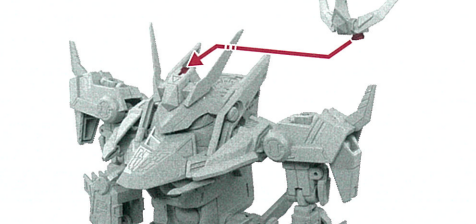

セイントブラスター完成

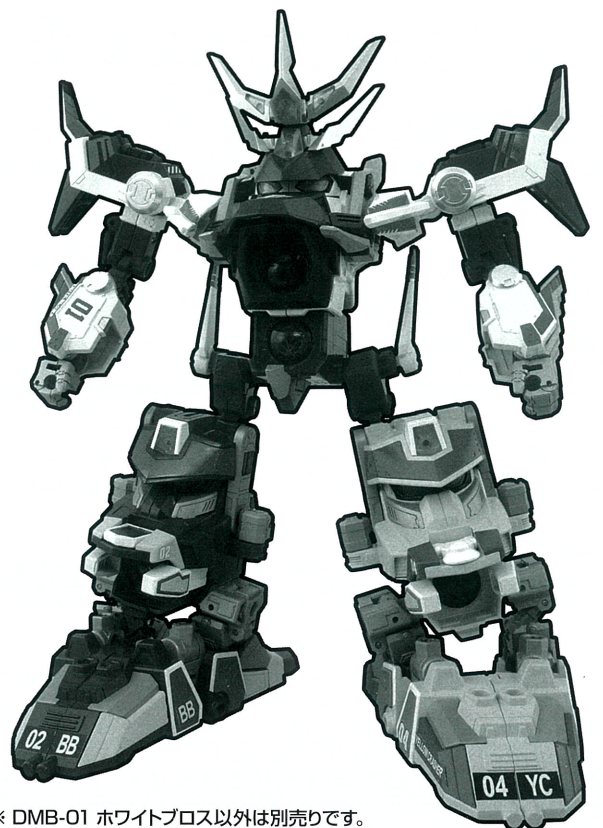

※ DMB-01 ホワイトブロス以外は別売りです。