

取扱説明書 この度は、タカラトミー「トイライズ DMB-02 ブルーブレイバー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

使用上の注意

- ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・ナ- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けられた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が変わったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くとか色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。
- ランナーパーツはキレイに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
 ※セット内容以外の商品は別売です。



ボタン電池の保管・廃棄の際は、電池にテープ等を巻きつけて絶縁してください。
 正しく絶縁されずに放置された場合、発熱、破裂などの危険があります。

株式会社タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。


タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
 タカラトミーサポート 本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りませす。
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●お問い合わせはインターネットで www.takaratomy.co.jp
 © TOMY © Konami Digital Entertainment / ADK EM

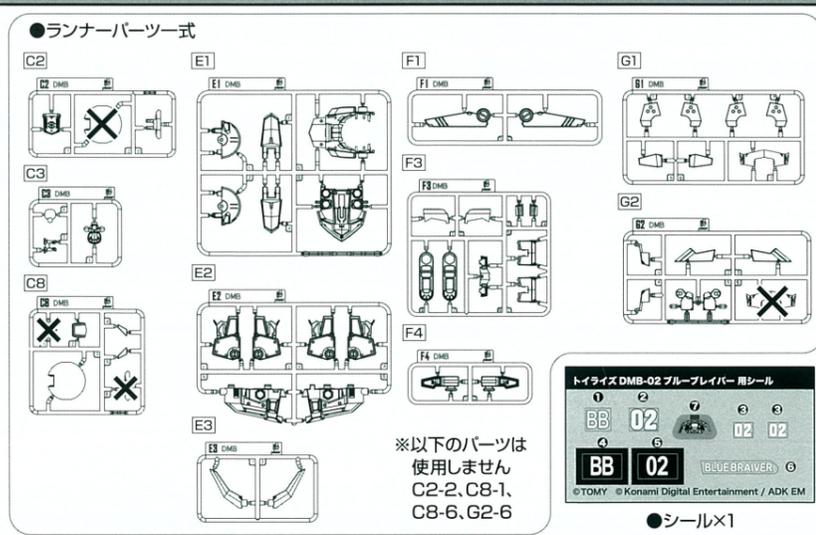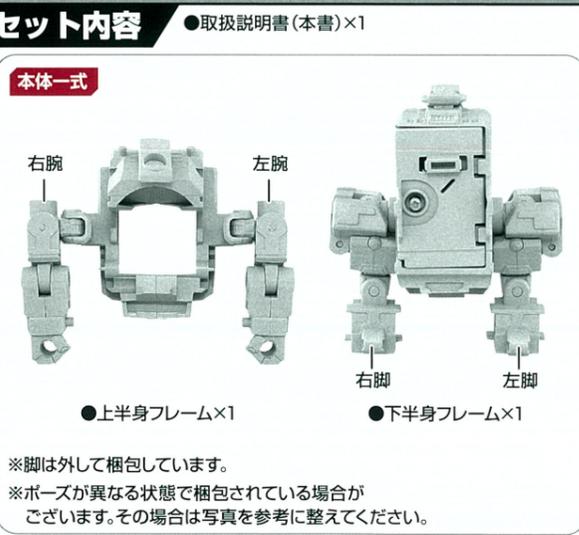

電池交換の仕方

- ①下半身フレームにある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の「ゆるむ」の方向に回し、電池カバーを外します。
- ②LR44ボタン型電池3個のナ- (プラスマイナス) を間違えないように、マイナス側から正しくセットします。
- ③電池カバーのフックを先に入れて閉じ、プラスドライバーで矢印の「しまる」の方向に回し、ねじをしっかり締めてください。

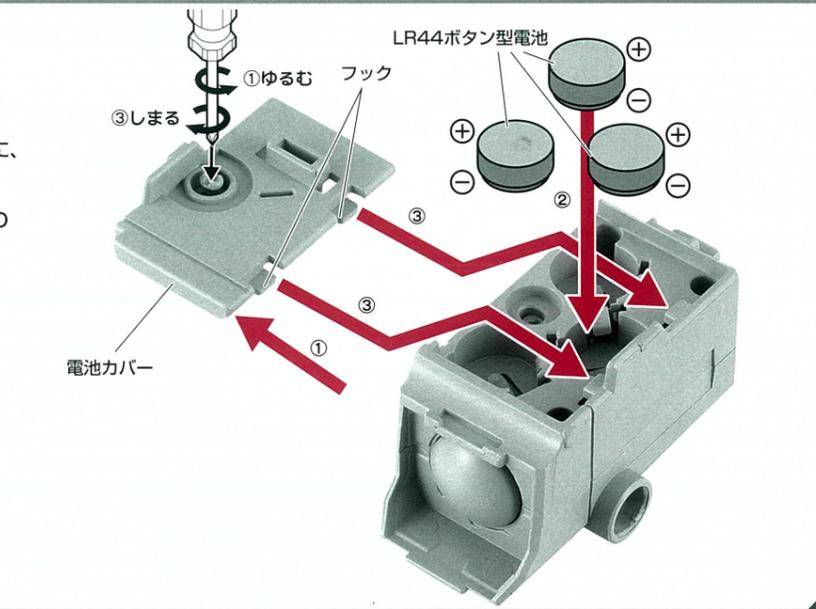

ビーターアーマーの組み立て方

フェイスガードの組み立て

- 1 フェイスガードの組み立て
- 2
- 3
- 4

右肩の組み立て

- 1
- 2

右足の組み立て

- 1
- 2

左足の組み立て

- 1
- 2

ボディの組み立て


- 1
- 2
- 3

パーツの取り付け


- 4

※前の凸部を上半身の溝にはめてから下半身の後部を抑え込むようにして組み付けてください。


B・ビーダマンの組み立て方

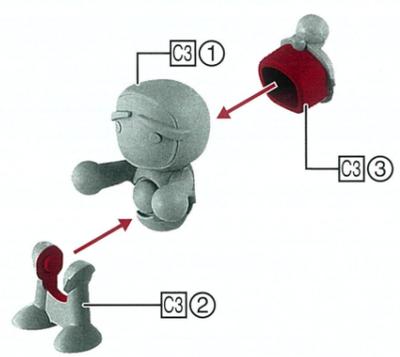



ビーダカプセルの組み立て方

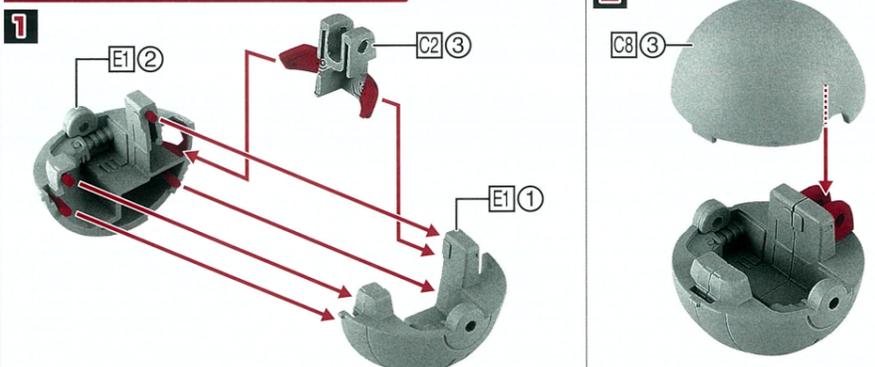


ビーダアーマーに搭乗 (ライドモード)

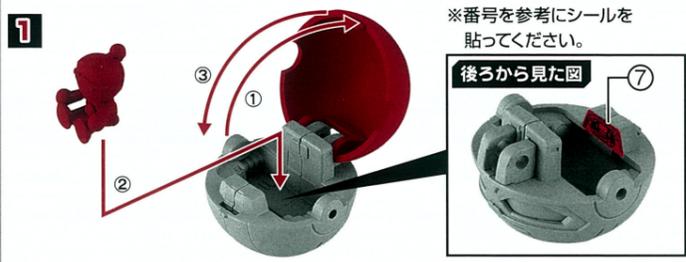


ライドモード完成

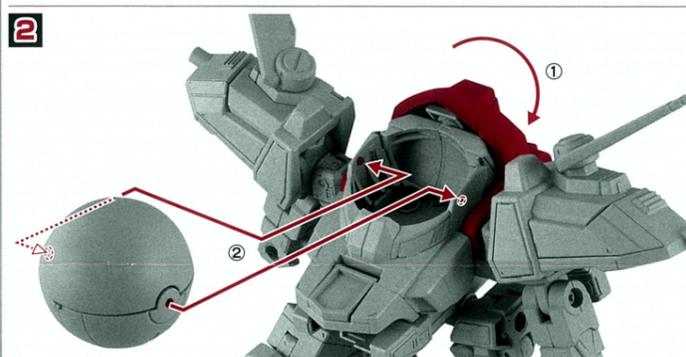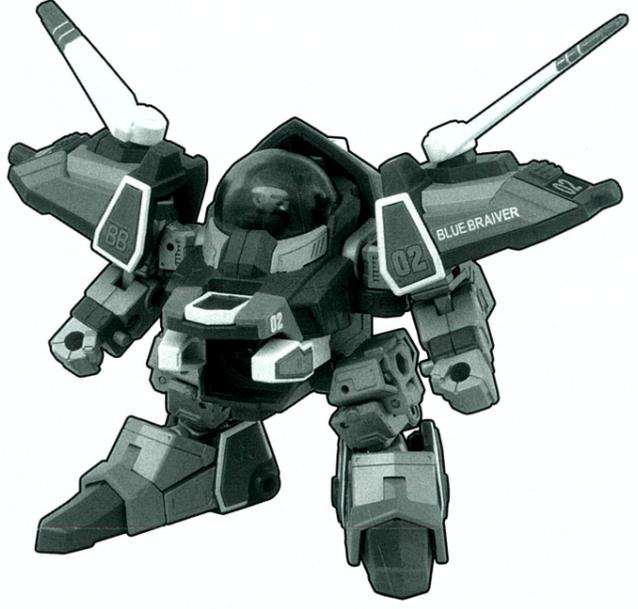

アーマーモードに変形


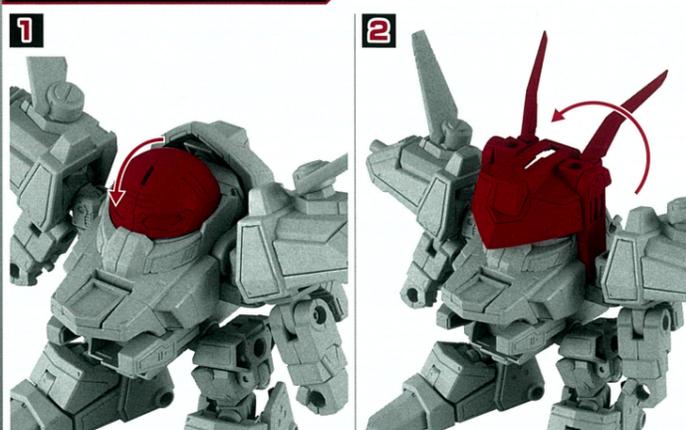


アーマーモード完成

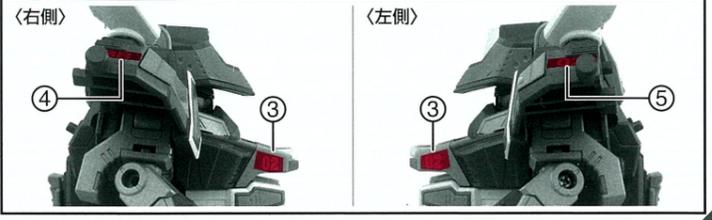

サウンド、ライト遊び

① 下半身フレームのメインスイッチを ON にします。
 ② サウンドスイッチを押すと、発射口が光って音が鳴ります。
 (サウンドスイッチを押すたびに発射口が光り、効果音や音声が鳴ります)

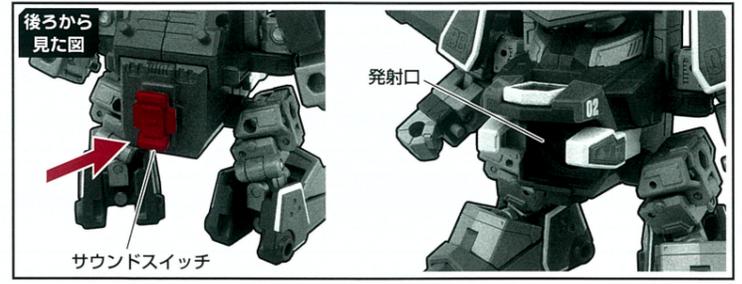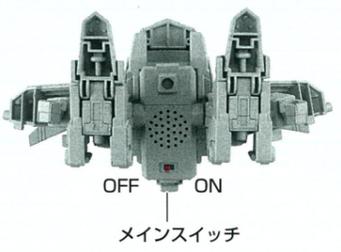


↓ メインスイッチ ON
モード1 ビーダカノン発射音声
 サウンドスイッチを押すごとに発射音を再生、発射口が発光
 ↓ サウンドスイッチを長押しして次のモードへ切り替え
モード2 単独ロボモードボイス
 サウンドスイッチを押すごとに以下の音声を順番に再生、発射口が発光
 ① 「友達を撃つくらいなら強くなくていいです!」
 ② 「いまだす! プレイブカノン!」
 ③ 「ブループレイヤーもOKです!」
 ※③の音声の次は①の音声に戻ります。
 ↓ サウンドスイッチを長押しして次のモードへ切り替え


セントブラスターの組み立て方

別売りのDMB-01 ホワイトプロス、DMB-03 イエロークラッシャーと合体して、セントブラスターにすることができます。


3体合体への準備

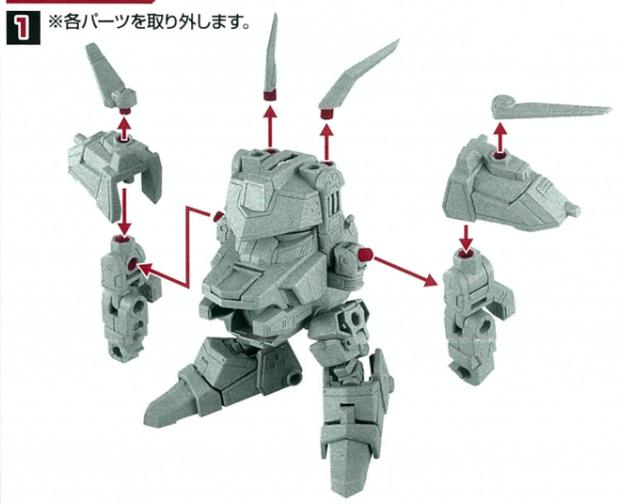


2 ブループレイヤーの腕の変形

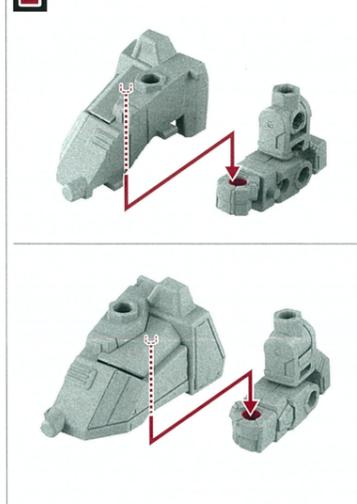

3

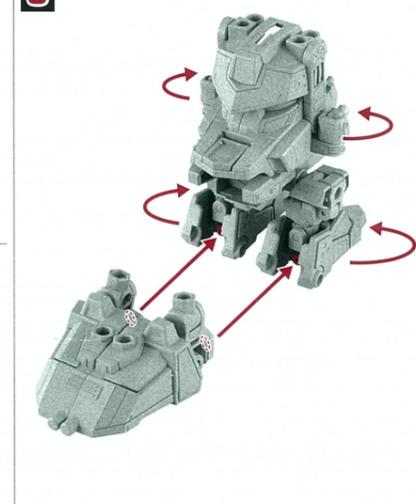


3体合体の仕方

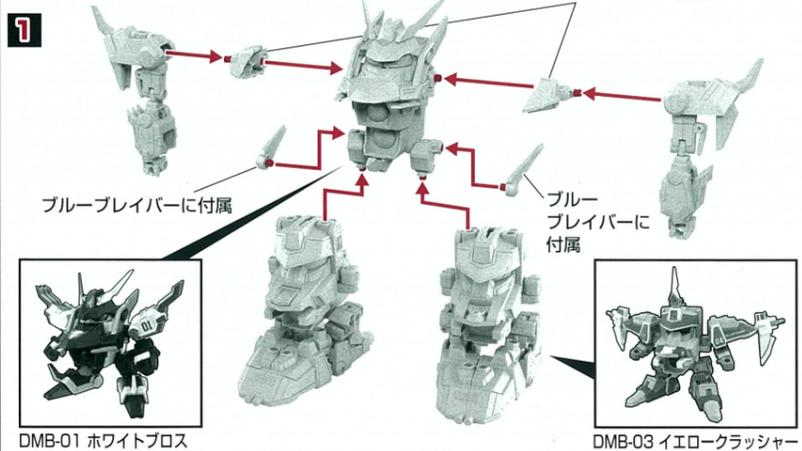

別売りのDMB-01 ホワイトプロス、DMB-03 イエロークラッシャーはそれぞれの商品に付属の取扱説明書を参考に、合体準備を行ってください。

2 イエロークラッシャーに付属

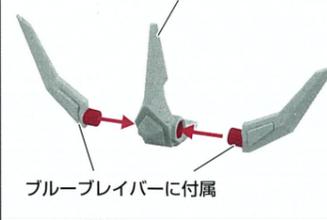

3



セントブラスター完成

