



TACTICAL MOVER
タクティカルムーバー

EX CORE & ARMAMENT SET 3


EXコア&アーマメントセット3

この度は、タカラトミー「EX コア&アーマメントセット 3」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

取扱説明書


※写真、イラストと商品は異なる場合があります。

CONTENTS セット内容

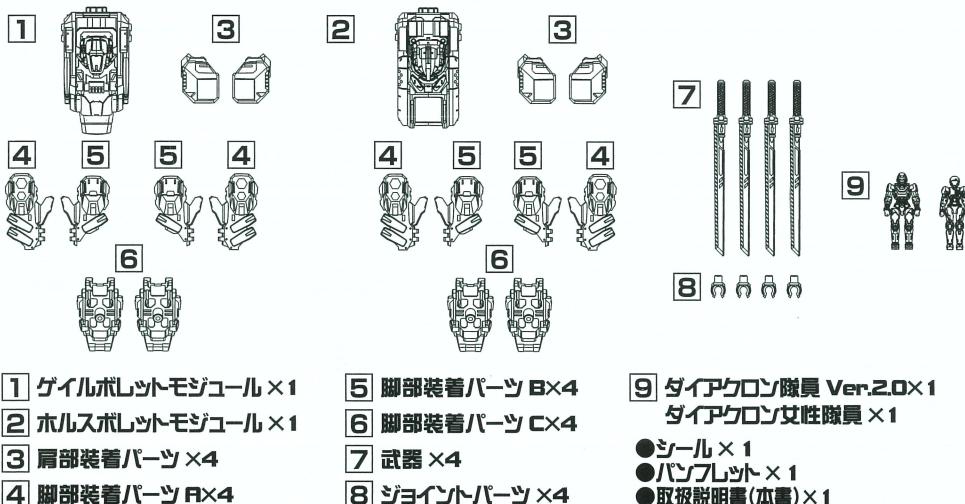


SEAL シールの貼り方

図の位置にシールを貼ることができます。
下図の位置を参考にシールを貼ってください。
※ヴァースフレームは別売です。

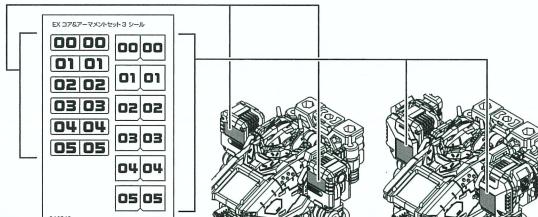

DIA-NAUTS ダイアクロン隊員 Ver.2.0

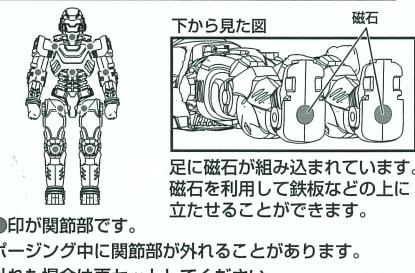

！注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢 15 才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないよう注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に「取扱説明書（本書）」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用してあります。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなることがあります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

**TAKARA
TOMY**

たい しょう ねん さい い じょう
対象年齢 15 才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの方はございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようにご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日（土日・祝日除く）
タカラトミーサポート 検索


本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

TACTICAL BULLET CORE/GALE TYPE


1 ダイアクロン隊員の乗せ方

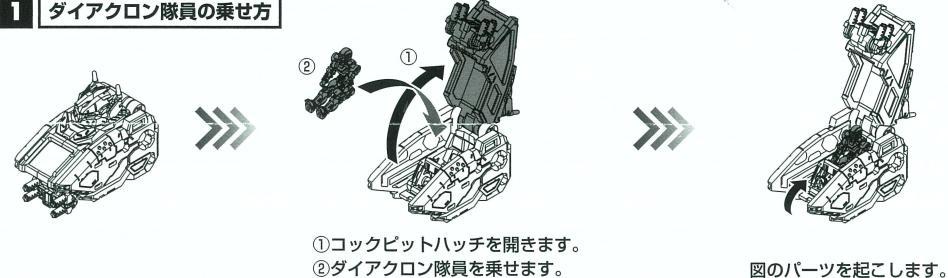

- ①コックピットハッチを開きます。
- ②ダイアクロン隊員を乗せます。

図のパーツを起こします。

2 マシンモードへの変形

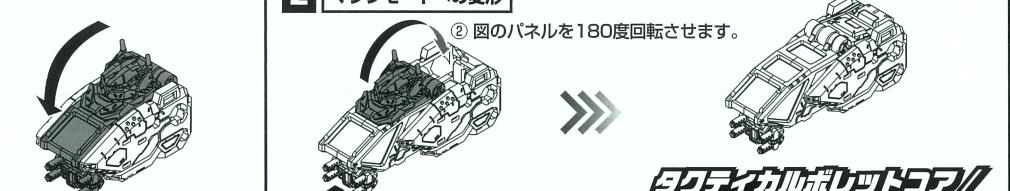


- ①ノーズをスライドさせます。
- ②図のパネルを180度回転させます。

タカラトミー
**タクティカルボレットコア/
ゲイルタイプ完成**

TACTICAL BULLET CORE/HORUS TYPE


1 ダイアクロン隊員の乗せ方

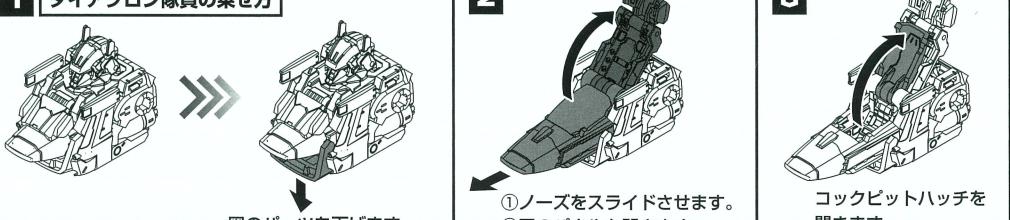

- ①ノーズをスライドさせます。
- ②図のパネルを開きます。


コックピットハッチを開きます。

4

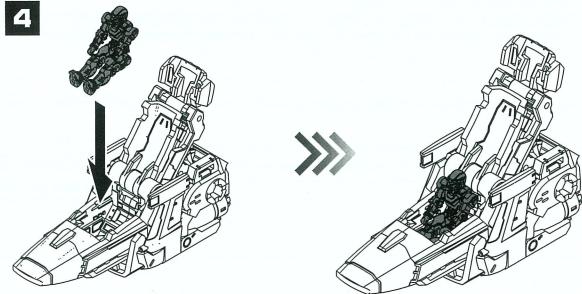


ダイアクロン隊員を乗せます。

5

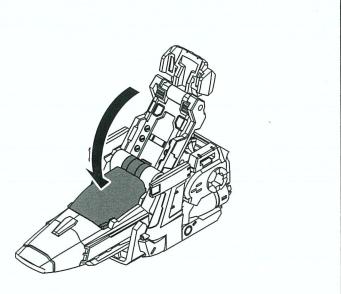

コックピットハッチを閉じます。

6

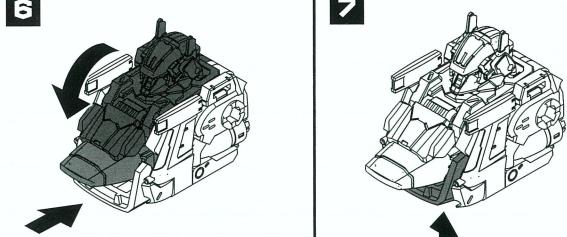


- ①コックピットハッチを開きます。
②ダイアクロン隊員を乗せます。

7




ダイアクロン隊員を乗せます。

8 マシンモードへの変形

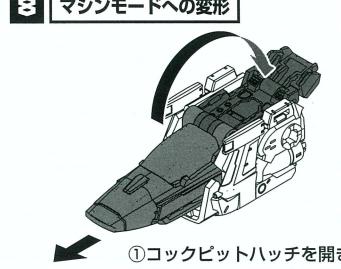


- ①コックピットハッチを開きます。
②ダイアクロン隊員を乗せます。

9

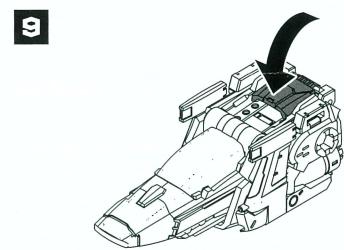

図のパーツを閉じます。


10

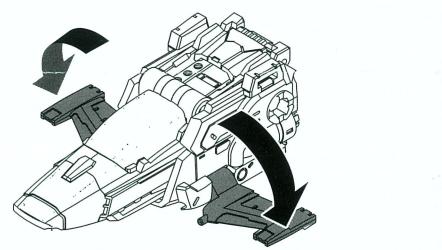


ウイングを開きます。
**タクライカルボレットコア//
ホルスタイプ完成**

MANEUVER MODE


1 ボレットモジュールの変形

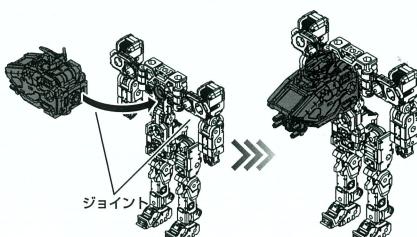ボレットモジュールをヴァースフレーム(別売)に
ジョイントし、取り付けます。

2

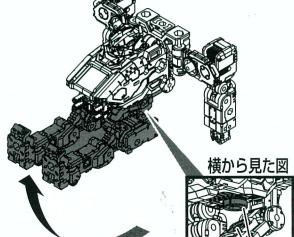
腰部を90度こぎし、
ジョイントで固定します。

3

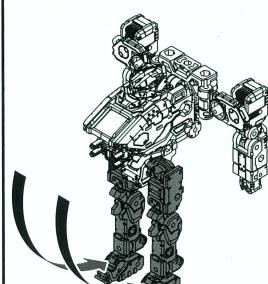


脚部を下ろします。

4

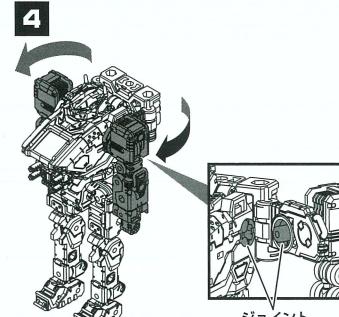


腕部を90度回転させ、ジョイントで固定します。前腕部を90度回転させます。

5

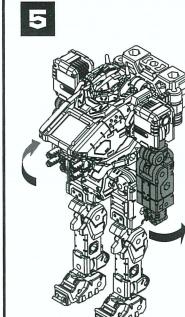図のジョイントに
肩部装着パーツを取り付けます。


6

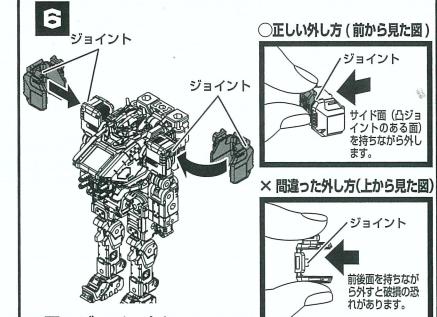

○正しい外し方(前から見た図)


ジョイント
サイド面(凸ジョイントのある面)
を持ちながら外します。×間違った外し方(上から見た図)
前面を持ちながら外すと破損の恐
れがあります。

7

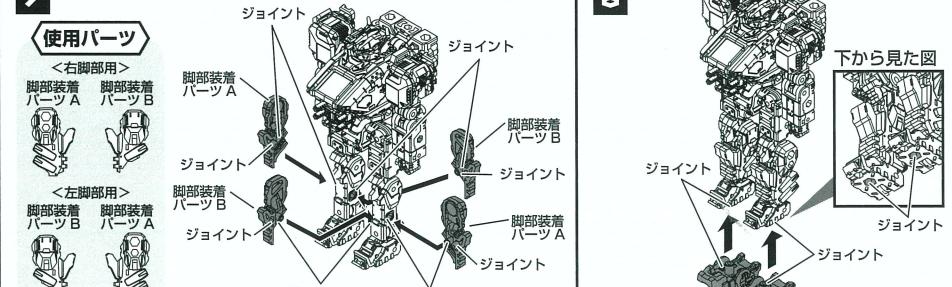


図のジョイントに脚部装着パーツ A と B を取り付けます。

8

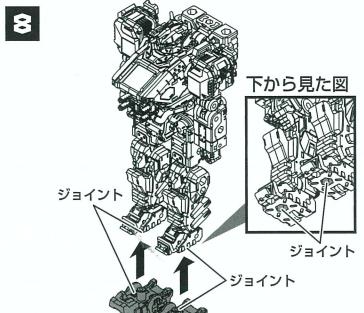


図のジョイントに脚部装着パーツ C を取り付けます。

9

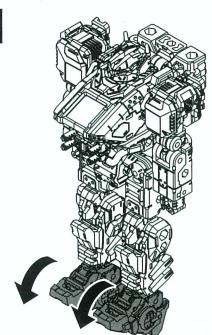


足首を図の角度に調整します。

10 武器の取り付け方

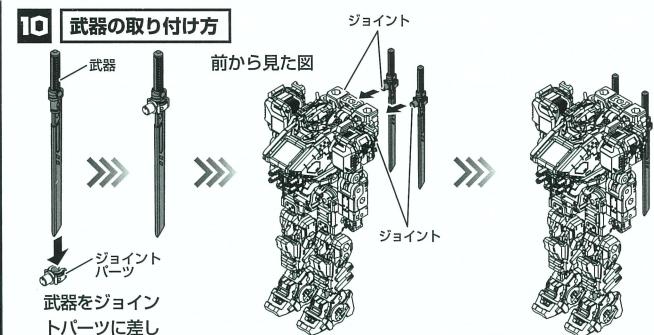


図のジョイントに武器を取り付けます。

11 前から見た図

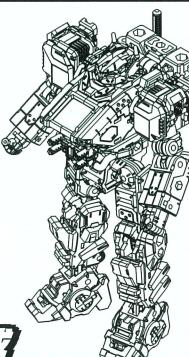

武器の持たせ方

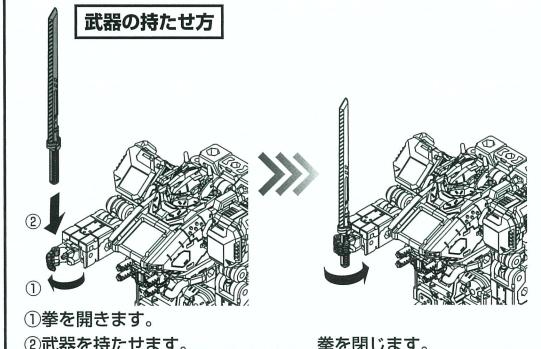

拳を閉じます。

機動モード完成