

ほんせつめいしよ つうしんりよう せつぞくりよう
 ※本説明書への通信料、接続料、
 パケット通信料などはお客様の
 ご負担となります。
 ご了承ください。

すみっコぐらし™

対象年齢6才以上

© TOMY

TAKARA
TOMY

すみっコガチャ

sumikko gacha



とうじよう 登場する
 すみっコ や みこ
 やく 約150種類

あそ 遊び方説明書

ガチャ
ガチャ

ハンドルをまわして
 すみっコたちとあそぼう!



セット内容

すみっコガチャ...1個
 と あつが せつめいしよ まい
 取り扱い説明書...1枚



えきしよう 液晶ディスプレイ	1.44 インチ TFT LCD
かいぞう ど 解像度	えきしよう が めん 液晶画面 128×128
れんぞく しようじ かん 連続使用時間	しんぴん の アルカリ 乾電池 使用 で 約 6 時間 ※使用状況によって異なります。

たん がた 単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)
 REQUIRES 3 LR03("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
 ※液晶画面はイメージによるはめこみ合成です。

©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



くちにいれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋(プラス)マイナスを正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ハンドルなど回転部の隙間に指や髪の毛を挟まれないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

＜使用上のお願い＞

○ご使用前に本紙をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本体は、非防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○古い、将来起こる出来事を保証するものではありません。○長期間遊ばないときは、必ず電池を抜いておいてください。○時計精度は日差±10秒前後です。

1 各部名称と基本操作

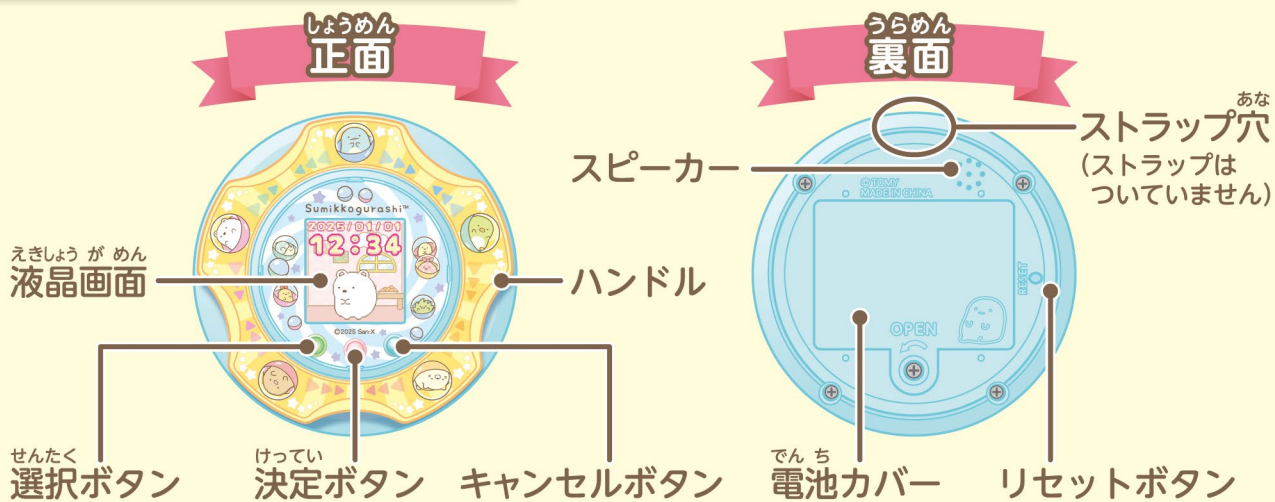

選択ボタン

ちがうものを選びたいときに押してね。
長押しするとスピードアップ。

決定ボタン

決定したいときに押してね。

キャンセルボタン

1つ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

ハンドル

左右に回すことができるよ。
「選択ボタン」と同じ機能もあるよ。

パワーオン／パワーオフ

「決定ボタン」を約1秒長押しでパワーオン、
約3秒長押しでパワーオフになるよ。
約1分間ボタンやハンドルが操作されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセット


電池を入れ直したときには、細い棒などで「リセットボタン」を軽く押してね。

※「リセットボタン」を押しても、保存されたデータは消えません。※日にち、時間の設定は再度必要になる場合があります。

2 あそ 遊ぶ前に...

でん ち い かた 電池の入れ方

- 1 本体裏側の電池カバーを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
- 2 単4電池(別売り)を3本セットするよ。
「+(プラス)」 「-(マイナス)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジを締めてね。
- 4 「決定ボタン」を約1秒長押しでパワーオンしてね。

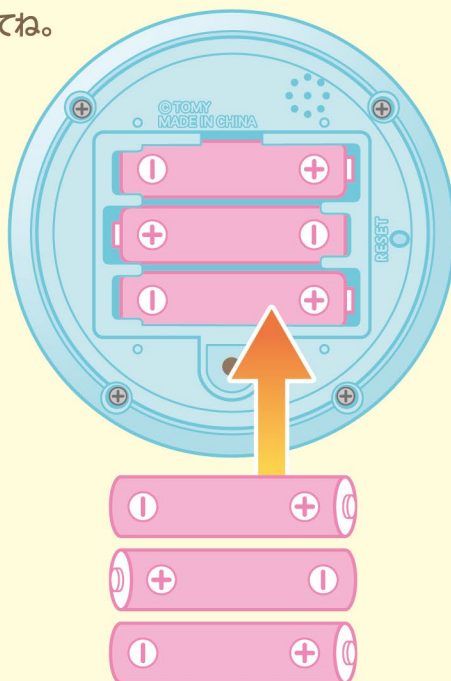

- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。

でん ち こうかん し かた 電池交換の仕方

- 右の画像が表示されたら電池交換をしてね。
- 音声が小さくなった・聞こえない・画面が暗くなったときも電池交換をしてね。
- 長期間遊ばない時は電池をはずしてね。

※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら「リセットボタン」を押してね。

でん ち を
こうかんしてね!



- かばんなどの中に入れて持ち歩く時は、ボタンが押されないように注意してください。
- ボタンが押されると画面が暗くても電池を消耗します。
- 電池交換の際に日にち設定を再びすることがあります。日にちと時間設定を再度行ってください。その場合でも保存されたデータは消えません。

③ しょきせってい 初期設定

ひにちせってい




- ① まず「年」の設定をするよ。
「選択ボタン」を押すと数字が大きくなるので、現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
「月」と「日」も、「年」と同じように設定してね。

じかんせってい



- ② 次に「時間」の設定をするよ。
「選択ボタン」を押すと「時」の数字が大きくなるので、現在の時間に合わせて「決定ボタン」を押そう。
「分」も、「時」と同じように設定してね。

たんじょうびせってい

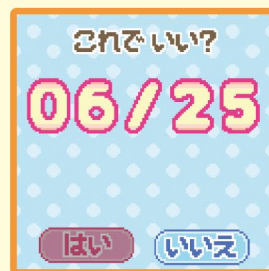

- ③ 最後に「誕生日」の設定をするよ。
「選択ボタン」を押すと数字が大きくなるので、自分の誕生日に合わせて「決定ボタン」を押そう。
誕生日には特別なすみっこたちの姿が見られるよ。

※1つ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

④ あそ 遊んでみよう!

まちうけ画面



年月日が表示されるよ。
時間が表示されるよ。

けってい 決定ボタン

「⑥メインメニュー」へ行くよ!

せんたく 選択ボタン

「⑥すみっこのおへや」へ行くよ!



ごはんやおふろ、
なでなでをおねだり
されることも!

※「まちうけ画面」で、
「キャンセルボタン」は使わないよ。

★ 「まちうけ画面」ではこんなことが起きるかも! ★



「すみっこのおへや」に
みにっこが遊びに
来るかも!



20:00~5:59の間は
すみっこたちは
寝ているよ。



きょだい
巨大なほこりが…!?
→「⑥すみっこのおへや」
:そうじ



すみっこがいなくなっちゃう…!?
→「⑥すみっこのおへや」
:なかよしど・まんぷくど

⑤ メインメニュー



「まちうけ画面」で「^{がめん}決定ボタン」を押すと、「メインメニュー^{がめん}画面」になるよ。
 遊びたいモードを選択画面で選んで「^{あそ}決定ボタン」を押してね。
 この画面で「^{がめん}キャンセルボタン」を押すと、「まちうけ画面」に戻るよ。

☆ すみっコ MAP ☆

すみっコストア



おかいものや
クッキングが
できるよ!

ゲームセンター



6種類のゲームや
占いができるよ!

ガチャ



すみっコインや特別な
コインを使って
「ガチャ」を回せるよ。

すみっコさがし



「わな」を使って、
すみっコたちを
さがせるよ。

すみっコたちの
お世話が^{せわ}できるよ。

すみっコのおへや



せってい



すみっコたちや
アイテムのチェックが
できるよ。

基本の「^{きほん}せってい」が
できるよ。

としょかん



⑥ すみっコのおへや

メインメニューで「すみっコのおへや」を
えら^{えら}んだあとに選択ボタンを押すと、
せんたく^{せんたく}おへや^{おへや}
かく^{かく}各「すみっコのおへや」のせんたく^{せんたく}選択ができるよ！
せわ^{せわ}お世話したい「すみっコのおへや」で
けってい^{けってい}お決定ボタンを押してね！



「すみっコのおへや」をえら^{えら}んだあとにハンドルを
まわ^{まわ}回すと、カプセルがいっぱいふってくるよ！



「おせわ」のメニューは6つあるよ！



★ なかよしど・まんぷくど ★

なかよしど まんぷくど



すみっコのおせわをすると、
「なかよしど」がどんどんあ^あ上がっていくよ！

なが^{なが}あいだ^{あいだ}せわ^{せわ}をしないと、すみっコたちがさみしがって、
「なかよしど」がさが^{さが}っちゃうかも…。
「まんぷくど」がさが^{さが}っていたら、ごはんをあげてね。



あまりおせわをしないでほう^{ほう}放っておくと、
すみっコたちがおへやからいなくなっちゃうよ。

「さがしにいける」をえら^{えら}ぶと、いなくなったすみっコを
さがしにいけるよ。
アームでキャッチしておへやに連れてかえろう！



ごはん



「**選択ボタン**」であげたいごはんを選んで
「**決定ボタン**」を押そう！

「あげる」を選ぶとすみっコたちがごはんを食べるよ！
ごはんによって好き・普通・苦手の3パターンの
リアクションがあるよ。

すみっコたちのそれぞれの好きなごはんを探してみよう！

※苦手なごはんや、まんぷくどがいっぱいの時は食べないよ。

- ・「？」のごはんは「ガチャ」や「すみっコストア」で手に入れるまで選べないよ。
- ・ごはんはすみっコストアのクッキングでもゲットできるよ。→「⑧すみっコストア：クッキング」
- ・おにぎり以外のごはんは、1回あげるごとに1個減っていくよ。
最大99個まで持つことができるよ！



そうじ

そうじをしてキレイにしよう！



ハンドルを回して
おへやおそうじしよう！

そうじをしないで放っ
ておくと、巨大なほこりが
出現っちゃうかも！



そうじをしないと
すみっコが見えな
く なっちゃうよ！



お風呂



ハンドルを回して
すみっコをお風呂に入れて
あらってあげよう！

放っておくとどんどん
体がよごれてしまうよ。



なでなで



ハンドルを回して
アームを操作して
いっぱいなでなでしよう！

「なかよしど」が
アップするよ。



もようがえ

「すみっコのおへや」におく「かぐ」を選んだり
「へやのデザイン」をかえられるよ！



「かぐ」の種類は「すみっコDIY」や「ガチャ」で、
「へやのデザイン」は「なかよしど」がアップすると
増えていくよ。

→「⑥すみっコのおへや：すみっコDIY」

→「⑩ガチャ」

★ これらの「かぐ」をかざると、すみっコたちが特別な仕草をしてくれるかも…！？ ★

しろくま

- イーゼル
- けいとのかご

ぺんぎん？

- ちいさなほんだな
- キャビネット

とんかつ

- しょくたく
- レジ

ねこ

- カラーボックス
- ケーキスタンド

とかげ

- ちいさなダンス
- たからばこ



「すみっコのおへや」にはいったときに、イベントが起きることも！



こまっているすみっコを
たすけて、すみっコインゲット！



アーム・すずめ・ふくろう・おばけが
プレゼントをもってきてくれたり…



みんなでごはんを
食べにでかけたり…



すみっコたちが1つのへやに
あつまっていることも！



すみっコ DIY



ざいりようさがし

「かぐ」を作る材料を集めよう！



必要な材料は「かぐ」によって
種類も数もちがうよ。
いっぱい集めて、
いろいろな「かぐ」を作ろう！

集められる材料は8種類あるよ

- | | | |
|--------|-------|------|
| きいろいはな | くさ | きんぞく |
| あかいはな | あおいはな | ねんど |
| き | わた | |

すみっコの動かし方

ゲットした材料が
表示されるよ。



残り時間だよ。

ハンドル

左右に回すとすみっコが
回した方向に動くよ。

決定ボタン

押すとすみっコがジャンプするよ！
材料がうまっている場所ではあなをほるよ。

※「ざいりようさがし」中は、
「選択ボタン」と「キャンセルボタン」は
使わないよ。



すみっコ DIY

集めた材料を使って「かぐ」を作ろう！

表示されるアイコンどおりにハンドルや
ボタンを操作して「かぐ」を作ろう！
「かぐ」が完成したら「すみっコイン」も
ゲットできるよ！
操作を間違えると失敗しちゃうよ。

※失敗した場合、材料は減りません。



「選択ボタン」を押そう。
「決定ボタン」を押そう。
「ハンドル」を右に回そう。
「ハンドル」を左に回そう。

「かぐ」のなまえ 必要な材料



もっているざいりよう

もっている材料の
数をチェック
できるよ！

- | | | |
|------------|-----|-----|
| もっているざいりよう | 16コ | 16コ |
| 17コ | 17コ | |
| 23コ | 19コ | |
| 21コ | 16コ | |

せいこう！



作るのに成功した
「かぐ」は
「もようがえ」で
「すみっコのおへや」に
おけるよ。

しっぱい…



作るのに失敗した
「かぐ」は
「すみっコのおへや」に
かざれないよ。

⑦ すみっこさがし

「わな」を使^{つか}ってすみっこをさがそう!
使^{つか}いたい「わな」を選^{えら}んでね。



- 「あな」と「おにぎり」は何回でも使^{つか}えるよ。
- 「あな」と「おにぎり」以外の「わな」は1回使^{つか}うごとに1つ減^へっていくよ。最大 99 個まで持^もてるよ。
- 「?」の「わな」はまだ手に入れたことがない「わな」だよ。「ガチャ」か「すみっこストア」でゲットしよう!
- 「わな」によってゲットできるすみっこの種類^{しゅるい}が変わるよ。



ハンドルをまわして「わな」を使^{つか}おう! 成功^{せいこう}するとすみっこをゲットできるよ!



ゲットしたすみっこは「としょかん」の「すみっこコレクション」でチェックできるよ!



時間^{じかん}内にすみっこをゲットしないと、すみっこがにげちゃうよ。

ごはん系のわな




すみっこが食べ終わ^{た お}る前に、アームでキャッチしよう! 食べ終わ^{た お}ると逃げちゃうよ。

お置いておく系のわな



アームを使^{つか}って「わな」をせ^せっち設置^ちしよう! すみっこがやってきたら、逃^にげてしまう前にアームでキャッチしよう!

☆ おや...? ☆

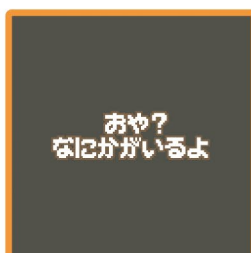

ときどき「わな」を使^{つか}わなくても、すみっこたちに出^で会^あえることがあるよ! くさむらの向^むこう側^{がわ}にいるすみっこをアームでキャッチしよう!



⑧ すみっコストア



「わな」や「ごはん」の買い方



すみっコイン



「すみっコのおへや」で使える「ごはん」や、「すみっコさがし」で使える「わな」を、「すみっコイン」を使って買うことができるよ。

- 1 「わな」、「ごはん」のどちらを買うか選んでね。




- 2 「？」のごはんやわなは、「ガチャ」で手に入れると買えるようになるよ。か買いたいアイテムを「決定ボタン」を押してね。



- 3 か買いたい個数を選択して「決定ボタン」を押してね。

※購入可能個数が1個の場合、個数選択はできないよ。

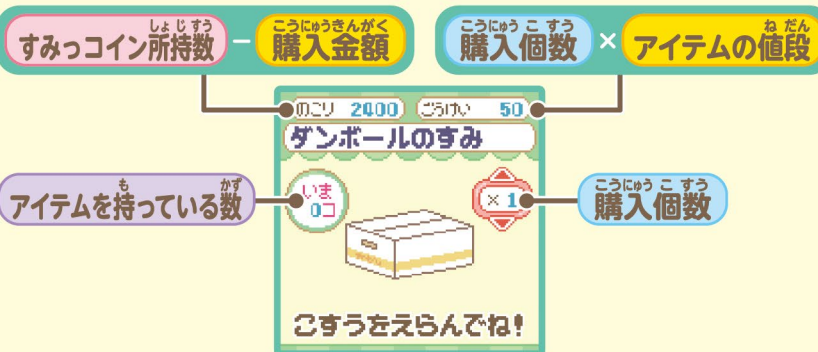

クッキング

えら選んで買った2つの食材を使って料理を作るよ!

えら選んだ食材によって完成する料理がちがうから、いろんな組み合わせを試してみてね。



えら選んで買おう。



ハンドルを左右に回して料理を作るよ!



作った料理は「すみっコのおへや」ですみっコにあげることができるよ。

⑨ ゲームセンター



ミニゲームをクリアすると、「すみっコイン」をゲット！

たくさん集めて「ガチャ」を回したり、「すみっコストア」でお買い物しよう。



しろくまのゴーカート



ハンドルを回してゴーカートを運転しよう。
やま・おぼけ・あな・アームからよけて
★をたくさんあつめよう。



とかげのさかなつり



ハンドルを回して魚をつりあげよう！
最初はゆっくりハンドルを回して
魚をおびきよせ、魚がヒットしたら
急いでハンドルを回そう！



ぺんぎん？のライブ



なが流れてくるアイコンのタイミングにあわせて
「選択ボタン」と「決定ボタン」を押したり、
ハンドルを回そう！



ねことおすし屋さん



なが流れてくるお寿司がねこの正面にきたら
「決定ボタン」を押してお寿司を食べよう！
わさびを食べちゃうとタイムロスに
なっちゃうよ。



とんかつのおふろ



ハンドルを回してとんかつを上下させて、
ちょうどよい温度「♥」の位置をキープしよう。



すみっこうらない



カードを一枚選んで、
今日の運勢を占おう！



10 ガチャ

いろいろなコインをあつめて
「ガチャ」を回そう！



100すみっコインでガチャを1回、回せるよ！
中にはすみっこやごはん、わな、かぐや
おでかけチケットが入っているよ！



300すみっコインでガチャを一度に3回、回せるよ！
ゲットできるものは100すみっコインの
ガチャと同じだよ！



ブルーコイン1枚でガチャを1回、回せるよ！
ゲットできるものは100すみっコインの
ガチャと同じだよ！



おでかけコイン1枚で1回、回せる特別な
ガチャマシン。いろいろなところに遊びに
いけるおでかけチケットをゲットできるよ！

※おでかけすると、すみっコ全員との「なかよしど」がアップ！



シルバーコイン1枚で1回、回せる特別な
ガチャマシン。すみっコストアで売っていない
レアなごはんやわな、かぐをゲットできるよ！



ゴールドコイン1枚で1回、回せる
特別なガチャマシン。特別なすみっコや
おでかけチケットをゲットできるよ！

11 としょかん



・新しく入手したアイテムには「NEW」や「★」マークがついているよ。



すみっこコレクション



今までに見つけたすみっこを見られるよ！
「選択ボタン」ですみっこの種類を選んで「決定ボタン」を押して、
各キャラクターごとのすみっこをチェック！
全部集めると王冠マークがつくよ。



わなアイテムずかん



① 「選択ボタン」で、見たい「わな」を選んで、「決定ボタン」を押してね。
「わな」の詳細をチェックしよう。



② 次ページマーク「▼」が点滅しているときに、「決定ボタン」を押すと、
次ページを見ることができるよ。



ごはんアイテムずかん



「選択ボタン」で見たい「ごはん」を選んで「決定ボタン」を押してね。
「ごはん」の詳細をチェックしよう。



かぐアイテムずかん



「選択ボタン」で見たい「かぐ」を選んでね。

12 せってい



「せってい」では、日時、アラーム、誕生日、明るさ、音量の設定や、パスワードの入力、今まで遊んだデータの消去ができるよ。
「選択ボタン」でアイコンを選んで「決定ボタン」を押してね。



ひにちせってい



「③初期設定」と同じように、今日の日にちを変更できるよ。



じかんせってい



「③初期設定」と同じように、今の時間を変更できるよ。



アラーム



決めた時間にアラームを鳴らすことができるよ。鳴っているアラームを止めるときはハンドルをまわそう！

※アラーム設定時間にすみっこガチャで遊んでいるとアラームが鳴らないことがあります。

※電池交換をしたときにアラームが鳴らない場合があります。



たんじょうび



誕生日を設定すると、すみっこたちが誕生日にお祝いをしてくれるよ。



あかるさせってい



画面の明るさを5段階で設定できるよ。「選択ボタン」で切り替えて「決定ボタン」を押そう。初期設定は「3」だよ。



おんりょうせってい



音量を5段階で設定できるよ。「選択ボタン」で切り替えて「決定ボタン」を押そう。初期設定は「3」で「0」はミュートだよ。



パスワード



「パスワード」を入れると、コインをゲットできるよ！
「パスワード」は雑誌、ホームページなどで公開するよ。
詳しくは「タカラトミー ホームページ」をチェックしてね！




まずは、このパスワードを入力してみよう！



本体が入っていた箱のどこかにも2つ「パスワード」がかくされているよ！



オールリセット

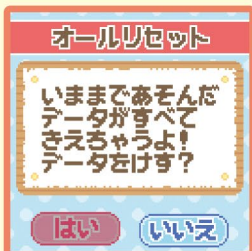

今まで遊んだデータを
全て削除するよ。
2回確認されるので、
2回「はい」を選ぶと
全てのデータが消えるよ。



一度消したデータはもとに戻りません！
必要な時以外は行わないでね。

⑬ こんなときは…



●電源が入らない

電池交換画面がでなくても、電源が切れる場合があります。
②遊ぶ前に：電池の入れ方を見ながら電池交換を行ってください。
必ず新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を
混ぜないようにしてください。

●画面が映らない、 動かない、 表示がおかしい

「決定ボタン」を約3秒以上押してください。
それでも直らない場合は「①各部名称と基本操作：リセット」を
見ながら「リセットボタン」を押してください。