

ポケトモンスター

対象年齢 4才以上

TAKARA
TOMY

ポケモンといっしょ! モンスター・ボール

取扱説明書



単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE)
BATTERIES(NOT INCLUDED.)

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

この度は、タカラトミー「ポケットモンスター ポケモンといっしょ! モンスター・ボール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書(本書)を必ず保管しておいてください。

セット内容

■本体 ×1個
■取扱説明書(本書) ×1枚


1 本体説明




△モンスター・ボールを閉じるときは下図の黒い部分は絶対に持たないようしてください。指をはさむ恐れがあります。

2 電池の入れ方

- 本体底面の電池カバーのネジを、プラスドライバー(別売り)を使ってゆるめて、本体から取り外してください。
- 電池の \oplus/\ominus (プラスマイナス)を確認して単4形アルカリ乾電池(別売り)3本をセットしてから電池カバーを閉めます。
- 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

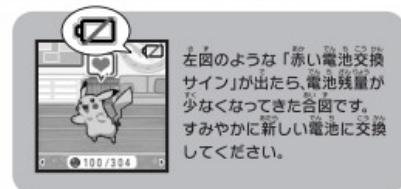

- 電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。
画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
すべて新しい電池に交換してください。

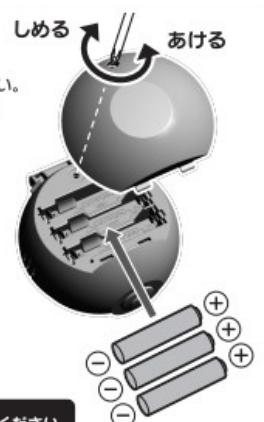

WEB遊び方説明書

※通信料などはお客様のご負担となります。

詳しい遊び方はコチラをご覧ください。

www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/manual/images/pokemon_issho_monsterball.pdf



警告(けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。●遊び際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●自分の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付くににくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがあるので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●絶対に投げないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

○落すことによる傷つけたり落としてしまった場合、○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○燃焼による火災、漏電による電気ショックの原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シナリオやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃はぬいた布で軽くふいてください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。

3 オン / オフのしかた

オン …決定ボタンを3~5秒以上長押しするとスイッチがります。

オフ …ホーム画面の時に決定ボタンを3秒以上長押しすると画面が消えます。

オートパワーオフ

何も入力しないと約2分30秒で画面が暗くなり、さらに約30秒後に電源がオフになります。



初めて起動したときは
チュートリアルが始まるよ!
起動後は画面の説明にそって遊ぼう!


4 操作のしかた



または
タイミングを合わせてモンスター・ボールを閉じてね。



本体のマイク近くに息を吹きかけてね

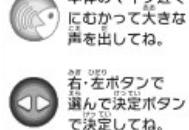

右・左ボタンで選んで決定ボタンで決定してね。

こんなときは:

画面が表示されない。

音が小さい。または、音が聞らない。

電池がすぐになくなってしまう。

電池を入れ直してモンスター・ボールが閉まっている状態で決定ボタン、右ボタン、左ボタン同時に押してリセットしてください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

せっていの音量を大きく設定してください。音量が大きい場合は、または電池残量が少ないと性能があります。新しい電池に交換してみてください。

せっていの音量を小さく設定してください。音量が小さい場合は、または電池残量が少ないと性能があります。新しい電池に交換してみてください。

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中に多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などにつきましてはお名前と該装置をお問い合わせください
0570-041031 月曜日～金曜日 10時～17時

本製品のお客様サポートは日本国内でのみ購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp にあります。

© TOMEY