

ベーシックビークル チェイス ビッグポリストラック

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

TAKARA
TOMY

たいしょうねん れい
対象年齢
さい い じょう
3才以上

この度は、タカラトミー「パウ・パトロール ベーシックビークル チェイス
ビッグポリストラック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
また、読み終わった後は、必ず保管してください。

※電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

※写真やイラストと実際の商品は一部異なる場合があります。



くちにいれない



ひとにむけない

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 付属のボール以外のものを絶対に発射しないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 付属のボールは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。

〈お願い〉・包装材は開封後、すぐに捨ててください。

セット内容


とりあつかいせつめいしょ ほんし
・取扱説明書(本紙)×1



・チェイス フィギュア ×1



・ボール ×2

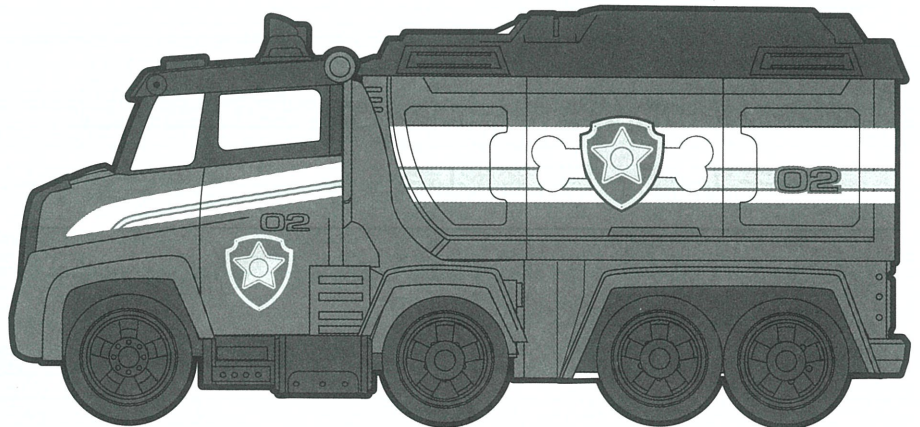


・チェイス ビッグポリストラック ×1

あそ かな 遊び方

うん てん せき ひら

運転席を開いて、


フィギュアをのせることが
できます。

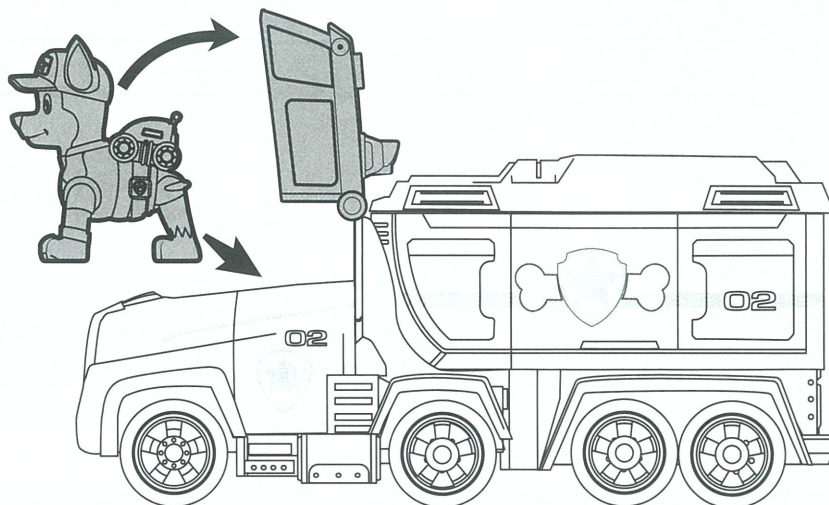

レスキューモードへの変形

① コンテナを矢印の方向に開きます。


やじるし ほうこう ひら

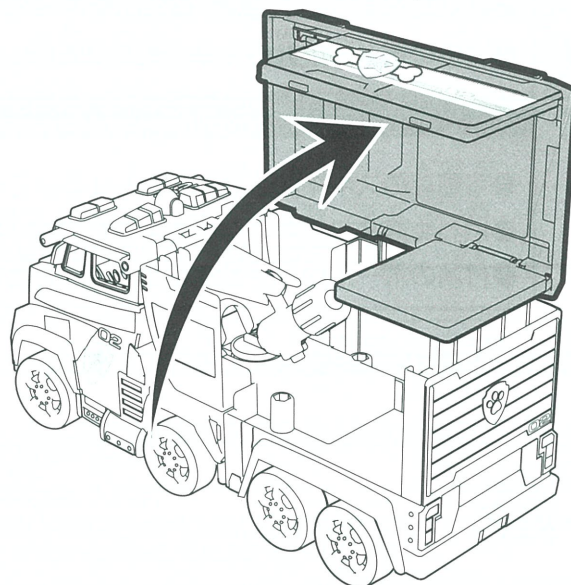

② ビークルの前後を持ち、前後方向へ引き出すと、
レスキューモードに変形します。

ぜんご も ぜんご ほうこう ひ だ



へんけい

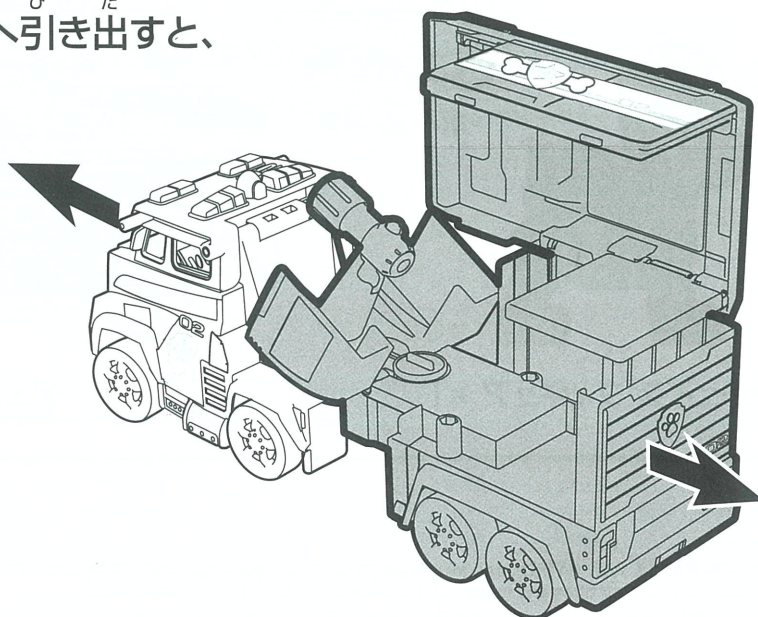

レスキューモードから通常のビークルへ戻る方法


ビークルの前後を持ってレスキューモードへの変形②で引き出した
コンテナを元の位置に戻します。

その後、コンテナの天井を矢印の方向に閉じることで、
通常のビークルに戻すことができます。

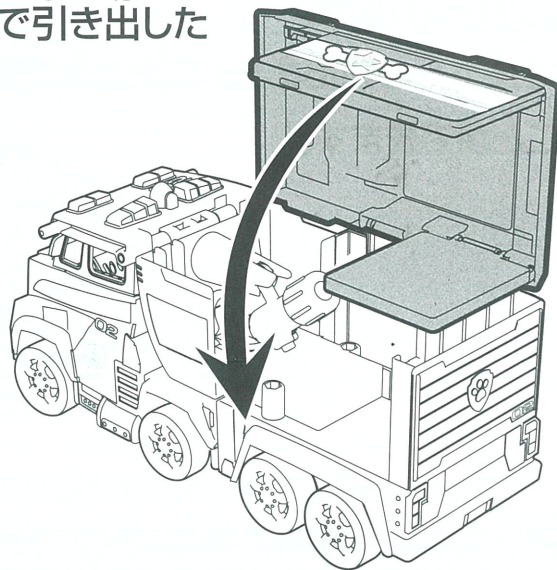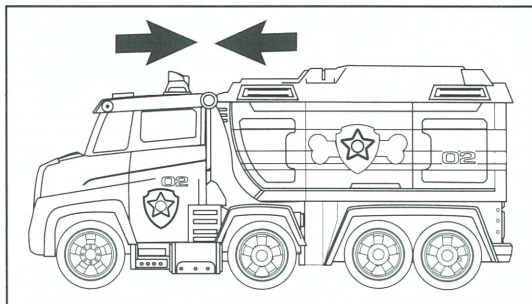


ランチャーの遊び方


① ランチャーにボールをセットします。

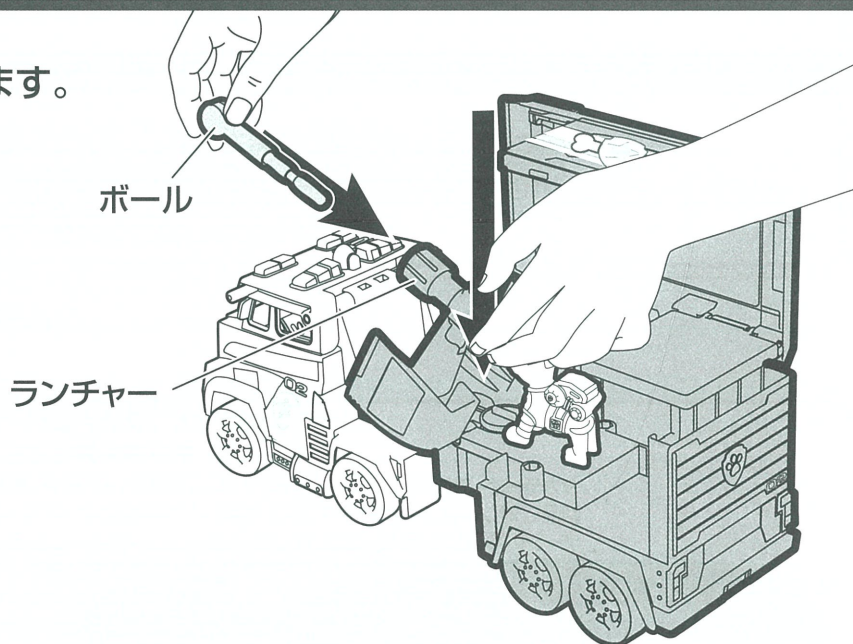

② ランチャーの上部にあるボタンを押すと、
ボールを発射します。

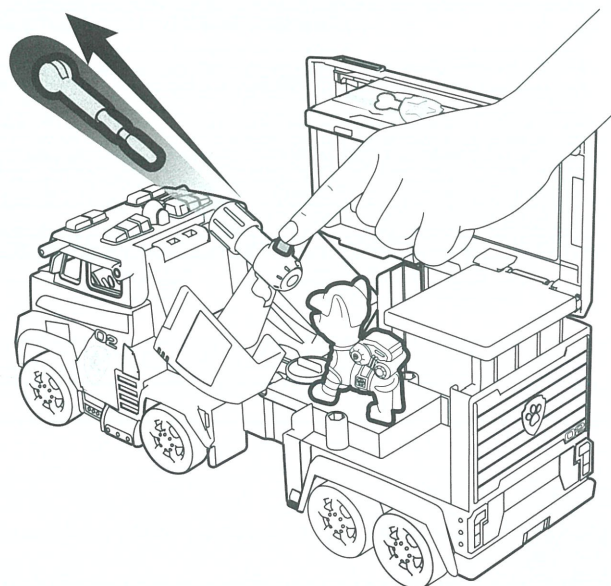

ボールはコンテナの^{なか}中に^{しゅうのう}収納する
ことができます。
モニターの^{まえ}前に^たチェイスを立たせる
ことができます。

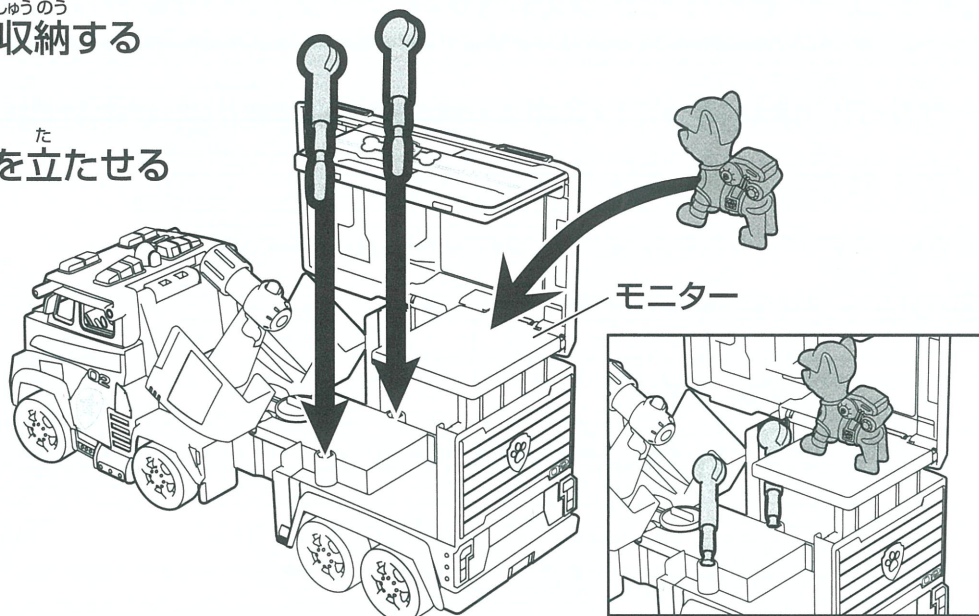

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp