

ねが
【お願い】

- ・必ず保護者の方が組み立ててください。
 - ・一度差し込むと外れないパーツがあります。
- とりあつかいせつめいしよ
取扱説明書の順番通り組み立ててください。

TAKARA
TOMY

たいしょうねんせい
対象年齢
3才以上

ピークル出動! パウステーション 取扱説明書

この度は、タカラトミー「ピークル出動! パウステーション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。



くちにいけない



ひとにむけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。


- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- パウ・パトロール ベーシックピークルシリーズ以外のものを絶対に発射しないでください。

注意 (ちゅうい)

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 遊ばない時は、必ずベーシックピークルをはずしてください。思わぬ時に発射されると危険です。
- 周りに人がいない、物がないことを確認してから遊んでください。
- 可動部のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

〈お願い〉○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○キャラクターの描かれた紙のシートは梱包材です。開封後、捨ててください。○保護者の方が組み立ててください。○各部がしっかりと組み立てられているか確認してから遊ばせてください。

セット内容

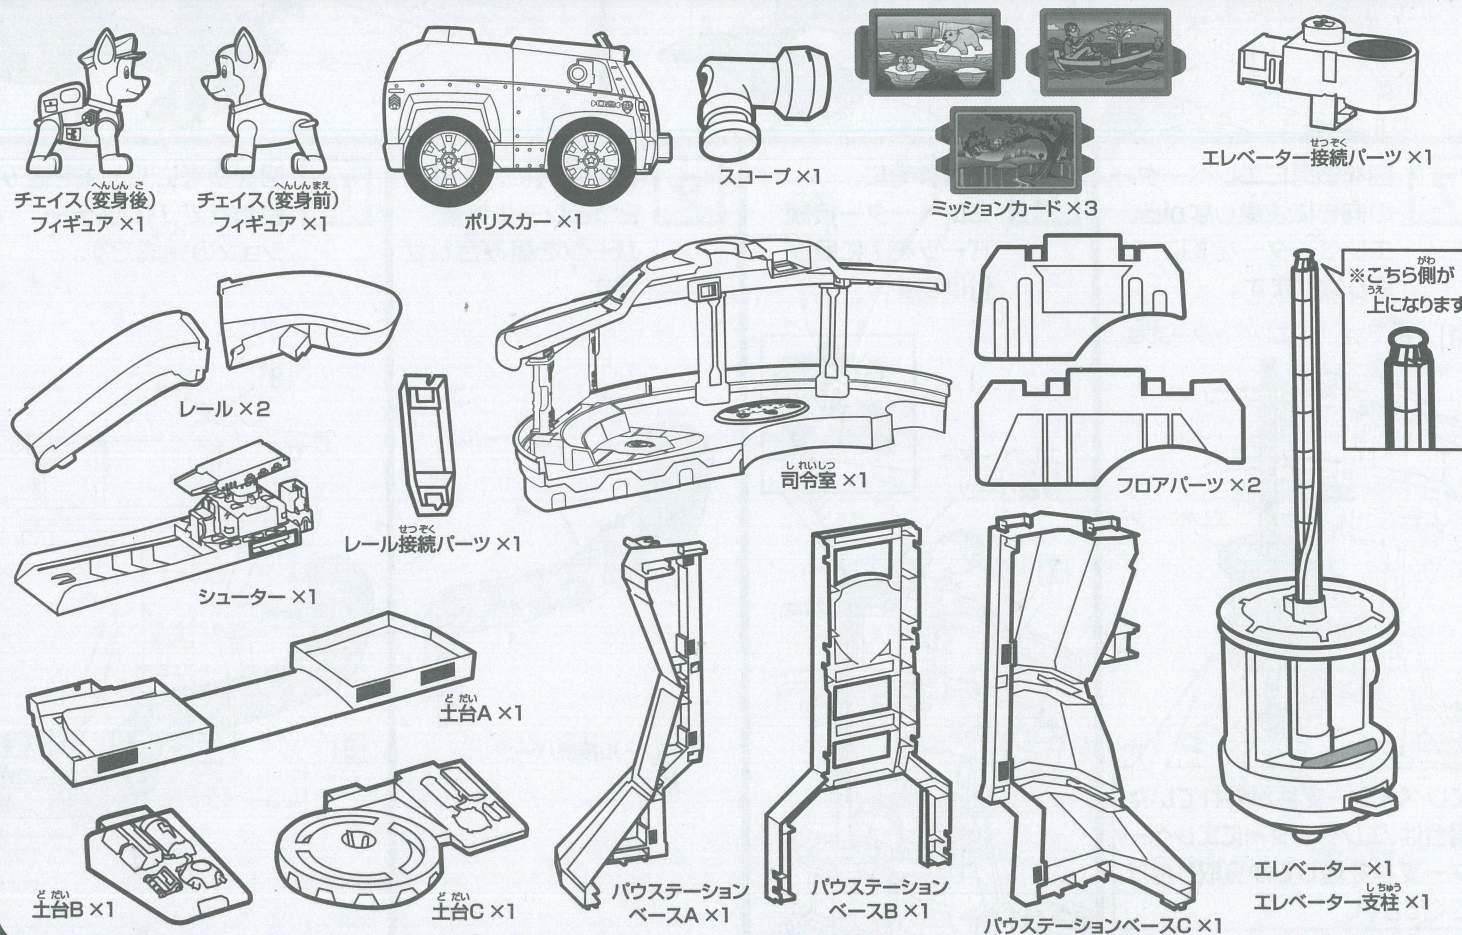

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

©2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.




T97252_0003_20157142_TKRX_IJP_CB_R2_VLV


組み立て方

※保護者の方が組み立ててください。※指をはさまないようご注意ください。
※各パーツ類は、一度差し込むと外れないパーツもあります。


1 土台Aに、土台B、土台Cを取り付けます。

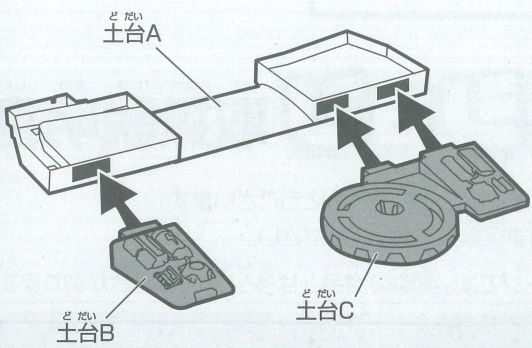


2 図を参考にパウステーションベースA、B、Cを組み合わせます。

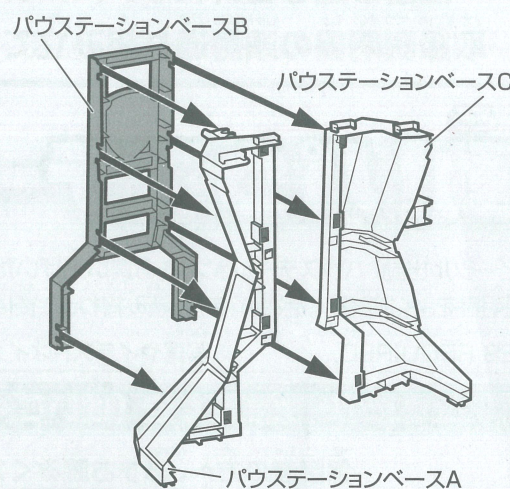


3 1と2を組み合わせます。

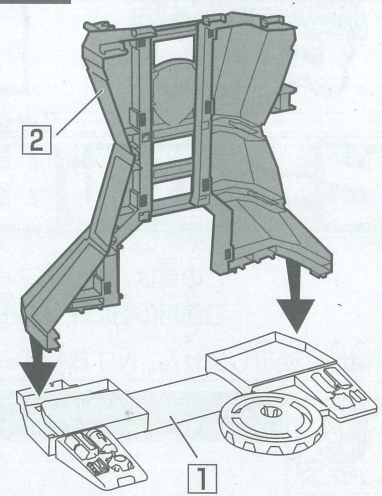


4 司令室を3に取り付けます。

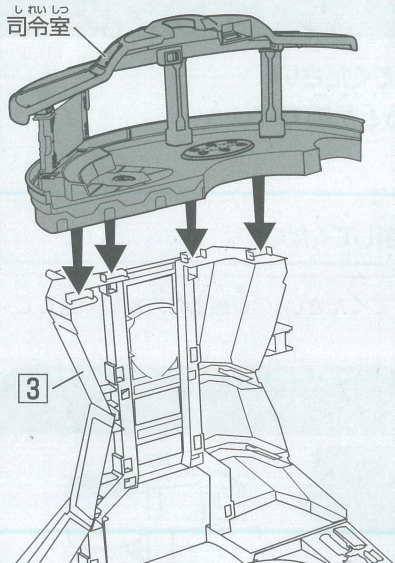


5 図を参考に、スコープと、フロアパーツ2つを4に取り付けます。

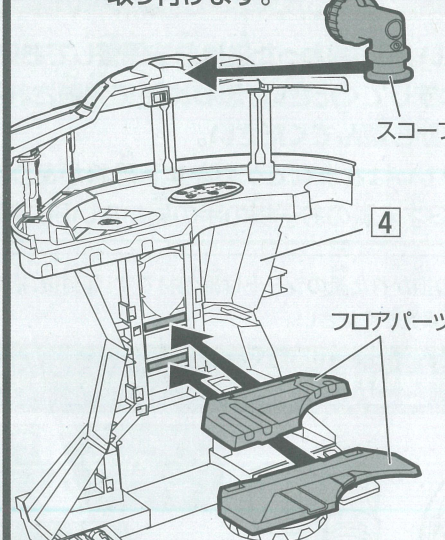

6 シューターに5を取り付けます。

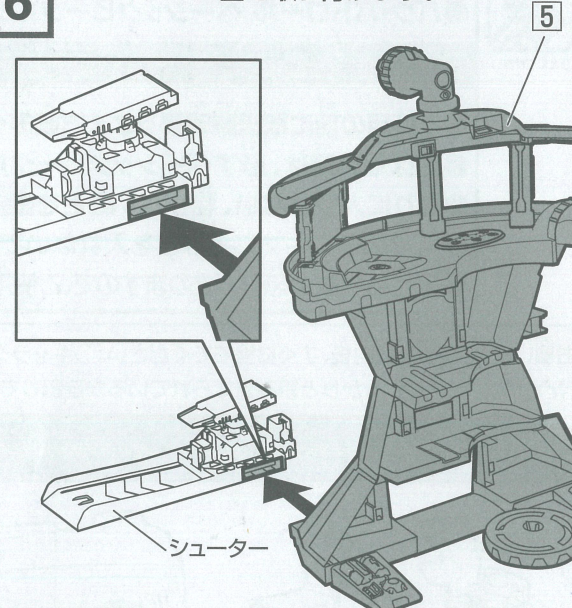


7 図を参考にエレベーターの向きに注意しながら、エレベーターを6に取り付けます。

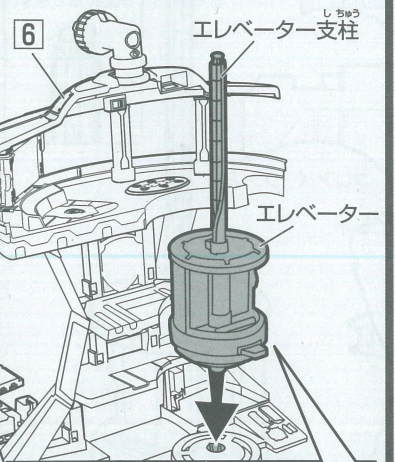


エレベーター支柱が外れていた場合は、エレベーターにエレベーター支柱を通してから取り付けてください。


8 図を参考に、エレベーター接続パーツを7に取り付けます。

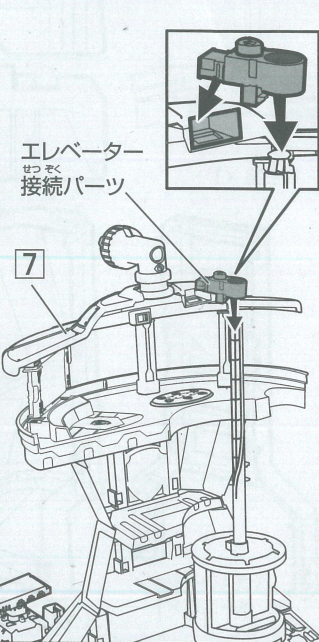

9 図を参考に、レール2つとレール接続パーツを組み合わせます。

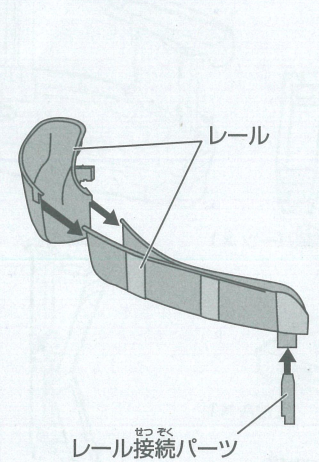


10 図を参考に8と9を組み合わせて、パウステーションの完成です。

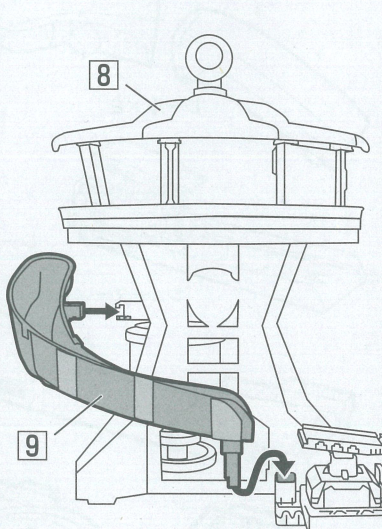


遊び方

1 好きなミッションカードを選んで図の位置に差し込んでください。

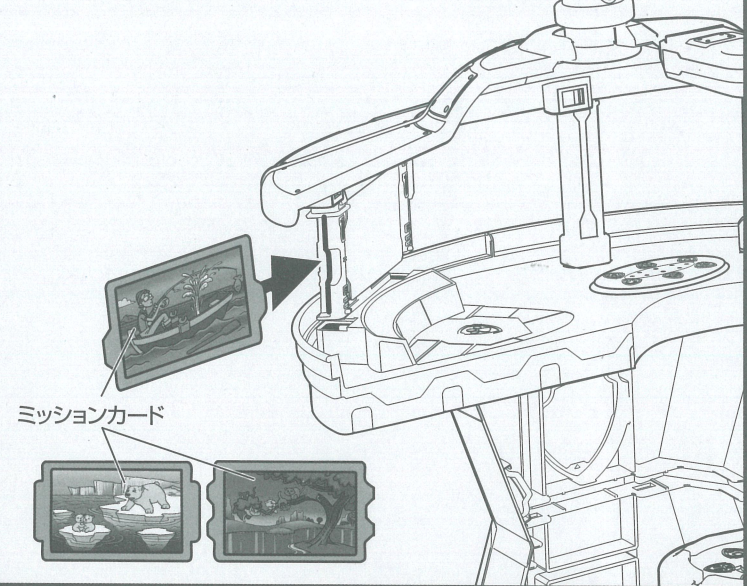


2 エレベーターを1番上まで上げて、チェイス(変身後)フィギュアをセットします。
※セットする向きに注意してください。

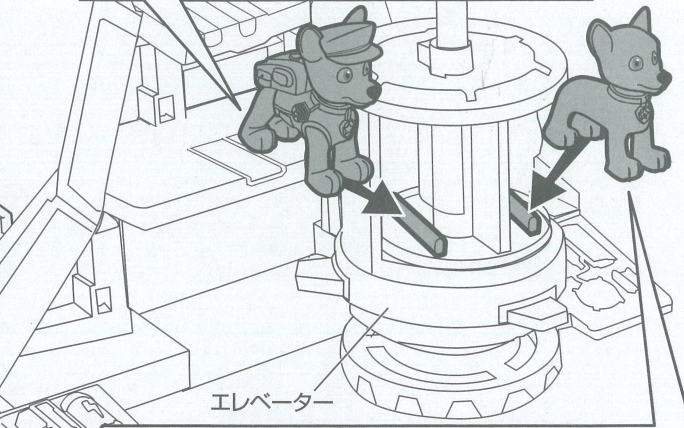


4のボタンを押して、エレベーターを1番下まで降ろし、チェイス(変身前)フィギュアをセットします。
※セットする向きに注意してください。


3 エレベーターを1番下にセットしてから、下側のつまみをもって上へ上げると、エレベーターが回転してチェイスが変身します。

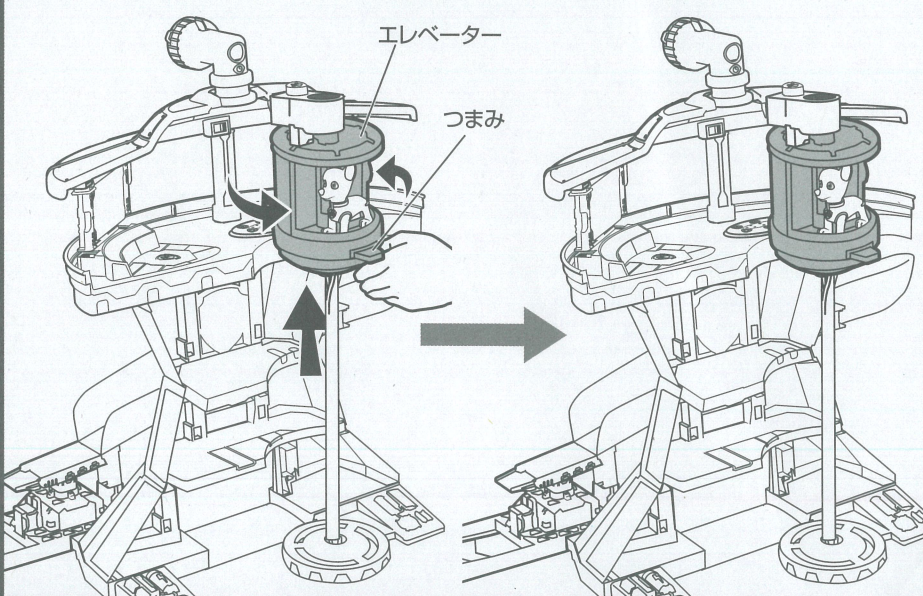

4 エレベーターが1番上の位置にある状態で、屋根にあるボタンを押すと、エレベーターが降りて、チェイスが変身します。

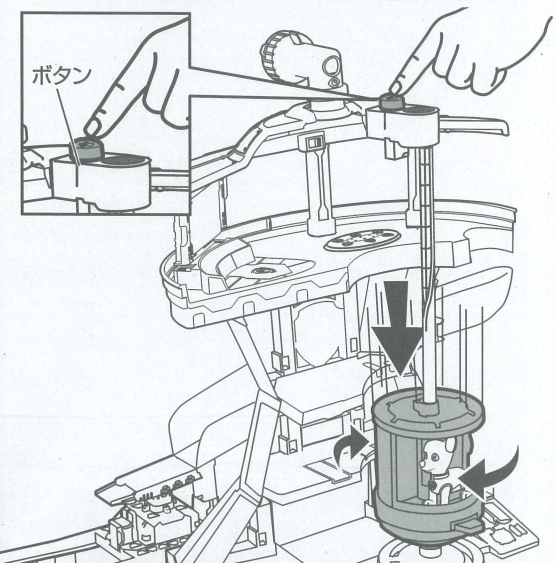

5 シューターにポリスカーをセットし、チェイス(変身後)フィギュアをスロープ上部から滑らせます。

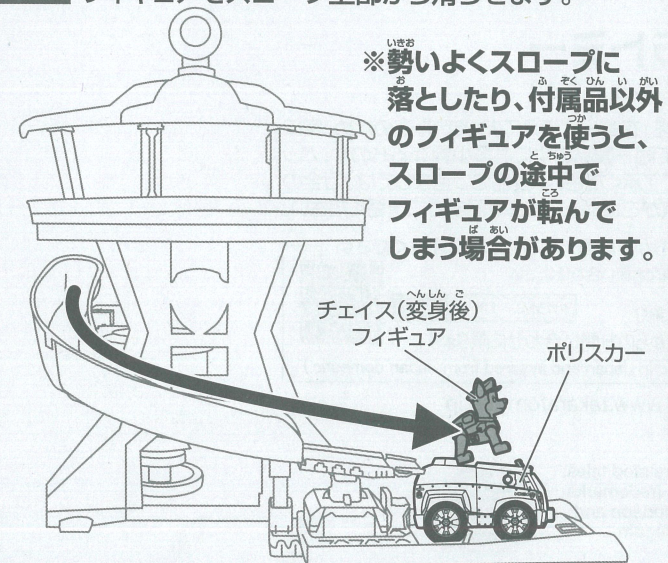

※勢いよくスロープに落したり、付属品以外のフィギュアを使うと、スロープの途中でフィギュアが転んでしまう場合があります。

6 チェイスをポリスカーにセットしてから、周りに人やものが無いか確認して、出動ボタンを押しましょう。
ポリスカーが出動します。

