


電池の交換は、
保護者の方が
行ってください。

電池の入れかた

単3形アルカリ乾電池
3本(別売)

- ①スイッチをOFFの状態にぎやカイルミクレーンの裏面にある電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずします。
- ②図のように単3形アルカリ乾電池3本(別売)をプラスマイナスを間違えないようにマイナス側から入れてください。
- ③電池カバーをし、ネジをしめます。
※遊んだ後はスイッチを必ずOFFにしてください。
※長時間遊ばないときは電池を抜いてください。

スイッチがONのまま時間がたつと、オートパワーオフになります。次に遊ぶときは1度スイッチをOFFにしてからONにしてください。

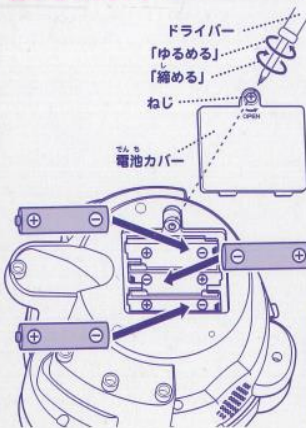


<各部名称>




あそびかた

準備しよう!

- ① クリアマスコットをマスコット入り口から入れます。

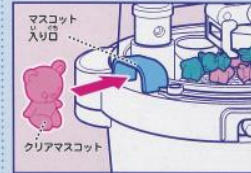


- ② クリアレバーを動かしてクリアマスコットを散らします。

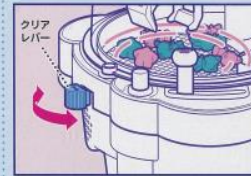

にぎやかイルミクレーン

- ① レバーを左右に動かしアームの位置を決めます。
- ② レバーを下まで押します。(③のボタンが出てきます)
※レバーはおしたまま!

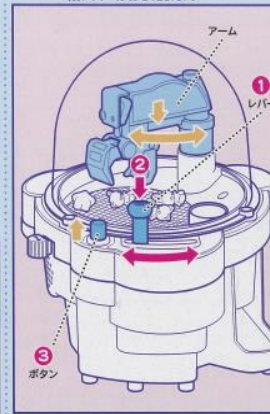

- ③ レバーを押したまま、③のボタンを押すとアームが閉じます。
※クリアマスコットがつかめなかったらレバーを右に動かしてリセットしてから再度チャレンジ!



- ④ クリアマスコットが穴に落ち、取り出し口にでてきたら大成功!



- ⑤ アームを穴まで動かし、レバーをさらに右に動かすと、リリースボタンが凸部にあたり、アームが開きます。

