

遊ぶかた

した しゃしん さんこう てんち い
下の写真を参考に電池を入れてGOGOトーマスを
はし 走らせよう!

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

※遊び終わった後、保管する場合は電池を外してください。

GOGOトーマス



車体のとり外しかた

車体前方にあるOPENと書かれた位置
のネジをプラスドライバーでゆるめてから
シャーシをとり外します。

乾電池の入れかた

(1) 写真のように単3形アルカリ乾電池
1本(別売)を、 $\oplus$ $\ominus$ を間違えないよう
に正しくセットしてください。

(2) シャーシのフックをボディの穴にひっか
けてもどし、ネジをしめてください。

※必ずスイッチがOFFの状態で行ってください。


スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れて
ください。

※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。

※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして
指で動力車輪を回してください。

※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後
に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

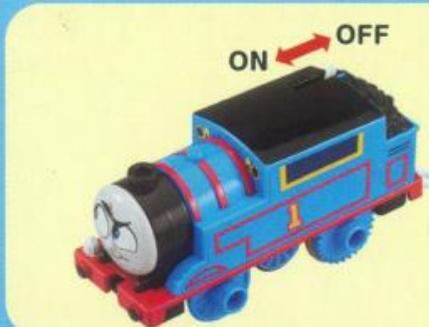

玉乗りスロープの組み立てかた

写真を参考にGOGOミニ急坂、岩場、旗、ゴロゴロ岩玉、
玉乗りスロープを組み立ててください。

