


くみたてかた

ランナーパーツはきれいにきりとってご使用ください。きりきとった後のクズはすぐに捨ててください。

①～⑥の番号にあわせて、せんようシールをはってください。※シールがはがれてしまう場合はご家庭にあるセロハンテープをはってください。

【ベッド】

ベッドの手すり、ベッド飾りを下の写真の位置にさしこんでください。

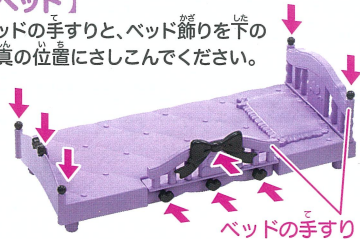

【つくえ・ドレッサー】

つくえのしきりを、手前からさしこんでください。



【イス】

イスのクッションを、うしろからさしこんでください。




【ハンガーフック】

ハンガーフックを左右の壁の穴にさしこんで、ハンガーをかけてください。




【ひきだし(紙小物)】

せんよう紙小物シートからきりとり、右の図のようにおって、くみたててください。開いてしまう場合は、ご家庭にあるセロハンテープをはってください。

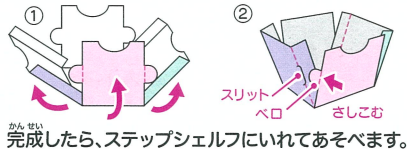

【こもの(紙小物)】

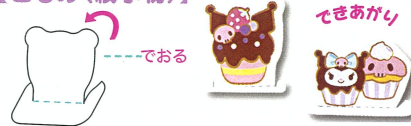

シールのはりかた

【パソコン】

右の図のようにくみたててください。



【スマホ】



【カップ】



おかたづけのしかた



写真のように付属の家具、小物、お人形(別売)を収納してください。