

ポケモン
ポケモン
スマボロム
SHAKE

**TAKARA
TOMY**

たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢 4 才以上

とり あつかいせつ めい しょ
取扱説明書



●スマホを落とさせたり、
ぶつけたりしないでください。液晶
の割れや故障の原因となります。



たん がた かん ぜん ち ほん し よう でん ち べつ う
単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

【注意!】

ぜったい みみ ちか しゅう
絶対に耳の近くで使用しないでください。

※本製品に電話あそびの機能はありません。

セット内容

■ **スマホトム本体** ×1体
とりあつかいせつめいしょ ほんしよ まい
■ **取扱説明書(本書)** ×1枚

※写真や画面のイメージは実際の商品とは異なる場合があります。

※一般の電話回線・インターネットに接続および通話はできません。



くちにいけない



まきつけない

警告 (けいこく)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。


●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書(本書)を必ず保管してください。●長時間連続での使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●強い光や点滅の刺激によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●ストラップは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。＋(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●長時間使用しない時は、電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ストラップは手首に取り付ける目的以外には使用しないでください。●ストラップは指などに巻き付けたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



＜お願い＞○プラスチック袋は包装材料ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬれたら、汚したり、近づけないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温となる所や、温度が低すぎる所に保管、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさせていただきます。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などを絶対にふかないでください。濡布は乾いた布で拭き取ってください。

1 本体説明

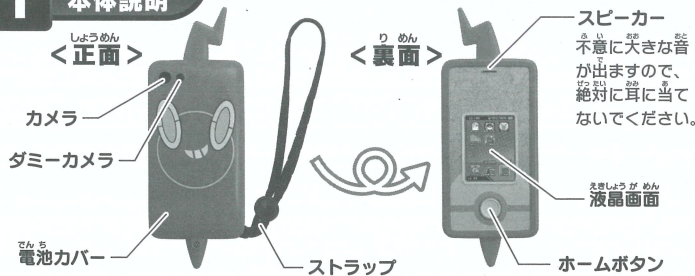

2 電池の入れ方

- ① 本体正面の電池カバーのネジを、プラスドライバー(別売り)を使ってゆるめて、本体から取り外してください。
- ② 電池の⊕⊖(プラスマイナス)を確認して単3形アルカリ乾電池(別売り)4本をセットしてから電池カバーを閉めます。
- ③ 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

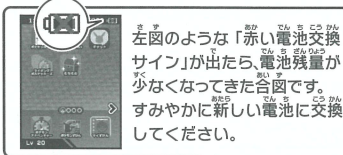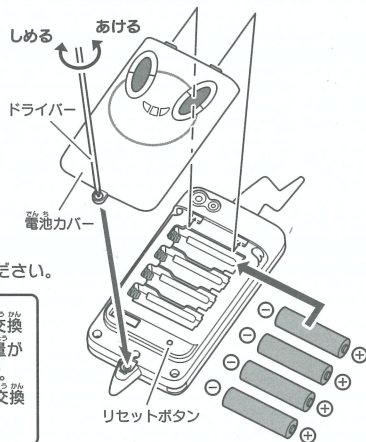

- ・電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
- ・すべて新しい電池に交換してください。

3 オン/オフのしかた



オン…【ホームボタン】を3～5秒以上長押しすると電源が入ります。

オフ…ホーム画面/待ち受け画面の時にホームボタンを3秒以上長押しすると画面が消えます。



オートパワーオフ

何も入力しないとき約3分で画面が暗くなり、さらに約30秒後に電源がオフになります。

初めて起動したときは設定とチュートリアルが始まるよ！
 起動後は画面の説明にそって遊ぼう！

【ポケモンアドベンチャー】5種類の「色」を探して、冒険に出発しよう！



ポケモンアドベンチャーでは「色」を認識してポケモンを探します。
 認識する色は「赤」「緑」「青」「黒」「白」の5色です。

こんなときは…

タッチパネルがうまくタッチできない。	⑥ せっていページの「タッチパネル」で調整をしてみてください。
画面が表示されない。	電池を入れ直してリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
音の音量がうまくない。	⑦ 認識できる色は「赤」「緑」「青」「黒」「白」の5色です。また、画面の下に「音の音量」のアイコンが表示されます。音量を小さくすると電池寿命が伸びる可能性があります。
音が小さい。	⑧ せっていページの「おんりょう」で音量を大きく設定してください。音量を一番下にしていても音が鳴りません。または、電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
音が鳴らない。	電池がすぐになくなってしまふ。

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

【タカラトミーサポート】検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

WEB遊び方説明書

WEBへの接続は保護者の方が行ってください

※通信料などはお客様の負担となります。

詳しい遊び方はコチラをご覧ください。

www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/manual/images/rotom_shake.pdf

