

遊ぶ前に




■スリープモード

約10分間何もしないとスリープモードになります。


もう一度遊ぶには、電源を入れ直してください。

本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバー（別売り）で回して、電池カバーを外し単4形アルカリ乾電池2本（別売り）を正しい向きで入れてください。

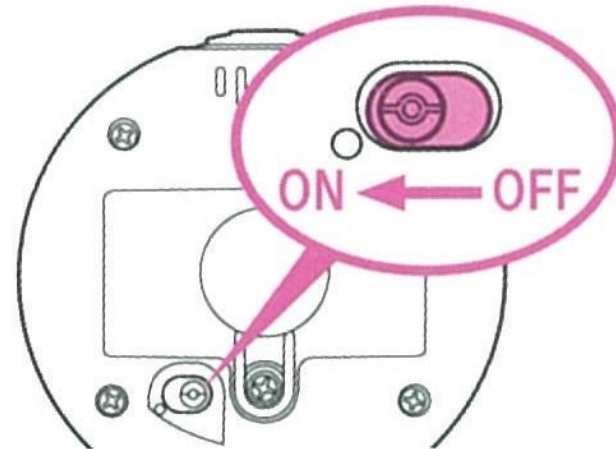

本体底面の電源をONにしてください。

遊ぶ時は

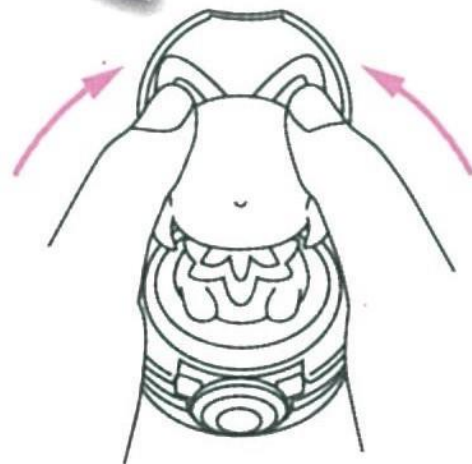

ポケモンを後ろに倒しながらモンスターボールの中におさめてください。