



単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です)

REQUIRES 3 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)



この度はタカラトミーの「トミカと遊ぼう! ぐるっとカンカン踏切」(以下「ぐるカン踏切」)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

\*セット内容以外は別売です。




\*写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

## トミカ グランドモールトミカビル(別売)とつなげて遊べる!!

プラレールと  
トミカが  
一緒に遊べる

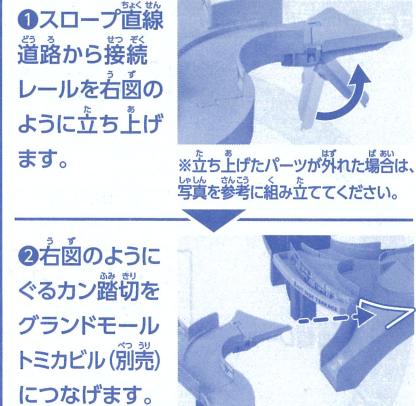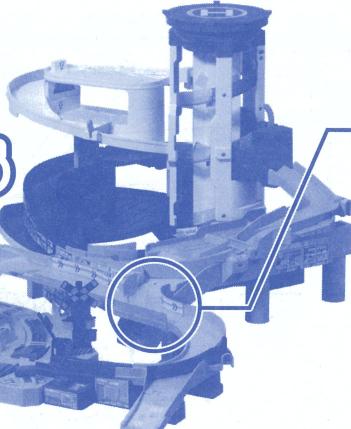

※写真は試作品のため実際の商品とは形状、カラーリングが異なる場合があります。

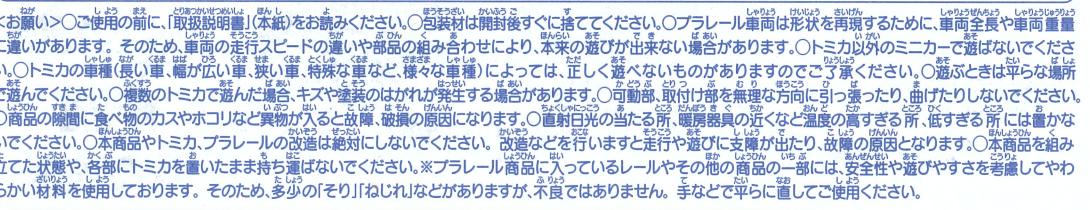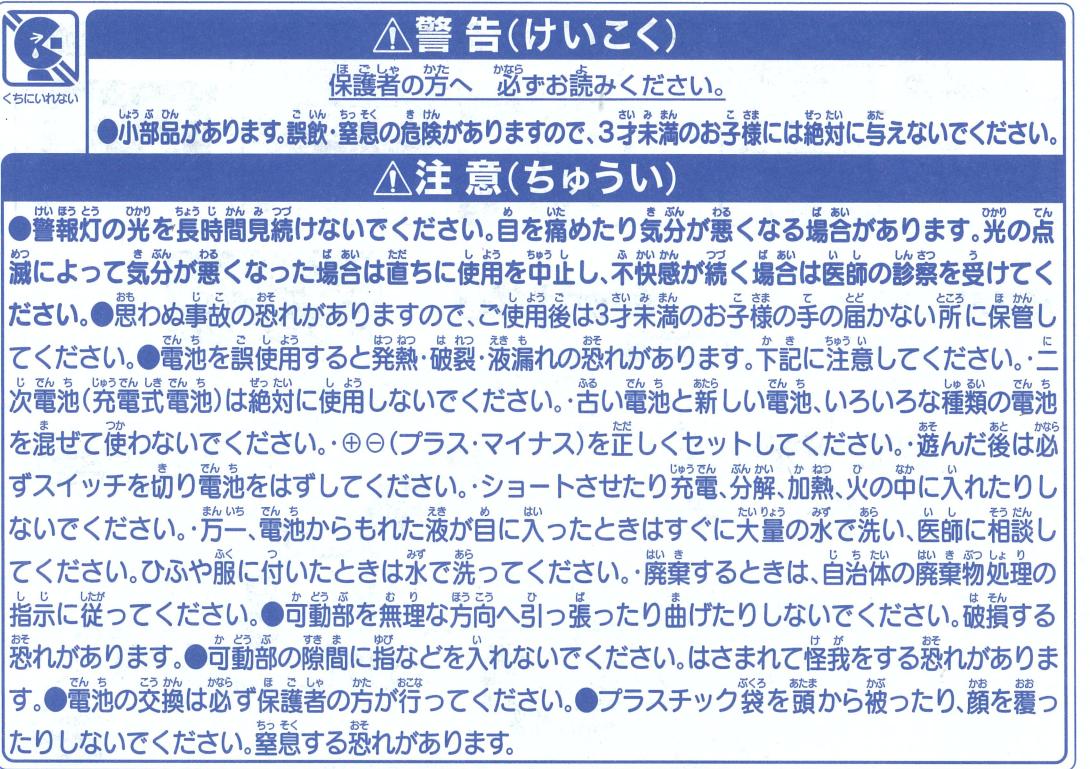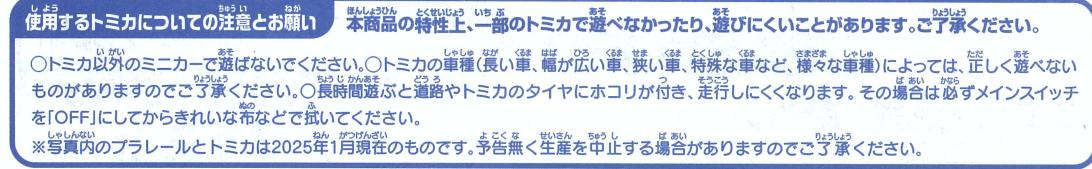

商品アンケート実施中



株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
タカラトミーサポート 検索

0570-041031  
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中!  
【プラレール】検索


## 乾電池の入れかた

① 乾電池カバーの取り外しかた  
電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめます。





## 乾電池の入れかた

② 乾電池の入れかた  
写真のように単2形アルカリ乾電池3本(別売)を+/-を間違えないように、正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けてください。  
※遊び終った後は、電池を外して保管してください。  
※電池カバーを取り付ける際は、先に突起部分を差し込んでから取り付けてください。

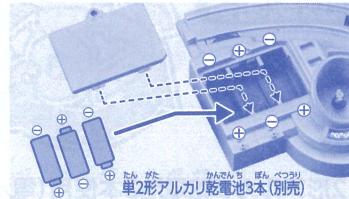

## 組み立てかたとシールの貼りかた

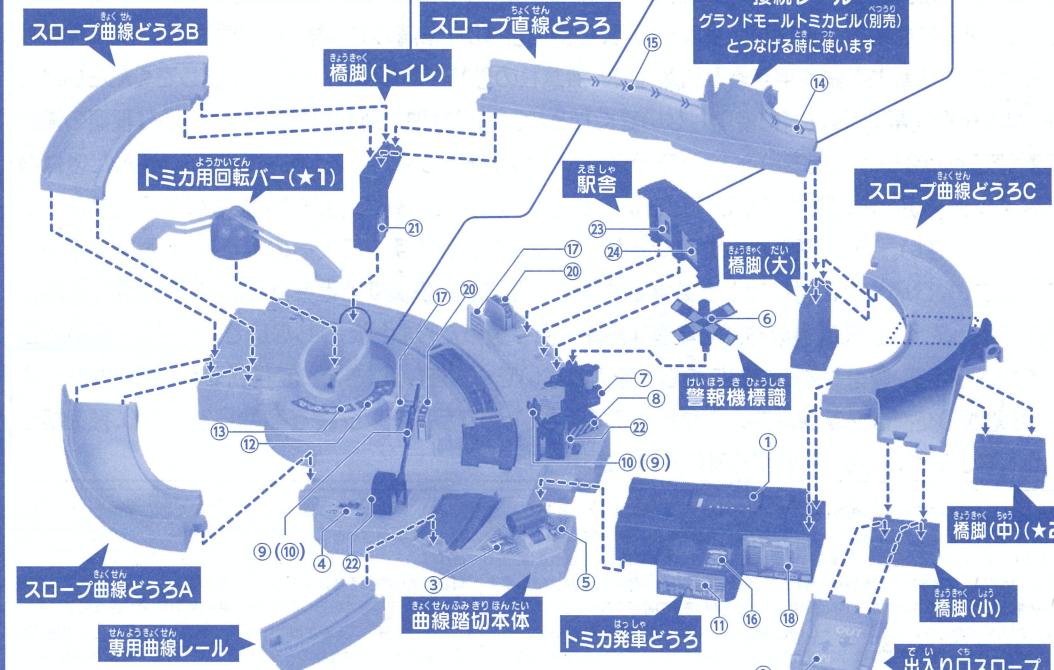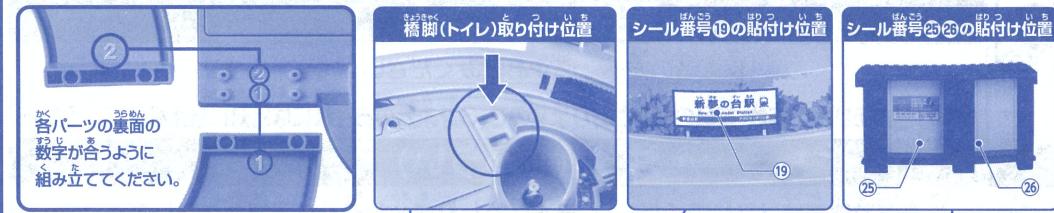


### ★1 トミカ用回転バーの取り付けかた



① トミカ用回転バーの羽根の部分を矢印の方向に持ち上げます。  
② 矢印の方向に差し込みながら反時計回りに回転させて取り付けます。

### ★2 橋脚(中)の取り付け位置

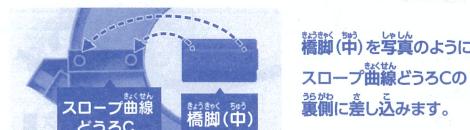


## 遊びかた

## 電源スイッチ


図のようにONの方向にスイッチを動かすと電源が入ります。

- ON** 音はありません
- ON** 音があります

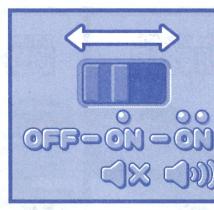

## サウンドモードスイッチ

新幹線、運動・特急、蒸気機関車(SL)の3つのサウンドモードがあります。走らせる車両の種類に合わせて、サウンドモードのスイッチを切り替えましょう。

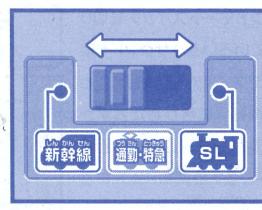


\*本製品を10分間放置した場合、スリープモードに入り停止します。再度電源スイッチをOFFからONに動かすことで、電源が入り遊ぶことができます。※本製品より「そろそろ電池を交換してね!」という音声や「プラレール!」という音声が繰り返し鳴る場合、電池残量が少なく正しく動作しないことがあります。その際は、電池の交換をしてください。※サウンドはOFFでも警報灯とトミカ用回転バーは動きます。


## 基本レイアウト

図のようにレールを組みます。

プラレール車両とトミカのセットのしかた

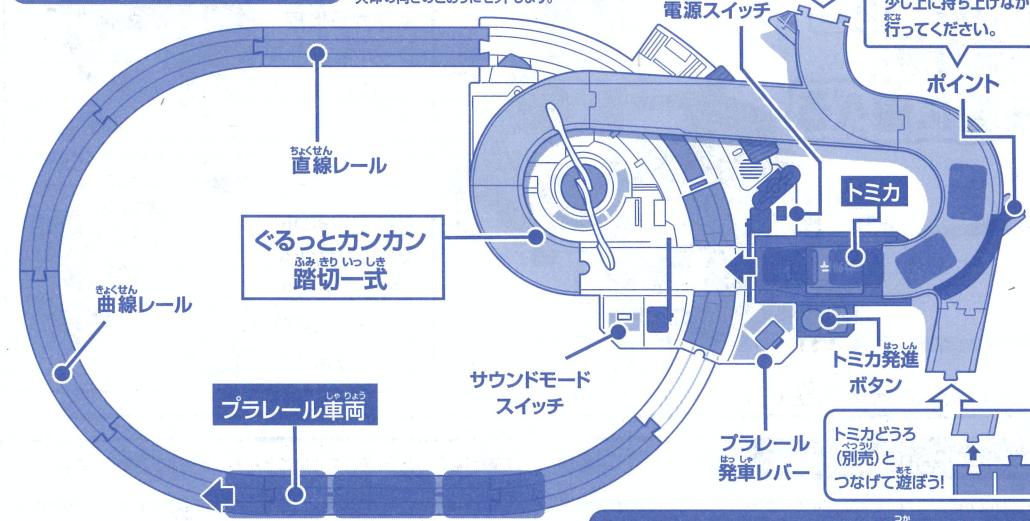

## コントロールパネルの使いかた

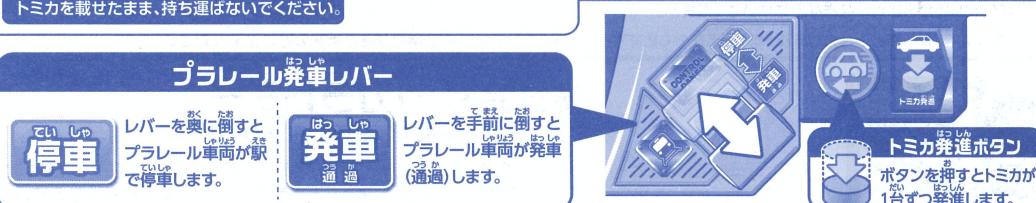

## サウンド例(★注)

### 新幹線



「ブーン! (加速音)

の乗り換えの無いようご注意ください。  
間もなく、新幹線が参ります。

### 通勤・特急



「ブリルル! (発車ベル)

かけみ乗車はおやめください。  
お近くの空いているドアをご利用ください。

### 蒸気機関車(SL)



「シュッシュッシュ (蒸気が出る音)

石炭をくべろ~!  
出発じゃ!