

セット内容と各部の名称

●本体 ··· 1




おしりカバー

●音声ユニット ··· 1



電池の入れ方

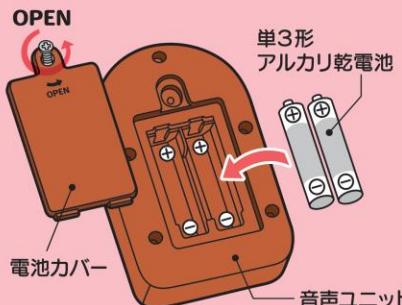

- ①本体のおしりカバーを開けて、中に入っている音声ユニットを取り出します。
- ②音声ユニット底面にある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーを外します。単3形アルカリ乾電池2本の+-(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- ※電池容量が少なくなると、誤動作する(音が小さくなる、異音が出る、スイッチが使用不能となる)ことがあります。そのときはすべて新しい電池と交換してください。
- ④音声ユニットをセレクトスイッチがお腹側になるように本体のおしり部分に入れ、セレクトスイッチをおなか側にしておしりカバーをしっかりと閉じます。

使い方

①本体のおしりカバーを開けて、音声ユニットを取り出します。

②メインスイッチは♪お遊びモードと♪おねんねサポートモードの2つの切り替えとなっていますので、どちらかを選びます。(図1)

③セレクトスイッチを押すと音が出ます。その時に音量スイッチで音量を調節できます。(図2)

※音声は5段階に調節できます。

※お遊びモードの「おさるのジョージ オープニング曲 Curious George」と「ジョージのおしゃべり」再生中に音量を最大にすると「ビビビ」と鳴って曲や音が止まります。

④音声ユニットを本体のおしり部分にセットし、おしりカバーの面ファスナーの位置を合わせてしっかりと閉じます。このとき、音声ユニットのセレクトスイッチがぬいぐるみのおなか側にくるように入れてください。

※おしりカバーがしっかりと留められていることを必ず確認してからお子様に与えてください。

⑤セレクトスイッチは本体のおなかの上からおすことができます。(図3)

各モードの遊び方はパッケージ左側面の「遊び方」をご確認ください。



※音量が最大になると「ビビビ」と鳴ってお知らせします。



音を途中で止めるには

セレクトスイッチを長押し (省電力モード)

セレクトスイッチを長押しすると省電力モードになります。再度セレクトスイッチを押すと、お遊びモードのときは次の曲、おねんねサポートモードのときは直前に再生されていた曲の始めから流れます。

オートスリープ機能

おねんねサポートモードは、最後にメインスイッチやセレクトスイッチを操作してから約15分操作がされないと、自動的に曲が止まりオートスリープモードになります。再度セレクトスイッチを押すと、直前に再生していた曲の始めから流れます。

ずっとおともだち おさるのジョージ

遊び方

TAKARA
TOMY



♪ お遊びモード

おなかのセレクトスイッチを押すごとに、下記のようにメロディやジョージのおしゃべりが変わります。

おさるのジョージ オープニング曲
Curious George

※メインスイッチON時は
ここから始まります。

幸せなら手をたたこう

ジョージのおしゃべり10種

※スイッチを押すごとに1語ずつ話します。

♪ おねんねサポートモード

おなかのセレクトスイッチを押すごとに、下記のように曲や音が変わります。

胎内音

きらきら星

※メインスイッチON時は胎内音から始まります。

波の音(環境音)

大きな古時計

鳥のさえずり(環境音)

シューベルトの子守歌

●商品とパッケージの写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

家庭でのおもちゃのお手入れ方法

手洗い
OK!

ぬいぐるみのみ

くぬいぐるみ

●ぬいぐるみ内部から音声ユニットを取り出した後、水温30度以下で手洗いしてください。●漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。●洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。●色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。

※洗濯によって生地の風合いや色が多少変化する場合があります。

あらかじめご了承ください。

