

取扱説明書

リチウムイオン電池1個使用(電池は内蔵です) 対象年齢3才以上

※写真やイラストはイメージです。※セット内容以外は別売ります。
 ※掲載しているアニアは2025年6月現在のものです。予告なしに仕様変更、または販売を終了する場合があります。

この度は、タカラトミー「アニアとあそぼう!小学館の図鑑NEOPad」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。●万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●コードは指などに巻きつけないでください。血がこぼれやすくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●カメラ使用アプリで遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないように注意してください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

電源の入れ方

①主電源スイッチを ON に ②電源ボタンを約1秒長押しします。

ご使用の際は、必ず ON にしてください。

電源の切り方

①電源ボタンを約3秒長押しします。

電源を切る時は、必ず電源ボタンを長押しして OFF にしてください。

②主電源スイッチを OFF にします。

オートオフ

約2分間何も操作がないと、画面が暗くなり、更に約1分間何も操作がないと、電源が OFF になります。

操作方法

タッチ 画面に指で軽く振れる操作です。

スライド 指を画面に触れたまま移動させる操作です。

レバー ゲームの指示に従ってレバーをつまみ、上下させます。

振る 本体を振ったり傾けたりして操作します。

傾ける 本体を立てて操作してください。

遊び方

ホーム画面

電源ボタンを押すと、どの画面にいても、ホーム画面に戻ることができます。

矢印アイコン(◀▶)をタッチして左右を切り替えてください。※スライド操作でも切り替えることができます。遊びたいアイコンをタッチすると、各モード画面に移動します。

④ 図鑑をみる ⑤ 学びゲーム ⑥ 体験ゲーム ① せつてい ② カメラ ③ カメラアルバム ① せつてい

⑦ アニアゲームパーク ⑧ アニアとあそぼう!

遊ぶ前の準備

セット内容と各部の説明

●本体×1 ●充電用USBケーブル×1 ●取扱説明書(本紙)×1

●アニア(ティラノサウルス)×1

電源ボタン、電源端子、スピーカー、リセットボタン、カメラ、主電源スイッチ、タッチパネル、表面、裏面、レバー

充電の仕方

●充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル(パソコンに接続)か、タカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)を使用してください。●充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル(パソコンに接続)か、タカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)を使用してください。●充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル(パソコンに接続)か、タカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)を使用してください。

充電しながらの使用はできません。

●充電時間: 約4時間
●フル充電時の連続使用時間: 約3時間(使用環境によって変わります)

注意

※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)をご使用ください。※お取り扱い方法はタカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)の注意をご確認ください。※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れる恐れがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

電源の入れ方

①主電源スイッチを ON に ②電源ボタンを約1秒長押しします。

ご使用の際は、必ず ON にしてください。

電源の切り方

①電源ボタンを約3秒長押しします。

電源を切る時は、必ず電源ボタンを長押しして OFF にしてください。

②主電源スイッチを OFF にします。

オートオフ

約2分間何も操作がないと、画面が暗くなり、更に約1分間何も操作がないと、電源が OFF になります。

①せつてい 各種設定を行います。

あそぶじかん 長時間遊びすぎないように、休憩を促す画面を表示する時間を設定することができます。設定したい時間を選び、「OK」をタッチして決定します。設定した時間を変えられないようにパスワードを設定したい場合は、「パスワードをさせている」をタッチしてください。

パスワード 画面の0~9の数字をタッチして、4けたのパスワードを入力します。「OK」をタッチするとパスワードが設定されます。

しよきか 本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。画面の指示に従い、「はい」を選択してから「OK」をタッチすることで記録を削除します。いまままで遊んだデータは全て消えてしまいますので、ご注意ください。

がめんのあかるさ 画面の明るさを調整します。

おとのおおきさ 音の大きさを調整します。

きょうりよくしてくれたかた この製品を作るのに協力していただいた方を掲載しています。

②カメラ

写真撮影ができます。シャッターボタンをタッチして写真を撮ります。ズームアイコンをタッチすると拡大して写真撮影ができます。フレームアイコンをタッチするとフレーム選択画面が表示され、矢印アイコン(◀▶)をタッチしてフレームを選択し、「OK」をタッチして決定します。カメラアルバムアイコンをタッチすると、③カメラアルバムへ移動します。

※ミュート(無音)に設定していても撮影時の音は出力されます。※直射日光など強い光の下では画面が白くなりうまく撮影できないことがあります。

③カメラアルバム

本体に保存した写真を見ることができます。※写真は60枚保存することができます。見たい写真をタッチすると、写真拡大画面が表示されます。矢印アイコン(◀▶)をタッチしてページを切り替えます。けすアイコンをタッチすると写真を削除することができます。画面の指示に従い、「はい」を選択すると写真が削除されます。お気に入りの写真を登録することができます。※「お気に入り」に登録してある写真は消すことができません。写真を消したい場合は、再度お気に入りのアイコンをタッチして登録を解除してください。

4 図鑑をみる

図鑑リスト画面

見たい図鑑のアイコンをタッチしてから、見たい生きものの「生きものアイコン」をタッチすると、その図鑑が開きます。図鑑リストは「あいうえお順」「なかま分け」「おおきさ順」に切り替えられます。



ムカデ綱、ヤスデ綱、クモ綱の生きものは昆虫ではございませんが、本製品では「こんちゅう」のコーナーに収録しています。


ゲームを進めると追加される図鑑データが見られるようになります。ゲームを進めることで追加される図鑑データが見られるようになります。

※初期状態では450種類の図鑑データを見ることができます。ゲームを進めると、新しい図鑑データが見られるようになります。最終的に550種類の図鑑になります。


※おおきさ順は、図鑑に表示されているデータのおおよそ平均値と並んでいます。

図鑑画面

写真やイラストなど、複数の資料で生きものを紹介。音声ガイドアイコンをタッチすれば、音声で解説を読み上げてくれます。

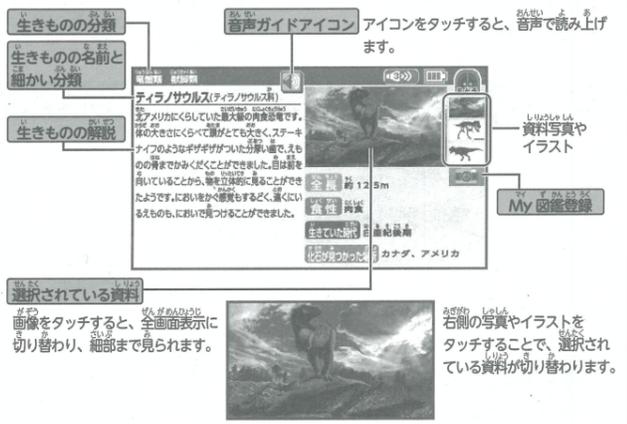

キタアメリカクラシテイタ...

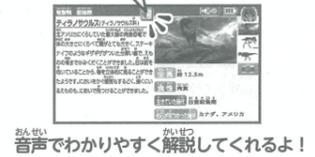

音声でわかりやすく解説してくれるよ!

マイ図鑑登録

カメラアイコンにタッチすると、本体に搭載されたカメラを使って撮影ができます。撮影した画像は、図鑑に登録されます。



1種類の図鑑ページに保存できる写真は1枚です。※新しい写真を保存すると上書きされます。


- 撮影したい被写体にカメラを向けます。画面をタッチすると、撮影します。
- 撮影した画像を保存する場合は、「OK」をタッチします。やりなおす場合は、「やりなおす」をタッチします。
- 保存後に、撮影をやり直したい場合は、保存画面を全画面表示にします。左上のカメラアイコンをタッチすれば、撮影をやり直すことができます。削除アイコンをタッチすれば、写真を削除できます。

ゲームで遊ぶ

ゲームメニュー画面

遊びたいモードを選び、ゲームタイトルをタッチすると各ゲームで遊べます。

ゲームは全部で100種類!

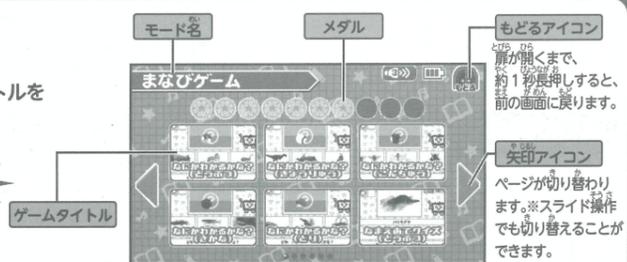

メダル

各ゲームをクリアして、メダルを10個集めると、ごほうびがもらえます。

※ごほうび・隠された図鑑が見られるようになります。メダルは各モードごとに10個集める必要があります。



5 学びゲーム

32アプリ

●なにかわかるかな?




スポットライトの下に隠れている生きものはなにか? よく見て当ててみよう!

●なまえあてクイズ




生きものの写真やイラストを見て、なんの生きものか当ててみよう!

●たしざんしよう

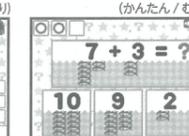

足し算のお勉強ができるよ! 答えをタッチして選んでね!

●ひきざんしよう

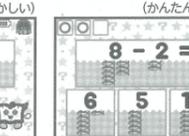

引き算のお勉強ができるよ! 答えをタッチして選んでね!

●とけいをあわせよう



出題された時間に、時計の針を指して合わせてOKボタンをタッチして答えよう!

●いまなんじ?



時計の針を指して、時間をきいてみよう!

●よんでみよう!



ひらがなやカタカナ、数字、アルファベットの発音が学べるよ! 読みたい文字をタッチすると音が流れるよ。まねて読んでみよう!

●かいてみよう!



ひらがなやカタカナ、数字、アルファベット、かたちの書き取り練習ができるよ。書きたい文字や形を表から選んで、数字の順にお手本をなぞってね!



ゲームで遊び終わったら「おわる」ボタンをタッチしてください。「もどる」ボタンをタッチするとゲームがキャンセルされてしまい、メダルがもらえません。

6 体験ゲーム

15アプリ

※マークがついているものは主に音を楽しむゲームです。

●さかなつり

魚のシルエットが近づいてきたら、★マークをタッチして釣りあげよう!

●かせきさがし

本体を上下に振って、かせきをさがそう! 本体はやさしく振ってね!

●こんちゅうさがし

本体を上下に振って、こんちゅうをさがそう! 本体はやさしく振ってね!

●おえかき

「えをかく」をタッチすると、自由に絵がかけられるよ! ※最大24枚まで保存できるよ。保存した絵は「えをみる」で見られるよ。サムネイルをタッチすると拡大できるよ。消したいときは「けす」をタッチしてね。

●なきごえピアノ

ピアノや生きものの鳴き声でドレミの弾き方を覚えよう!

●うごくぬりえ

色を選択し、タッチで生きものの絵を塗ろう! 塗った絵は動かすことができるよ。

●さつきょく

音階パネルを並べて作曲しよう! できたら「さいせい」をタッチして作った曲を聴いてみよう。

7 アニアゲームパーク

34アプリ

●アニアつり

カプセルが近づいてきたら、★マークをタッチして釣りあげよう!

●きょうりょくもちつき

二人で協力してお餅をつこう! タイミングに合わせて★をタッチしてね!

●アニアをおかたづけ

アニアをおかたづけよう! 本体を左右に傾けて、おもちゃ箱を移動できるよ。

●めいろ

本体を上下左右に傾けて、アニアを動かしてゴールをめざそう!

●トントンずもう

★マークをタッチして、相手をたおしたら勝ちだよ!

●きょうりゅうレース

ライバルと走って競争します。先にゴールをめざそう!

●スライドパズル

パネルをスライドさせて絵を完成させよう!

●どっちがせいけい?

①に入る文字をレバーで選択して答えよう! タッチして答えることもできるよ。

●OXさいてん

採点しよう! レバーで選択してOかXかで答えてね。タッチして答えることもできるよ。

●まちがいさがし

左の正しい絵を見て右の絵にあるまちがいをさがそう!



8 アニアとあそぼう!

19アプリ

●おはなしづくり

自分で撮影したアニアが登場させておはなしが作れるよ。たくさんおはなしをつくってみてね!

●アニアのおせわ

自分で撮影したアニアのお世話ができるよ。ごはんをあげたり、なでたり、あらったり、たくさんお世話しよう!

●サファリドライブ

ナビゲーションに従って本体を傾けて、アニアを探そう! 自分で撮影したアニアを見つけることができるよ。

●スタンプアート

写真にアニアのスタンプを押して、情景をつくろう!

●アニアの登録について

※アニアを使用するゲームでは、はじめにアニアの登録を行います。

- 「あたらしく さつえいする」を選択して、「OK」ボタンをタッチするとアニアの登録へ移ります。※アニアは各アプリ6体ずつ登録できます。すでに登録済みの場合は、登録したアニアが表示され、「OK」ボタンをタッチするとゲームが始まります。削除したい場合は、「けす」ボタンをタッチして、指示に従って削除してください。
- 切り抜きたい形を選択し、「OK」ボタンをタッチすると撮影画面へ移ります。
- ガイドに合わせてアニアを左向きで横から撮影します。「シャッター」ボタンを押すと撮影完了です。撮影後、ゲームが始まります。

●どっちがすぎ?

すきなほうをタッチして、その理由をつたえてみよう! 両方すきで迷ってしまう場合は今つたえたいと思うほうをタッチしよう!

Q&A (よくあるご質問)

- 電源が入らない。
- 電池残量が少なくなっている場合があります。パソコンに接続して充電してください。
- 約3分間何も操作しないとオートパワーオフ機能で電源が自動的に切れます。電源ボタンを押して電源を入れ直してください。
- 充電しながらの使用はできません。十分充電した後、再び、電源を入れてください。

- 撮影の瞬間に本体の位置を動かさないように撮影してください。
- 被写体から10cm以上離して撮影してください。
- レンズが汚れている可能性があります。レンズが傷つかないように柔らかい布などで拭いてください。

- ※下記の手順で再度パスワードを設定し直してください。
- ①電源ボタンで電源をOFFにしてください。
- ②電源ボタンを約2.0秒押し続けると、商品ロゴ画面の後「あそびかん設定」画面になります。
- ③必要であれば、新しいパスワードを設定してください。

二次電池の寿命について

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特性であり、正常な使用ではありませぬので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルで重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り扱いはお客様自身で行わず、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口: www.takaratomy.com.jp/support/recycle/

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考え、常に製品に改良を続けており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインなどが異なる場合があります。商品につきましては、万全の注意を払って製造しておりますが、万一お客様がご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについてはお客様相談室までお問い合わせください。電話受付時間 10-17時 月曜日-金曜日(土日・祭日を除く)

0570-041031 タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入か日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たいしつタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.com.jp