


セット内容と各部名称



電池の入れ方

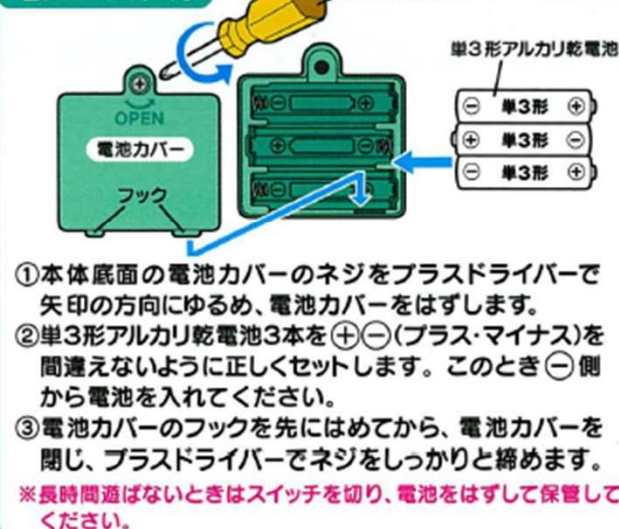

！ なみなみボールシリーズのボール以外のものは絶対に入れないでください

ボール入口やボール出口の穴に手や足を入れないでください。

なみなみボールシリーズ以外のものを入れないでください。

もしものときは…

はじめに プラスドライバーは軸の長さが40mm以上のものをご用意ください。

万一、手や足がボール入口、ボール出口に挟まったときは、必ず保護者の方が下図に従ってネジをプラスドライバーではずしてください。

遊び方

本体底面のメインスイッチをONにしてください。

※必ず保護者がお子様のすぐそばについて見守りながら遊んでください。

1WAY おいかけっこモード

① 切り替えスイッチの凹みを上にします。



② なみなみボールをボール入口に入れたらボール出口②から出てきます。



③ プーさんがおしゃべりして進みます。



※「5回前進した後、5回バック」をくり返します。「ピロピロリン」の音になると走行方向が変わります。

2WAY かずかぞえモード

① 切り替えスイッチの凹みを下にします。



② なみなみボールをボール入口に入れたら1から10までカウントします。ボール出口①から出てボール座席にボールがたまりま。




※なみなみボールは最大5個までボール座席に乗りま。たまったなみなみボールの位置によってはうまく転がらない場合があります。うまく転がらない場合は、ボール座席のなみなみボールを全て手で整えてください。
 ※一定時間(約3分)何も操作しない場合は、「はいはい」とプーさんがおしゃべりしてスリープ状態になります。再度遊ぶときは、いずれかのスイッチを押してください。スリープ状態から復帰できます。


※手こがしても遊べます。本体を手で押して遊ぶ場合はハイハイがしっかりできるようになってから押して遊ぶようにさせてください。

ボール入口 / ボール出口①に挟まったとき

① 以下の6カ所のネジを取りま。

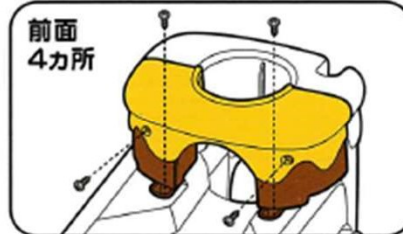

② Aを上にもスライドしてはずします。

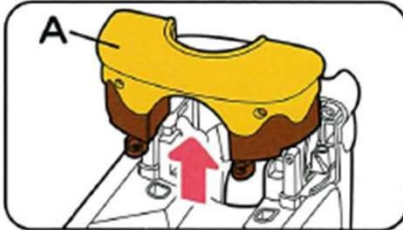


ボール出口②に挟まったとき

① 以下の6カ所のネジを取りま。



② Bを後ろに引きながら、上にスライドしてはずします。

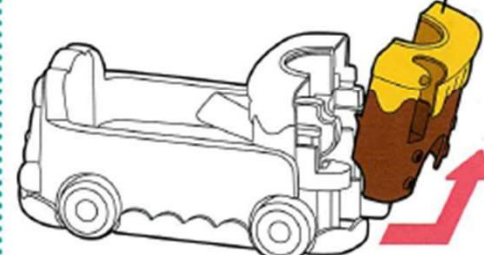

※ボール入口、ボール出口にお子様の手や足を入れないようにご注意ください。