

CX-06 RANDOM BOOSTER
フォックスブラッシュセレクト取り扱い説明書
ランダムブースターTAKARA
TOMYたいしょくねん
対象年齢
6才以上

注意
本製品はベイブレードエックスシリーズです。
ケガや破損の恐れがあり危険ですので他のシリーズ
(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶことは絶対におやめください。

セット内容

- 取扱説明書(本書)×1
 - ペイコードカード×1
 - ブレード×1
 - ラチェット×1
 - ビット×1
- *セット内容物以外は全て別売りです。

*下記の01~03いずれか1個が入っています。CXのブレードは3バーツに分解することができます。



*この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

*写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。

*光や残像はイメージです。





取扱説明動画

コチラからご覧ください


注意
ベイブレードをシートする前には必ず各バーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

ベイブレードの組み立て方

①はじめにブレードとラケットを組み立てます。

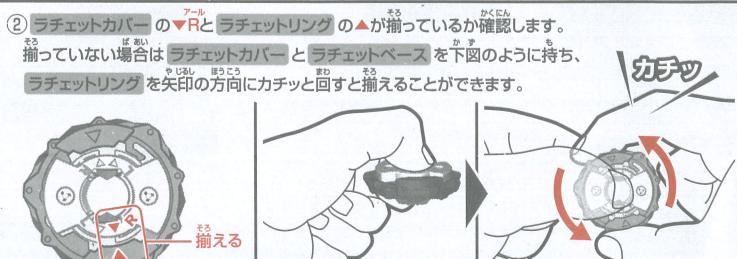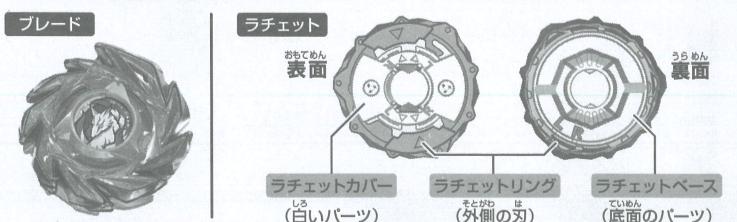

③ブレードとラケットを重ねます。
ブレードの裏にあるラケットカバーと同じ形の凹みに、
ラケットカバーを合わせるようにしてください。

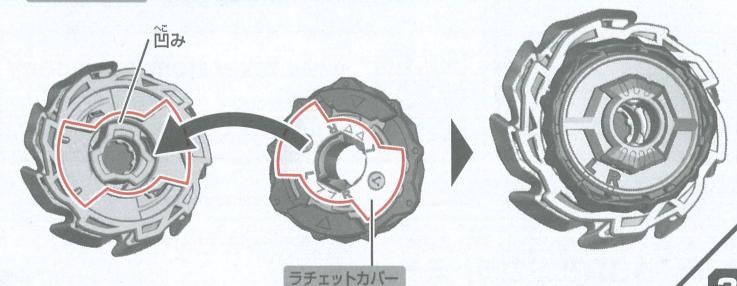

警告(けいこく)



保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅう)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ベイブレードエックスで遊ぶ時は、ベイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているベイブレードの上や横方向から、ベイブレードをシートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わずケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やワインダー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードエックスは必ずベイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からベイブレードを外してください。●ぶつけたり、ひりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わず事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。


<使用上の注意> ○各バーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。



ベイブレードの組み立て方



⑤ビットのシャフトをラケットベースの穴にカチッ差し込むことでベイブレードが完成します。

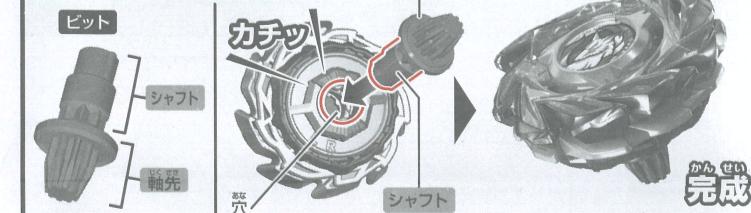

注意
ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認してください。

固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。



