

クロミスマホWide

◀ Kuromi Smartphone wide ▶

対象年齢
6才以上

TAKARA
TOMY

取扱説明書

充電式
パソコンまたはタカラトミー AC アダプター
TYPE5C2 (別売り) の専用 AC アダプターで
充電できます。

充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵
Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN © TOMY

【注意】
絶対に目の近くで使用しないでください。
※本製品には通話、通信機能はありません。

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「クロミスマホ Wide」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。

本書は基本的な操作方法のみを記載しております。ご使用前に、この取扱説明書と合わせて、弊社ホームページで詳しい「遊び方説明書」をご確認ください。

www.takaratomy.co.jp/support/manual/other/2025101815197.html



●写真とイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5C2 (別売り) の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5C2 (別売り) の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。

- 遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。
- 強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押ししたり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にしないでください。●充電済みのリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロSDカード (別売り) の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。●濡れた手で、USBケーブルを触らないでください。●USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●USBケーブルが傷んだら (接続不良や断線など) すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

＜使用上のお願ひ＞○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○高温・低温になる所での使用、保管はやめてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○本製品をテレビ・時計・パソコンおよび、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○マイクロSDカード (別売り) のデータの消失、損害に関しては当社は一切の責任を負いません。○撮影する際は、個人のプライバシー (肖像権) を侵害しないように注意してください。撮影した画像や動画を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分注意してください。○古いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

セット内容 ●クロミスマホ Wide本体 … 1 ●マジカルチャーム … 1 ●カバー … 1 ●充電用USBケーブル … 1 ●取扱説明書 (本書) … 1

1 各部の名称

正面

裏面



スリープ 何も操作しないと約2分でスリープになります。また、プレイ中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約2秒)

連続使用時間 満充電の状態で約2時間 (使用状況によって異なります) ※満充電には約4時間かかります。

2 充電の仕方

半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電ができなくなります。

パワーボタンを画面が表示されるまで長押し、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電マークに切り替わります。

バッテリー
残量表示



充電中
マーク




充電完了
マーク

注意 (ちゅうい)

●充電する際は、下記を必ず守ってください。誤使用されると、火災や感電の原因になります。

- 充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル (パソコンに接続) か、タカラトミーACアダプターTYPE5C2 (別売り) を使用してください。
- ※それ以外のものは、本体接続端子には絶対に接続しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 付属の充電用USBケーブルやタカラトミーACアダプターTYPE5C2 (別売り) 以外が接続された場合、保証の対象外になる場合がございますのでご了承ください。
- 充電する際は、まっすぐ丁寧に本体接続端子に差し込んでください。
- 充電中は、カメラを使用するアプリで遊べなくなります。

かならずパソコンにつないで使^し用^{よう}してください。

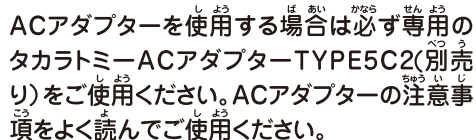

- ## 3 あそ かた 遊び方


パワーボタンを画面が表示される
まで長押ししてください。(約2秒)

- ※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。
- ※始めに日にちなど初期設定を行ってください。
- 詳しくはWEB遊び方説明書を参照してください。

スリープを解除するとロック画面が表示されます。ロック画面に表示される

- かぎ 鍵 アイコンをタッチすることでホーム画面へと移動します。


画面を指でタッチして遊べます。
ページを変えるには画面を
スワイプ(なぞるようにする)
するか、左右に矢印があれば
タッチすることで、画面を変え
られます。ホーム画面へ戻りたい
時は、パワーボタンを押すと
ホーム画面へと移動します。



ハートマークが出た時は
マジカルチャームで
タッチしてください。



大切なデータの入っているマイクロSDカードは
データが消失する場合がありますので
バックアップした上で遊んでください。
消失したデータについては保証できません。

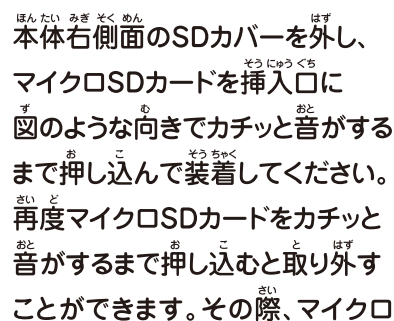

SDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

Sony、SanDisk、TOSHIBA製のマイクロ SD カード、
マイクロ SDHC カード2~32GB 対応
※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しない
ことがあります。

こまったときは...


- Q** ボタンを押しても画面が表示されない
- A** バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合には充電用USBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。

※ガチャは株式会社タカラトミーアーツの登録商標です。

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。
リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず右記の「電子玩具（充電電池内蔵）リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。



タカラトミーグループ お客様相談室



製品のお買い上げ時期によって、同一製品の型にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10