

BACK TO THE FUTURE

とりあつかいせつ めい しよ 取扱説明書

1/10スケール
バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART1)

単3形アルカリ乾電池6本使用(電池は別売です。)
REQUIRES 6 LR6 (AA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度はタカラトミーの「1/10スケール バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART1)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

△注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢14才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●付属のパーツで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●車両の隙間などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●<<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。>>・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・＋(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉

○ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○車両を上から押し付けしないでください。車両が横転したり、部品が外れたりする場合があります。○車両をディスプレイする時は、車両が動いてしまう恐れがありますので水平でない場所や不安定な場所にディスプレイしないでください。○車両を持ち運ぶ際は取り付けたパーツなどを持たず、車両本体をしっかりと持って持ち運んでください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くとか色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

本体 × 1



アインシュタインフィギュア × 1

目覚まし時計フィギュア × 1

ライトニングフック × 1

フレミングトラックス × 2

取扱説明書(本紙) × 1

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

TAKARA
TOMY

電池の入れ方

- 図のように本体底面の電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回しネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- 単3形アルカリ乾電池6本を
図のように入れてください。
- 電池ボックスカバーを取り付け
ドライバーでネジを右に回してしめてください。

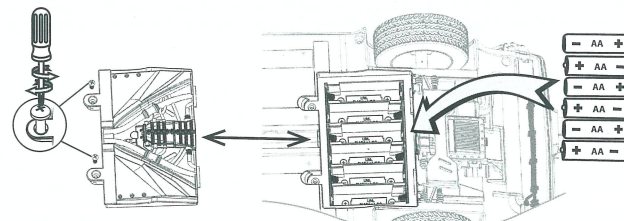

タッチセンサー

図のA、B、Cは

タッチセンサーとなっています。

※各センサーは操作後に

約1分放置すると自動で消灯します。

※タッチセンサーをタッチしても反応しない場合は、

電池を入れなおしてください。それでも反応しない

場合は電池がなくなっている可能性があります。新しい電池に入れ替えてご使用ください。

A : 1回タッチすると①②③が点灯します。


もう1回タッチすると消灯します。

B : 1回タッチすると④⑤が点灯します。

もう1回タッチすると消灯します。

C : 1回タッチすると⑥⑦⑧⑨が点灯します。

もう1回タッチすると⑥⑦⑧⑩が点灯します。さらにもう1回タッチすると消灯します。

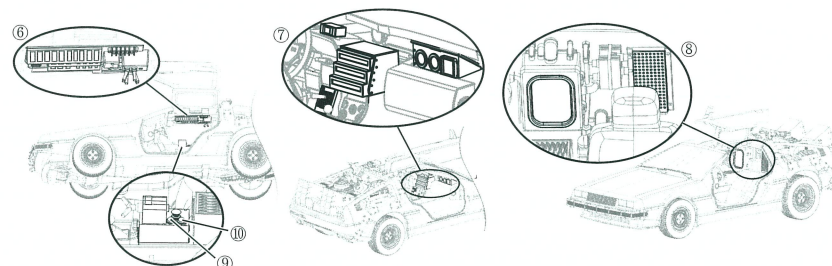


ライトニングフックの取付方

図のようにライトニングフックを

取り付けすることができます。

向きを間違えないように

取り付けてください。

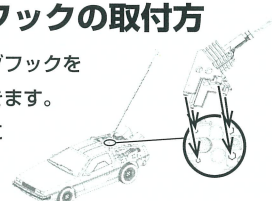

© Universal City Studios LLC and
Amblin Entertainment, Inc.
All Rights Reserved.