

「取扱説明書」

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ミッシングリンク C-08 アーシー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

注意(ちゅうい)

●この商品是对象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けした部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

TAKARA
TOMY


対象年齢15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。
Model for adult collectors. This is not a toy.

セット内容


- アーシー本体×1
- 小型レーザーガン×1
- コレクションカード×1
- シール×1
- リーフレット×1
- シークレットフィルム×1
- 取扱説明書(本書)×1

●部品内容

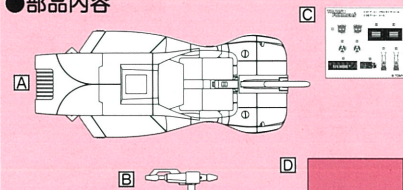


- △アーシー本体
□シール
▽小型レーザーガン
◇シークレットフィルム

1 アタッカー 上から見た図

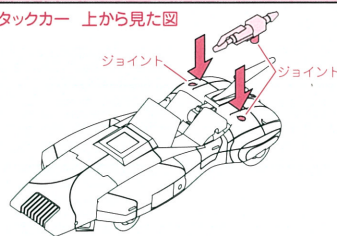


2

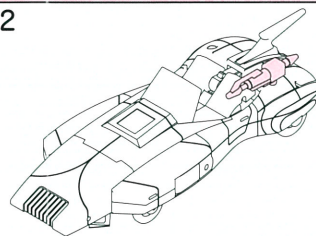


アタッカーにチェンジスタート!
小型レーザーガンを左右どちらかに差し込みます。

アタッカーにチェンジ完了!


1 アーシー 上から見た図

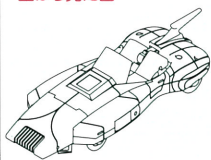


2

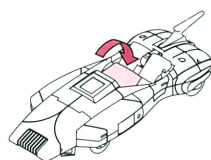


3

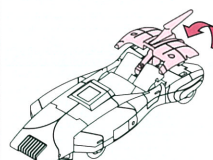


4 横から見た図

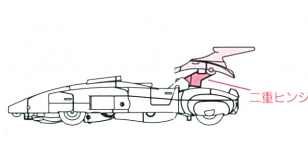


5

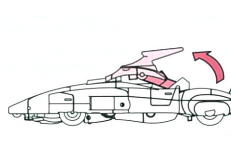

6 上から見た図

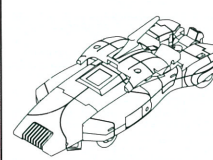

7

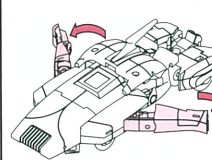

アーシーに
チェンジスタート!

ウィンドウを倒します。

車体後部を上部に
持ち上げます。

車体後部を前方に倒します。

両腕を広げます。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理等については下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時







月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

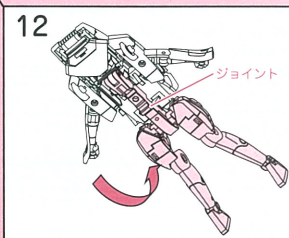
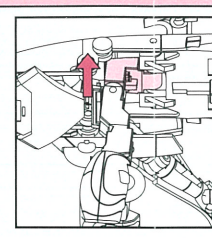
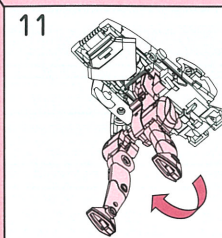
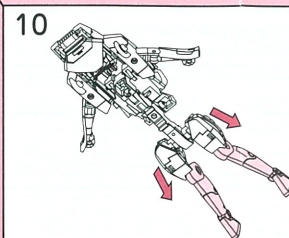
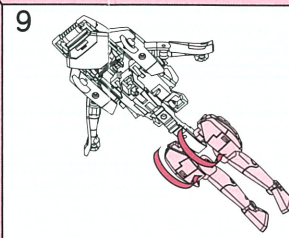
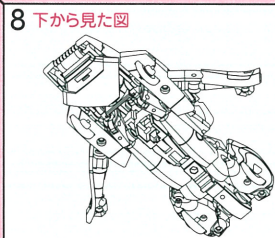


両脚を180度展開させます。

両脚を斜めに伸ばします。


胴体部分を90度起こし、上部へ差し込みます。

胴体部分を90度倒し、ジョイントへ差し込みます。

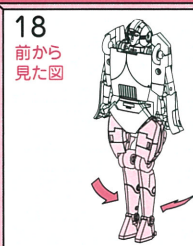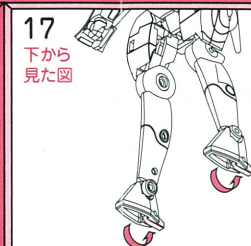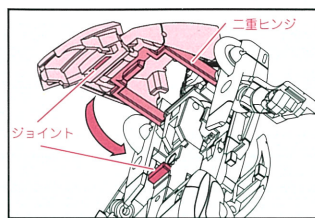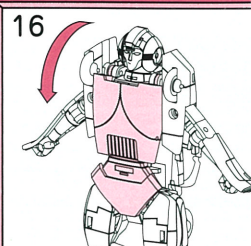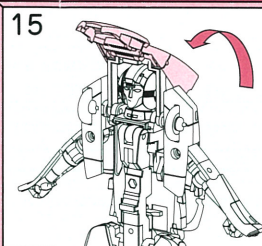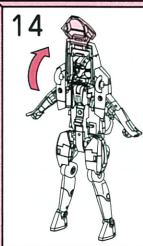





腹部を開きます。フロント全体を回転させます。 フロント全体を前へ倒し、ジョイントに差し込みます。

矢印のように踵を出します。 脚を閉じます。

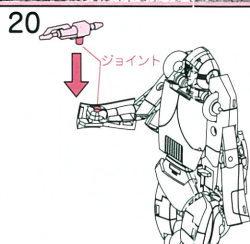

カーモードの場合



ロボットモードの場合

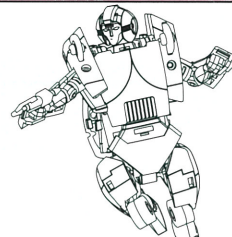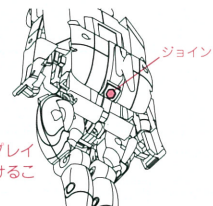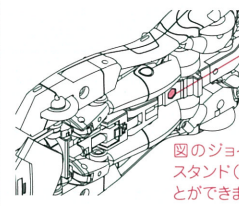


図のように腕部を曲げ、拳に小型レーザーガン差込んで、チェンジ完了!!

スタンドの取り付け方


可動部
各関節を動かすことができます。

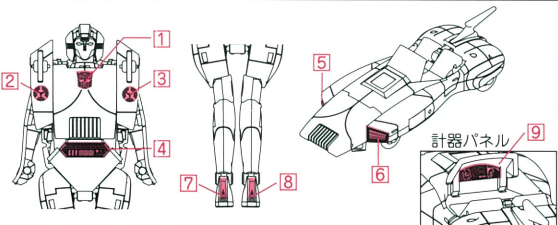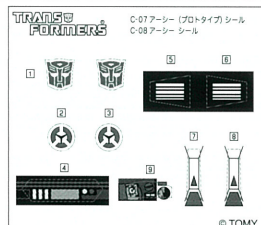

シークレットエンブレムは、指で温めるとマークが出てきます。

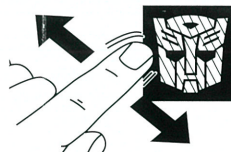

付属のシークレットフィルムをパッケージ裏面のスペックチャートに重ねるとデータを読み取ることができます。



シールの貼り方

図の番号を参考にシールを貼ってください。 ※余ったシールは予備です。