

BX-41

RUBBER CUSTOM GRIP

ラバーカスタムグリップ ガンメタVer.

BEYBLADEX
バイブレードエックス

ツール 正しい遊び方


※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

ランチャーグリップの取り付け位置について

ランチャーグリップはワインダーランチャー(別売り)では2カ所、ストリングランチャー(別売り)では3カ所に取付け
る事ができます。

ワインダーランチャー(別売り)


ランチャーグリップ 取り付け位置(左利き用)



ランチャーグリップ 取り付け位置(右利き用)

ストリングランチャー(別売り)


ランチャーグリップ 取り付け位置(左利き用)



ランチャーグリップ 取り付け位置(右利き用)

ランチャーグリップの取り付け方

- ① ランチャーグリップ裏面のロックパーツを矢印の向きに動かします。
ロックパーツを動かすと「OPEN」の文字が現れます。

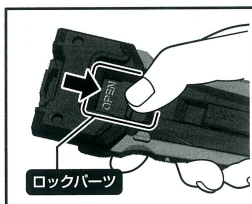

ランチャーグリップ裏面



- ② ロックパーツを動かしたまま、図のようにランチャー(別売り)の溝をランチャーグリップの先端の取り付け部に奥まで差し込みます。



取り付け部




ロックパーツを動かしたまま付ける

- ③ ロックパーツから指を離すと右図矢印の向きに奥まで動きます。
「LOCK」の文字が現れたら取り付け完了です。

※シュート前に必ず「LOCK」の表示が現れていることを確認してください。

※取り外す場合は逆の手順で行ってください。

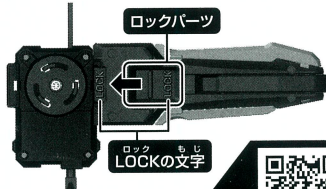

ロックパーツ



ロック LOCKの文字



ランチャーグリップの取り付け方説明動画はこちらから ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

パネルの付け替え方


※ ⑤ グリップパネルは装着済みです。

各パネルは下図の位置に脱着可能です。「①」、「②」、「③」、「④」、「⑤」はそれぞれ組み替えることができます。

※サイドパネルはランチャーグリップに2つまでしか着けられません。 ※ ①～④はラバー製のラバーパネルです。

ランチャーグリップを
上から見た図

① ラバーサイドパネルS

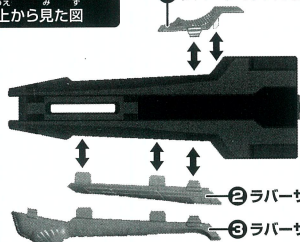


② ラバーサイドパネルM

③ ラバーサイドパネルL

ランチャーグリップを
横から見た図

④ ラバーグリップパネル

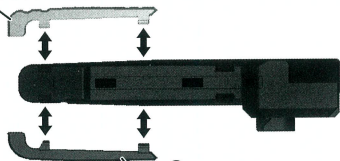

⑤ グリップパネル