

ポケモン ポケモン

TAKARA
TOMY

ポケなで

Pokémon Friends Pokéball モンスターボール

たいしょうねんれい さい いじょう
対象年齢 4 才以上

とり あつかいせつ めい しよ
取扱説明書



●ポケなで モンスターボールを
落下させたり、ぶつけたりしない
でください。破損の恐れや故障の
原因となります。



※写真や画像はイメージです。

単4形アルカリ乾電池 4本使用(電池は別売りです。)

REQUIRES 4 LR03 ("AAA"-SIZE)
BATTERIES (NOT INCLUDED.)

この度は、タカラトミー「ポケなで モンスターボール」をお買い上げいただきまして、誠に
ありがとうございます。ご使用前に取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読み
ください。また、読み終わった後は、取扱説明書(本書)を必ず保管しておいてください。

セット内容

■本体 ×1個
■取扱説明書(本書) ×1枚

※写真やイラストは商品と一部異
なる場合がございます。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様
には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。●遊ぶ際は、画面
に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激に
よって気分が悪くなったなら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感
を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお
子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、
使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。
その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめく
ださい。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、
叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才
未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れ
の恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでくだ
さい。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+- (プラス
マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。万一、電池から漏れ
た液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時
は水で洗ってください。廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●絶対に
投げないでください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<お願い> ○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。
○プラスチック袋はご袋材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり落としたりしないで
ください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高
温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場
所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保
証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。
清掃は乾いた布で軽くふいでください。

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon

1 本体・基本操作

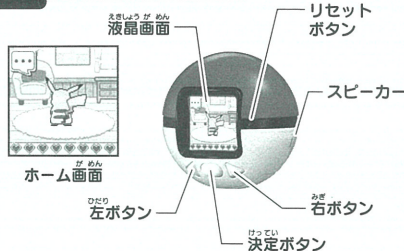


- オン** ...決定ボタンを3秒以上長押し
オフ ...ホーム画面で決定ボタンを3秒以上長押し
ひとつ戻る ...ホーム画面以外で決定ボタンを2秒以上長押し

オートパワーオフ
 何も入力しないと、約3分後に電源がオフになります。

2 電池の入れ方

- 1 本体底面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（別売り）を使ってゆるめて、本体から取り外してください。
- 2 電池の⊕（プラス）マイナスを確認して単4形アルカリ乾電池（別売り）4本をセットしてから電池カバーを開めます。
- 3 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

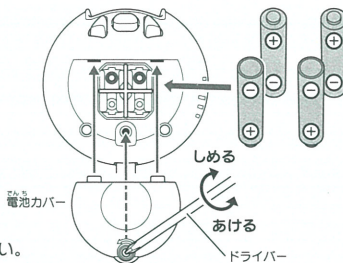

左図のような「電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。

・電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
 ・すべて新しい電池に交換してください。

3 「ポケなで」のやり方

「ホーム画面」で本体の赤い部分をなでると「ポケなで」できて、ポケモンたちが喜ぶよ！なでなでしたり、トントンしたり、色々触ってみよう！




本体の赤い部分を縦または横に広くなでてください。


4 はじめてあそぶとき

きみのなまえの設定

- 1 電池を入れたら「決定ボタン」を3秒以上長押ししよう！画面の指示に従って進めると日本語/英語、キミのなまえ（トレーナー名）、手の色の設定がはじまるよ！

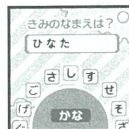

- ひらがな × 1文字
 カタカナ 消えます。
 英数字 OK 決定



- 2 時間の設定をしよう！「左・右ボタン」で数字を選んで「決定ボタン」で決定しよう！
- 3 画面の指示に従ってケーキを作ってピカチュウをゲットしよう！ゲットした後は「ポケなで」もしてみよう！ ※はじめて遊ぶときは必ずピカチュウが出ます。

WEB遊び方説明書

WEBへの接続は保護者の方が行うてください
 ※通信料などはお客様のご負担となります。

詳しい遊び方はコチラをご覧ください。

www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/manual/images/poke_nade_monsterball.pdf



こんなときは...

ポケなでがうまできない。	3 「ポケなで」のやり方を参考にして本体の赤い部分を縦または横に広くなでてください。	音が小さい。または、音が鳴らない。	せっていページの「おと」で音量を大きく設定してください。音量を一番下にしていても音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
ポケモンからのよびだし機能がオフにしたい。	「ホーム画面」で「決定ボタン」を押して「メニュー」にすみ、「せってい」の「よびだし」を選んでオフにしてください。	電池がすぐになくなってしまふ。	遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。せっていページで、明るさを高く、音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。

株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
 月曜日~金曜日（土日・祝日を除く）



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY