

ぶにるんず サンリオキャラクターズ

取り扱い説明書

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN © TOMY

タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぶにるんず サンリオキャラクターズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。

本書は基本的な操作方法のみを記載しております。ご使用前に、この取り扱い説明書と合わせて、弊社ホームページで詳しい「遊び方説明書」をご確認ください。
www.takaratomy.co.jp/products/punirunes/lineup/

ぶにるんず サンリオキャラクターズ 検索

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と実際の製品は、多少異なりますのでご了承ください。



警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上のご注意＞○包装材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぶにるんずボタンを爪で引っかかりたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○スピーカーに耳を近づけないでください。○直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合がございます。


液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

- 本体…1
- 取り扱い説明書（本書）…1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

1. 各部の名称

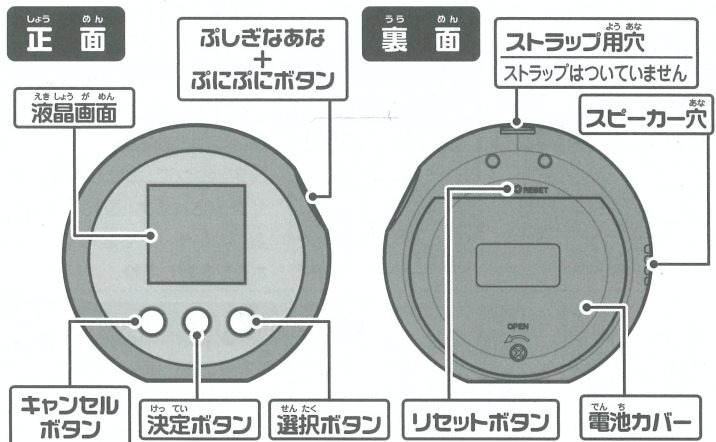

パワーオン・パワーオフ

ぶにるんずボタンをぶにるんずにかぶせ、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。


リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押し、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. 遊ぶ前の準備

電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池カバーを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね)
- 2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス(+)」「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

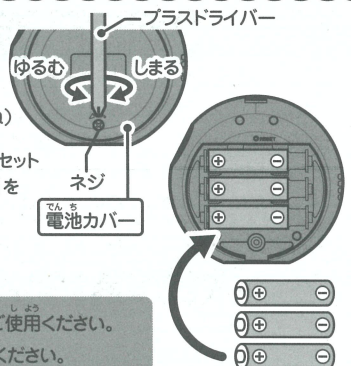


- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。

電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。※電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押し、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。



3. 初期設定

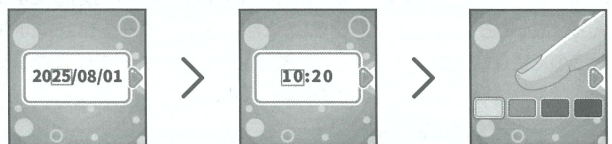


● ひびけ ● じかん ● ゆびのいろ

- ① まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。
- ② 「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。「分」の設定も同じように設定してね。
- ③ 「ゆびのいろ」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、指の色が変わるので決定ボタンを押して設定してね。


※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本の遊び方

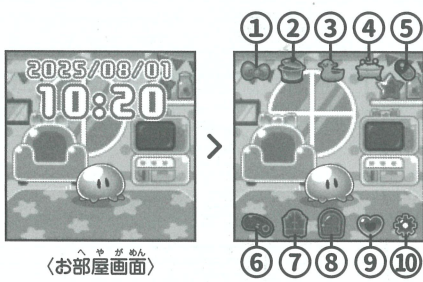


〈お部屋画面〉

お部屋画面は、設定した「日づけ」と「じかん」が表示されるよ。キャンセルボタンで「日づけ」と「じかん」の表示がない画面になるよ。
決定ボタンで「おせわメニュー」が表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

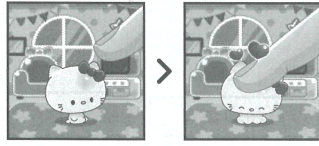


ぶにぶにボタンでぶにぶに!

お部屋画面でぶにぶにボタンを押して、キャラクターをぶにぶにしていね。
キャラクターが、ごきげんになるよ!

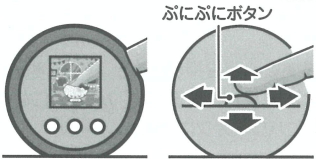


ぶにぶにボタンは前後左右に押せるよ。
前後左右に長押ししてはなすと、上・左右の方向にキャラクターがジャンプするよ。
※真下方向への押し込みは反応しません。



●ぶにぶにボタンを強く押ししたり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、破損の原因となります。●ぶしぎなあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。(柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。)

「ぶにぶに」が出現したら...

一定時間経過すると、お部屋に「ぶにぶに」が出現するよ!
キャラクターをジャンプさせて手に入れよう!



ぶにぶにの成長について

ぶにぶにの成長は、「べびぶに」「きっずぶに」「おとなぶに」と3段階で成長していくよ。「!」の表示が出たら成長の合図だよ!
「べびぶに」から「きっずぶに」に成長するときは「ぶにぶに」を使うよ。「きっずぶに」から「おとなぶに」に成長するときは「ぶしぎぶに」を使うよ。
「ぶしぎぶに」は、「きっずぶに」に成長したときにももらえるよ。



5. おせわメニュー



ぶにぶにがおやすみ中の時間(20:00~5:59の間)は、一部遊べない機能があります。(クローゼット、なかよしチェック、せっていだけ遊べます。)

① ごはん

グミやぶっキングでつくったごはんをあげるよ。ぶにぶにボタンを押して、キャラクターの口元までごはんを運んであげよう。それぞれのキャラクターには好物があるので探してみてね!

② ぶっキング

「ごはんのもと」と「ぶにぶにのもと」を組み合わせて、ごはんをつくるよ。組み合わせのヒントが出るので見逃さないようにね!
「♥」が出たら、ぶにぶにボタンを押して、ごはんを完成させよう!

③ トイレ

キャラクターのうんちを洗い流すよ。うんちは放っておくと大きくなっちゃうので注意してね!

④ おふろ

キャラクターをキレイにするよ。お部屋にホコリが出現したときも、キャラクターをぶにぶにボタンで左右に動かしてホコリをキャッチして、おふろに入れてあげてね。

ウイルスが壁の上に来たタイミングでぶにぶにボタンを押せ!




⑤ さぶにめんと

キャラクターは病気になることがあるよ。さぶにめんとでキャラクターのまわりを飛んでいるウイルスを撃退しよう!

⑥ ぶにゲーム

6種類のゲームが楽しめるよ。遊びたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶとゲームが始まるよ。クリアすると結果に合わせて、マーケットで使えるぶにコインがもらえるよ。

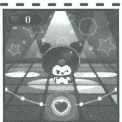

ぶにっどダンス



ぶにっどポップコーン




ホイップスウィーツ



ぶにごっこ



ラッキーマグカップ



ぶるんとプリンマッパ

7 クローゼット



きがえ

マーケットやパスワードで獲得したおしゃれアイテムに着替えさせることができるよ。



アルバム

ぶにぶにーろらんとで撮った写真を確認できるよ。写真は50枚まで保存できるよ。それ以上になると一番古い写真から消えてしまうので、気に入った写真は決定ボタンでロックしよう!もう一度押すと、ロック解除されるよ。



もようがえ

マーケットやパスワードで獲得したお部屋にもようがえができるよ。



育てたキャラクター

いまだに育てたキャラクターを確認できるよ。確認したいキャラクターを選んで決定ボタンを押してね。

8 おでかけ



マーケット

マーケットでは、ごはんのもとやおしゃれアイテム、お部屋を買うことができるよ。




ぶしぎなくも

パスワードを入れることで、おしゃれアイテムやお部屋などがゲットできるよ!パスワードはホームページなどで公開するよ。詳しくはタカラトミーのホームページをチェックしてね。



ぶにぶにーろらんと

ぶにぶにーろらんとに行くよ!他のキャラクターと写真を撮ったりすることができるよ。



ぶしぎなほし

育てたキャラクターが「ぶしぎなほし」に旅立ちます。旅立ちイベントは、おとなぶにの状態で一定の日数が経過したときも発生するけどお別れしない選択もできるよ。

9 なかよしチェック

キャラクターとのなかよし度、まんぷく度、ぶにコインなどがチェックできるよ。



10 せってい



日づけ、時間、指の色

「3.初期設定」で設定した日づけ、時間、指の色を変更できるよ。



おんりよう

音の大きさを4段階で設定できるよ。



あがるさ

画面の明るさを3段階で設定できるよ。



オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。



オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要な時以外は行わないでください。

その他の詳しい遊び方は、タカラトミーホームページから遊び方説明書をチェックしてね!



ぶにぶに ザンリノキャラクターズ 検索

6. こんなときは...

● パワーオンにならない

電池交換画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。「2.遊ぶ前の準備」電池の入れ方」を見ながら電池交換を行ってください。必ず全て新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

● 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを3秒以上押してください。それでも直らない場合は「1.各部の名称」リセットについて」の通りにリセットを行ってください。

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限り、
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの裏面やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。
製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万が一気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10