

TRANSFORMERS

SYNERGENEX GODZILLA 40 メガロン TYPE ゴジラ

■ 取扱説明書 ■

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

❗ このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。

📌 このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

🔗 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉

○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。
○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポーシングでディスプレイしないでください。
○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って運んでください。
○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。
また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

セット内容

- メガロン TYPE ゴジラ本体×1
- 武器×1
- エフェクトパーツ一式×1
- 取扱説明書(本書)×1

TAKARA
TOMY

たいしょうねん れい さい い じょう
対象年齢 15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますが、ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
【タカラトミーサポート】 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの問い合わせに限り、
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
TM & © TOHO CO., LTD. © TOMY

ビーストモードへの変形の仕方

※以下の説明では、一部頭部のデザインとカラーリングが異なりますが、変形の手順と方法は同様です。







〈ロボットモード〉

※パッケージから出したら、
図を参考に各部を調節して、
ロボットモードの完成です。

1 腕を上げます。

2 拳を収納します。

3 図の部分を上げます。


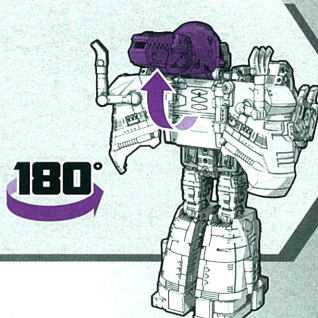
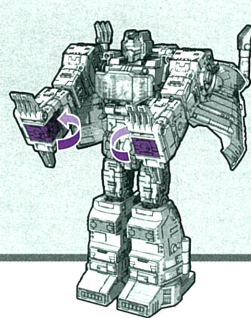
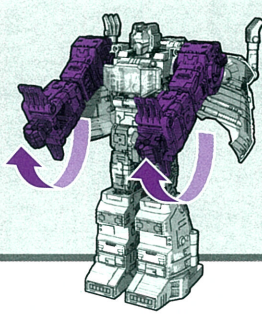
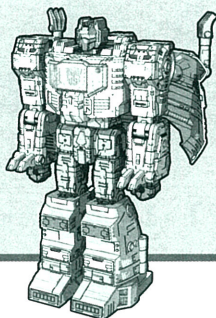


4 かかとを動かします。

5 ふくらはぎを開きます。

6 ひざのジョイントを外します。





7 両脚を動かします。

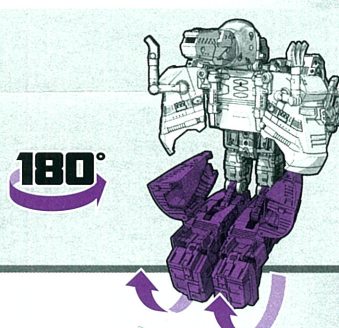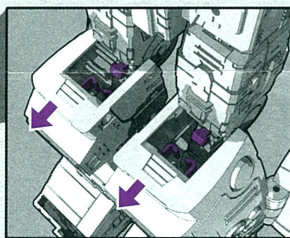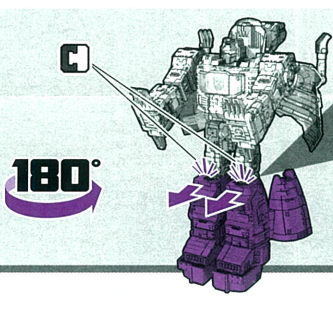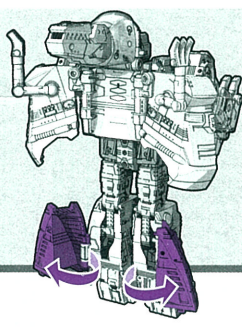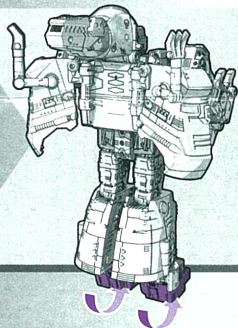

8 両脚をジョイントします。

9 両脚と腰をジョイントします。






10 図の部分を動かします。

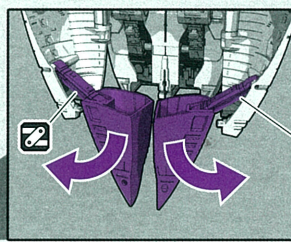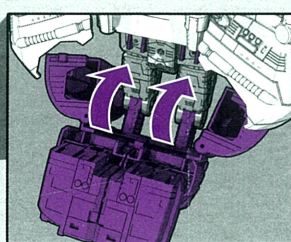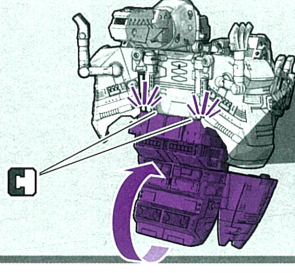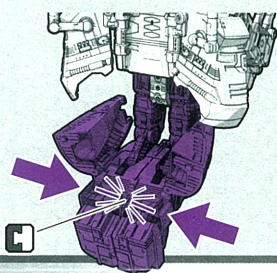


11 図の部分を閉じます。

12 ①胸のジョイントを外し、②図の部分を動かしてジョイントします。


13 ボディを動かして図の角度に調節します。

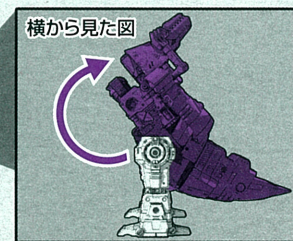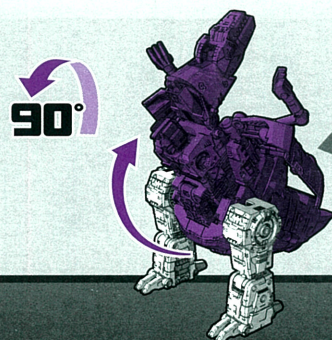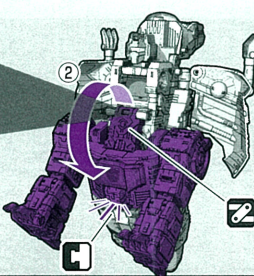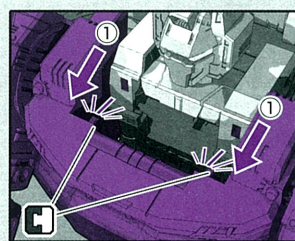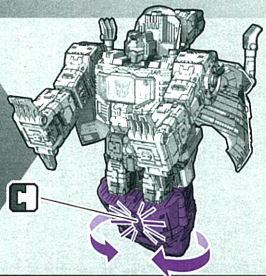


14 ジョイントを外しながら膝を曲げ、ボディを動かし図の角度に調節します。

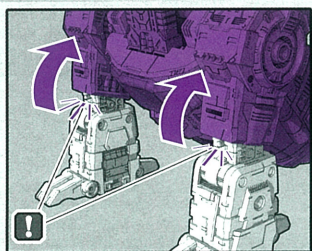



横から見た図

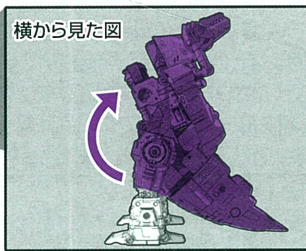


15 頭部を収納します。

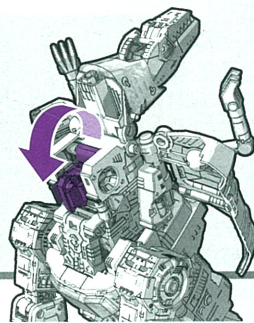


16 図の部分を動かします。

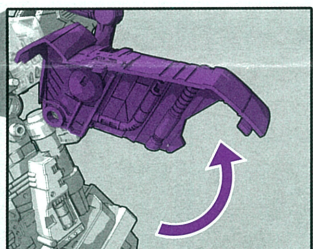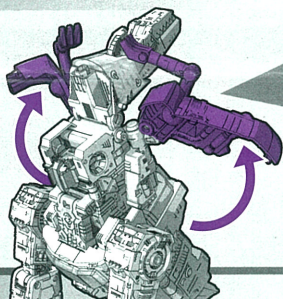


17 図の部分を動かします。

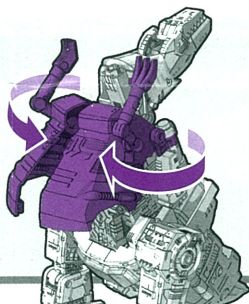


18 図の部分を下ろします。

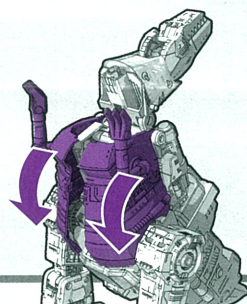


19 図の部分を閉じます。

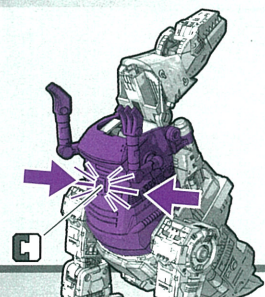


20 前足を動かします。

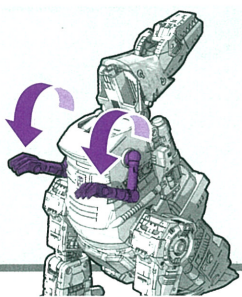


21 首の部分を動かします。

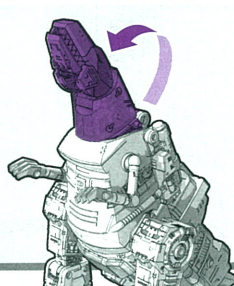

22 ビーストモードの頭部を動かします。

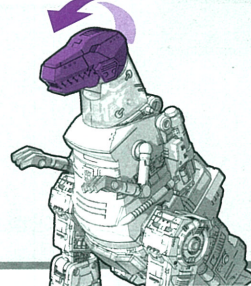


23 口を開きます。

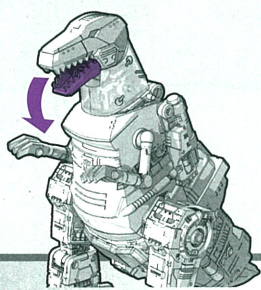


24 背中ジョイントに、武器(銃)を取り付けます。

180°

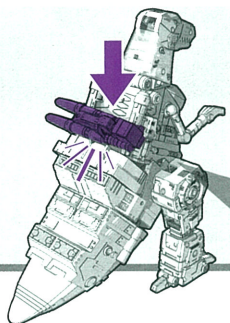


横から見た図

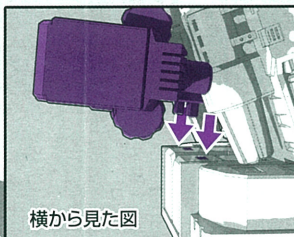

ビーストモード完成




図を参考に各部を調節して、ビーストモードの完成です。

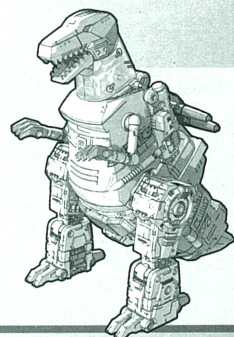

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

武器の取り付け方

図のように武器を取り付けることができます。

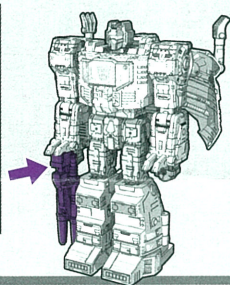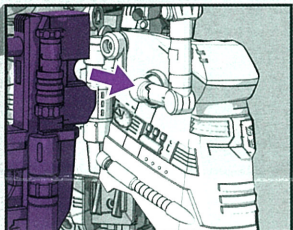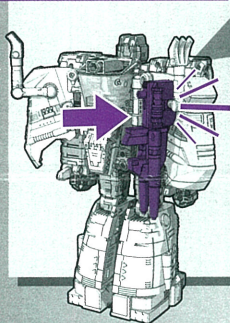

エフェクトパーツの取り付け方

図のように武器やビーストモードの口にエフェクトパーツを取り付けることができます。

